

# ARCHOS | 7 *home tablet*



## **Skrócona Instrukcja Obsługi**

All rights reserved, Copyright 2010  
Human Media Sp.z o.o, Poland

All rights reserved  
Human Media Sp.z o.o, Poland  
Copyright 2010

Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości bez zgody firmy Human Media Sp.z o.o. jest zabronione.  
Logo Archos jest zastrzeżonym znakiem towarowym



## ZAREJESTRUJ SWOJE URZĄDZENIE

POLSKI

Dziękujemy za wybór internetowego tabletu marki Archos. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie przysporzy Państwu wiele radości i uprzyjemni spędzanie wolnych chwil przez wiele kolejnych miesięcy.

**Polecamy Państwa uwadze opcję rejestracji urządzenia i użytkownika, którą można wykonać na stronach producenta: [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)**

Rejestracja umożliwi uzyskanie pomocy technicznej i wsparcia bezpośrednio przez strony producenta pod adresem [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)



## OBUDOWA URZĄDZENIA

POWER/LOCK – suwak włącznika - przesunąć w lewo i przytrzymać, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Przesunąć w prawo, aby zablokować działanie dotykowego ekranu urządzenia.

Kiedy przesuniesz włącznik w lewo i przytrzymasz, na ekranie pojawi się okienko z pytaniem o sposób wyłączenia urządzenia.

Wybierz opcję WYŁĄCZ (*Power OFF*), aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

Wybierz opcję UŚPIJ (*Suspend*), aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia (późniejsze dotknięcie ekranu spowoduje szybkie wybudzenie). Kiedy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, możesz przesunąć suwak włącznika w prawo aby zablokować przypadkowe wybudzenie sprzętu przez dotknięcie ekranu dotykowego.

1. Czytnik kart Micro-SD
2. Wskaźnik ładowania akumulatora. Gdy świeci na czerwono - bateria jest w trakcie ładowania. Żółty kolor oznacza zakończenie ładowania.
3. Głośniki stereo
4. Gniazdo słuchawek
5. Złącze zewnętrznego zasilacza. Zasilacz zasila urządzenie i ładuje akumulator.
6. Port USB. Pozwala na podłączenie ARCHOSA z komputerem (odpowiedni kabel znajduje się w zestawie). Złącze umożliwia także podłączenie zewnętrznej klawiatury, myszki lub pamięci masowej (np. typu *pendrive*) korzystając z opcjonalnego adaptera dostępnego na [www.archos.com](http://www.archos.com)
7. Wysuwana nóżka – pozwala na postawienie urządzenia w pionie na płaskiej powierzchni.



Na tyle urządzenia znajduje się przycisk sprzętowego resetowania. W wypadku, gdy urządzenie zawiesi się i przestanie reagować na polecenia użytkownika użycie przycisku pozwoli na ponowne uruchomienie systemu. Przycisk ukryty jest wewnątrz obudowy, można go wcisnąć wsuwając do otworu np. końcówkę spinacza biurowego.



## GO! URUCHAMIANIE

**!** Przed rozpoczęciem z korzystania z nowego urządzenia wskazane jest pełne naładowanie akumulatora!

**🔌** Ładowanie akumulatora

1. W zasilaczu dołączonym do urządzenia zainstaluj końcówkę odpowiednią dla standardu gniazdek z prądem występujących w Twoim kraju. Zasilacz podłącz do gniazdka, luźny kabel podłącz do urządzenia.
2. Tablet włączy się i rozpocznie się ładowanie. Dioda sygnalizująca zasilanie świeci się na czerwono podczas ładowania, na żółto gdy akumulator jest pełny.



**⚙️** Kiedy włączasz Archosa po raz pierwszy uruchomiony zostaje Kreator Konfiguracji (Installation Wizard), który na kilku kolejnych ekranach pozwala ustawić najważniejsze parametry pracy urządzenia, takie jak język menu, kraj, datę i godzinę. Ustawienia te można też wprowadzić później, korzystając z Menu Ustawień.




## ANDROID - INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Tablet Archos wyposażony został w ekran dotykowy. Większość obszarów i elementów wyświetlanych na ekranie będzie reagować na ich naciśnięcie palcem lub specjalnym rysikiem.

### Ekran Startowy

Ikony reprezentują domyślne oraz zdefiniowane przez użytkownika skróty do zainstalowanych aplikacji systemu Android™. Wciśnij ikonę palcem aby uruchomić aplikację.

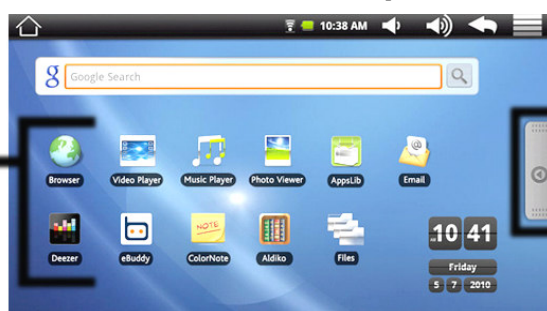

### Zakładka z aplikacjami

Wciśnij tę zakładkę, aby otworzyć panel z wszystkimi aplikacjami zainstalowanym w urządzeniu. Aplikacje z zakładki można łatwo przenosić na Ekran Startowy. Nowe aplikacje można instalować korzystając z internetowej biblioteki oprogramowania AppsLib.

### Pasek stanu (jego wygląd zależy od zawartości wyświetlanego ekranu)





## MODYFIKACJE INTERFEJSU

**Rozszerzony Ekran Startowy.** Przesuń ekran palcem w prawo lub w lewo, aby przejść do sąsiedniego, rozszerzonego widoku Ekranu Głównego, który może zawierać inne skróty do aplikacji i osadzone widżety.



### Modyfikacje wyglądu Ekranu Startowego

- Aby dodać nowy element do Ekranu Startowego (skrót do aplikacji lub widżet) wciśnij ekran w pustym miejscu i przytrzymaj przez chwilę – pojawią się opcje wyboru typu dodawanego elementu. Można także skorzystać z przycisku **Menu** i wybrać opcję **Dodaj** z listy dostępnych operacji wyświetlonej na dole ekranu.
- Aby przemieścić element znajdujący się na Ekranie Startowym, wciśnij go i przytrzymaj przez chwilę. Element powiększy się i można go będzie wtedy przeciągnąć w wybrane miejsce.
- Aby usunąć element z ekranu wciśnij go i przytrzymaj aż się powiększy. W tym momencie zakładka aplikacji widoczna po prawej stronie ekranu zamienia się w Kosz. Przesuń trzymany element do kosza i puść. Usunięcie skrótu do programu z Ekranu Startowego nie oznacza odinstalowania czy usunięcia programu z urządzenia.

**Zmiana tapety:** na Ekranie Startowym użyj przycisku **Menu**. Lista dostępnych operacji wyświetli się w dolnej części ekranu. Użyj opcji **Tapeta** (Wallpaper) i wybierz nową grafikę lub motyw pulpitu.

**Zmiana ustawień:** na Ekranie Startowym użyj przyciski **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**. Wyświetlona lista sekcji prowadzi do szczegółowych ustawień dotyczących połączeń, ekranu, dźwięku, kont pocztowych itd.





## PODŁĄCZENIE DO INTERNETU



Podłączanie tabletu do Internetu należy rozpocząć do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową (WIFI). Konfigurację można rozpocząć w momencie znalezienia się w zasięgu sieci bezprzewodowej, która umożliwia zalogowanie nowego urządzenia.

Tablet pamięta skonfigurowane połączenia i jeżeli w przyszłości znajdziesz się ponownie w zasięgu zdefiniowanej sieci urządzenie połączy się automatycznie.


1. Na Ekranie Startowym użyj ikony Menu i z menu na dole ekranu wybierz opcję **Ustawienia**.
2. W Ustawieniach otwórz **Opcje bezprzewodowe**.
3. Jeżeli opcja WiFi jest wyłączona, dotknij ją, aby ją aktywować. Wybierz opcję **Ustawienia WiFi**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie sieci w zasięgu urządzenia i wyświetli ich nazwy.
4. Dotknij nazwy sieci, z którą chcesz się połączyć i wprowadź dodatkowe dane autoryzacyjne, jeżeli będą wymagane\*. Użyj przycisku **Połącz**, aby nawiązać połączenie.



\* Dla otwartych, publicznych punktów dostępowych WiFi nie ma potrzeby podawania jakichkolwiek dodatkowych informacji autoryzujących połączenie. Dla sieci zabezpieczonych (w standardzie WEP, WPA lub WPA2) konieczne będzie podanie klucza dostępu. Klucz dostępu i inne informacje dotyczące parametrów pracy punktu dostępowego można uzyskać od osoby zarządzającej daną siecią WiFi.



## ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW

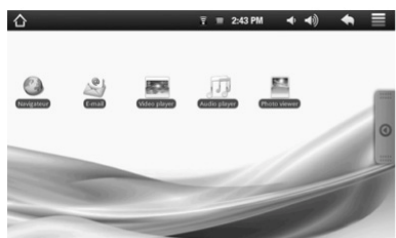



1. Na Ekranie Startowym wybierz aplikację odpowiednią dla typu plików, które chcesz odtwarzać (muzyka, zdjęcia, wideo).
2. Tablet wyświetli listę dostępnych katalogów i plików danego typu
3. Dotknij nazwy wybranego pliku, aby rozpocząć odtwarzanie.



W trybie odtwarzania plików wideo i zdjęć dotknięcie ekranu powoduje pokazanie/ukrywanie ikon nawigacyjnych.







### Wideo

Przycisk PAUSE  i PLAY  widoczne w dolnej części ekranu pozwalają na kontrolę odtwarzania. Suwak prezentujący czas odtwarzania można przesuwac, aby skoczyć do wybranego fragmentu filmu.







### Muzyka

Aby przeskoczyć do następnego / poprzedniego utworu użyj przycisków  / . Przyciski PAUSE  i PLAY  wstrzymują i rozpoczynają odtwarzanie muzyki. Suwak prezentujący czas odtwarzania pozwala na przesunięcie się do dowolnego miejsca utworu.



### Zdjęcia

Działanie prezentacji zdjęć kontrolują przyciski PAUSE  i PLAY . Aby przeskoczyć do kolejnego lub wrócić do poprzedniego zdjęcia użyj przycisków  / .



## TRANSFER PLIKÓW DO PAMIĘCI URZĄDZENIA

1. Korzystając z kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz tablet do komputera PC
2. Urządzenie włączy się i wyświetli pytanie czy nawiązać połączenie z komputerem. Wybierz **Połącz**, a po kilku chwilach na komputerze pojawi się ikona Archos.
3. Pliki mogą być transferowane za pomocą standardowych komend Kopiuj/Wklej używanych normalnie na komputerze. W systemach Windows można także używać opcji synchronizacji bibliotek plików multimedialnych przez oprogramowanie Windows Media Player®. Więcej informacji można znaleźć w plikach pomocy dla Windows Media Player®.
4. Po zakończeniu transferów zamknij program używany do kopiowania i skorzystaj z opcji bezpiecznego odłączania urządzeń USB (ikona w zasobniku systemowym Windows), po czym odłącz kabel USB od urządzenia.



## POTRZEBNA POMOC?



Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do nich można odnaleźć na stronach [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)



Skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego – zajrzyj na [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) aby skorzystać z kontaktu mailowego.

Wsparcie dla regionu europejskiego wymaga zarejestrowania urządzenia na stronach producenta.

Urządzenia Archos są stale rozwijane, a ich oprogramowanie jest ulepszane. Posiadane urządzenie może nieco się różnić od wersji opisanej w niniejszej Skróconej Instrukcji.