

X²⁰
VEDIA



Tablet VEDIA X20
Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wskazówki bezpieczeństwa	4
3. Pierwsze użycie	5
3.1 Zawartość opakowania	5
3.2 Rozmieszczenie przycisków	5
3.3 Przegląd funkcji	6
3.4 Specyfikacja techniczna	7
4. Skrócony przewodnik	9
4.1 Włączanie/Wyłączanie	9
4.2 Ładowanie akumulatora	10
4.3 Obsługa funkcji	10
5. Szczegółowa obsługa	11
5.1 Odtwarzacz muzyczny	11
5.2 Odtwarzacz wideo	12
5.3 Zdjęcia	14
5.4 Nagrywanie	16
5.5 Eksplorator	16
5.6 Przeglądarka internetowa	17
5.7 Wyszukiwanie głosowe	17
5.8 Czytanie książek elektronicznych	17
5.9 Kalkulator	18
5.10 Zegar	19
5.11 Korzystanie z kamery	20
5.12 Karta pamięci	21
5.13 Instalator programów	21
5.14 Wyjście HDMI	23
5.15 Mysz, klawiatura USB	24
6. Ustawienia systemu	25
6.1 Ustawienia Wi-Fi	25
6.2 Połączenie z siecią 3G poprzez modem USB	28
6.3 Adapter USB sieci przewodowej RJ45	28
6.4 Ustawienia dźwięku	29
6.5 Ustawienia wyświetlacza	31
6.6 Lokalizacja i zabezpieczenia	33

6.7 Ustawienia programów	35
6.8 Prywatność (Ustawienia fabryczne)	38
6.9 Ustawienia pamięci urządzenia	38
6.10 Język i klawiatura	38
6.11 Data i godzina	40
6.12 Informacje o urządzeniu	41
7. Ustawienia ikon na ekranie głównym	42
7.1. Dodaj/usuń ikonę na ekranie głównym	42
7.2 Ustawienia tapety	42
7.3 Wyszukiwanie	44
7.4 Pasek powiadomień	44
7.5 Dodaj, przenieś lub usuń ikony na ekranie głównym	45
8. Uaktualnienie systemu	45
9. Rozwiązywanie problemów	45
10. Ograniczenia licencji	46

1. Wstęp

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup produktu firmy VEDIA.

Tablet został wyposażony w moduł sieci bezprzewodowej oraz obsługuje zewnętrzne modemy USB do połączenia w sieci 3G. Pozwala to przełamać ograniczenia sieci kablowej, dostarczając do urządzenia przenośnego całego świata i spełniania potrzeb rozrywki cyfrowej. Tablet pozwala przeglądać zdjęcia, oglądać filmy, czytanie książek, gry, dostęp do poczty elektronicznej i inne.

Przed rozpoczęciem pracy z tabletem zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub straty w wyniku niewłaściwego korzystania z tabletu, jak również samodzielne próby otwarcia tabletu, modyfikacji systemu operacyjnego lub akumulatora. Aby uniknąć utraty danych, wykonuj regularnie kopie zapasowe plików.

Opis funkcji podany w instrukcji obsługi może się różnić od posiadanego urządzenia, z powodu rozwoju produktu. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji oprogramowania bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi podlega prawu własności intelektualnej i nie jest możliwe kopiowanie lub wykorzystywanie części instrukcji bez zgody producenta.

Podczas przygotowywania instrukcji dołożono wszelkich starań, aby jej

zawartość dostarczała wyczerpujących informacji. W przypadku błędów, skontaktuj się z lokalnym oddziałem producenta.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

- 1) Przechowuj urządzenie w bezpiecznej odległości od silnego pola magnetycznego.
- 2) Zapobiegaj przed upadkiem urządzenia, nie uderzaj urządzeniem podczas czytania, gdyż może to spowodować uszkodzenie i brak możliwości włączenia i korzystania z tabletu.
- 3) Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku ani na deszczu, ponieważ wnikająca do wewnątrz wilgoć może spowodować uszkodzenie tabletu bez możliwości jego naprawy.
- 4) Nie czyść tabletu za pomocą żrących środków chemicznych, detergentów i substancji chemicznych mogących rozpuścić plastik.
- 5) Nie korzystaj ze słuchawek przy maksymalnej głośności. Jest to niebezpieczne i może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- 6) Podczas uaktualniania systemu i kopiowania plików nie rozłączaj połączenia USB. Może to spowodować błędne przesłanie lub utratę danych i błędy systemowe.
- 7) Niewłaściwy zasilacz, zaplątanie kabla lub załamanie mogą doprowadzić do jego przegrzania i spowodować pożar.
- 8) Aby uniknąć porażenia prądem, nie podłączaj, ani nie rozłączaj zasilania mokrymi rękami.
- 9) Oglądanie zdjęć i filmów, słuchanie muzyki z nieznanych źródeł może powodować naruszanie praw autorskich.
- 10) Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie użycie urządzeń radiowych jest zabronione, lub może spowodować zagrożenie.
- 11) Urządzenia bezprzewodowe mogą się wzajemnie zakłócać i zmniejszyć wydajność pracy.
- 12) Nie włączaj tabletu na stacji benzynowej lub w pobliżu paliwa i środków chemicznych.
- 13) Urządzenie może być naprawiane przez wykwalifikowany serwis. Samodzielne modyfikacje grożą utratą gwarancji.
- 14) Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i akumulatorów.
- 15) W celu zabezpieczenia danych przed utratą, regularnie wykonuj kopie zapasowe.

16) Podczas połączenia z innymi urządzeniami zapoznaj się z dołączonymi instrukcjami obsługi.

17) Jeśli urządzenie zachowuje się w inny sposób niż opisany w instrukcji obsługi, przywróć ustawienia fabryczne lub uaktualnij system zgodnie ze wskazówkami w rozdziale "Uaktualnienie systemu"

3. Pierwsze użycie

3.1. Zawartość opakowania

Pozycja	Ilość
Tablet X20	1
Zasilacz sieciowy	1
Słuchawki	1
Kabel USB	1
Instrukcja obsługi	1
Karta gwarancyjna	1
Ściereczka	1
Pokrowiec	1

3.2. Rozmieszczenie przycisków



Pozycja	Funkcja	Opis
A	Zasilanie	Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ekran. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć tablet
B	Menu	Wciśnij, aby otworzyć menu urządzenia
C	Wyjście	Wciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu
D	Gniazdo słuchawkowe	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
E	Gniazdo mini USB	Gniazdo mini USB
F	Gniazdo zasilania	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego 9V, 2A
G	Gniazdo mini HDMI	Wyjście mini HDMI do podłączenia urządzeń
H	Gniazdo microSD	Gniazdo do podłączenia karty pamięci microSD
I	Gniazdo USB Host / czytnik kart SIM	Gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych: dysków USB, modemów, klawiatury lub myszy / Wbudowany czytnik kart SIM
J	Reset	Gdy urządzenie nie odpowiada, wciśnij przycisk reset
K	Kamera	Przednia / tylna kamera

3.3. Przegląd funkcji

- Główny procesor RK2918, ARM Cortex A8 1,2 GHz, Neon Coprocessor o 512KB pamięci Cache 2, wbudowany moduł graficzny akceleracji sprzętowej 2D/3D: Open GL ES2.0, obsługa do 40 mln pkt/s, obsługa Android 2.3 i Flash 10.1.
- Wbudowana pamięć DDR3 512MB
- Wewnętrzna pamięć 4 GB, obsługa kart pamięci microSD 1GB~32GB
- Wbudowany pojemnościowy ekran dotykowy 8" LVDS o rozdzielczości 1024x768 pikseli

- Obsługa formatów HD 1080p AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8). Maksymalna rozdzielczość 1920x1088 / 30 fps
- Obsługa JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF o rozdzielczości do 8000x8000 pikseli
- Obsługa formatów dźwięku MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP, z trybami korektora. Obsługa tekstów piosenek.
- Obsługa formatów plików tekstowych TXT, LRC, PDF, html, htm, EPUB, automatyczne przeglądanie, powiększenie, zakładki
- Wbudowana łączność sieci bezprzewodowej Wi-Fi, system Android 2.3 z przeglądarką internetową, programem pocztowym, obsługiwane oprogramowanie firm trzecich: Open Office, gry, książki elektroniczne
- Wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku
- Gniazdo USB Host (opcjonalnie gniazdo na kartę SIM)
- Opcjonalnie wbudowany modem 3G (zamiast gniazda USB host)
- Wyjście mini HDMI
- Wbudowana przednia kamera 0,3 Mpx i tylna 2,0 Mpx
- Wbudowany akcelerometr do automatycznego obrotu ekranu
- Obsługa dźwięku stereo w słuchawkach i głośnikach
- Menu w wielu językach: polskim i innych
- Możliwość użycia jako pamięć USB


3.4. Specyfikacja techniczna


Ekran	Rozmiar	8.0 cali TFT, dotykowy, pojemnościowy
	Rozdzielczość	1024x768
Łączność USB	Dwa porty USB: USB OTG 2.0 / USB Host 2.0	
Procesor	ARM Cortex A8 1,2 Ghz, Neon Coprocessor, 512 KB Cache Level 2	
System operacyjny	Android 2.3, obsługa flash 10.1	
Wbudowana pamięć	4 GB	
Pamięć RAM	ROM DDRIII 512 MB	
Karta pamięci	Obsługa kart microSD, pojemność 1GB ~ 32GB	
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 7,4V 2200mAh Zasilacz sieciowy, wejście: AC 110V~240V, wyjście DC 9V, 2A	
Dźwięk	Formaty	MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP
	Wyjście słuchawkowe	(L) 5mW + (R) 5mW (32 Ohm)
	Próbkowanie MP3	8 kb/s – 392 kb/s
	Próbkowanie WMA, WMV	5 kb/s – 192 kb/s
	Pasma	20 Hz–20 kHz


	przenoszenia	
	Sygnal/Szum	90dB
	Zakłócenia	<0.05%
Film	Formaty	AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8)
	Maksymalna rozdzielczość	1920x1088
	Proporcje	4:3, 16:9, pełny ekran
Zdjęcia	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, maksymalna rozdzielczość 8000x8000	
Pliki tekstowe	Formaty	TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB
	Wielkość pliku	Do 5 MB
Sieć Wi-Fi	Moduł	Atheros (AR6302)
	Transfer	Do 54 Mb/s
	Zasięg	Do 100 m
	Częstotliwość	2,4 GHz
HDMI	Moduł	IT6610
	Rozdzielczość	720p, 1080p
Łączność 3G (opcja)	System	WCDMA
	Protokół i częstotliwość	HSUPA/HSDPA/UMTS2100/1900/850MHz GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900MHz
	Transfer	HSDPA 7,2 Mb/s / HSUPA 5,76 Mb/s
Nagrywanie	Format	WAV
Temperatura pracy	-5 ~ 40 °C	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000 / XP / Vista / 7 Mac OS 9.0 / 10.0	

4. Skrócony przewodnik

4.1. Włączanie/Wyłączanie

Włączanie i odblokowanie: gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania, aby włączyć tablet. Uruchomienie trwa ok. 100 sekund. Gdy tablet jest włączony, dotknij i przesuń ikonę  do zielonego punktu, po czym ekran zostanie odblokowany, jak na poniższej ilustracji.

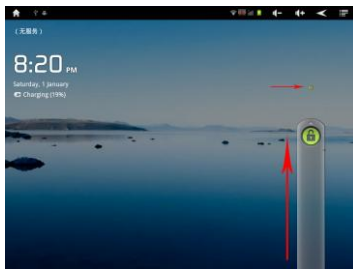

Tryb oszczędzania energii i blokada ekranu: Wciśnięcie przycisku zasilania spowoduje uśpienie system i blokadę ekranu. Wciśnięcie przycisku zasilania spowoduje włączenie ekranu, a aby go odblokować w ciągu 1 sekundy przesunąć ikonę , aby odblokować.

Uwaga: podstawowe funkcje urządzenia nie zostaną wyłączone, jedynie ekran jest wyłączany. Odtwarzanie muzyki, zdjęć, filmów jest włączone.



Wyłączanie: Gdy tablet jest włączony, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania, po czym na ekranie pojawią się opcje wyłączenia, wybierz "Wyłącz", a następnie potwierdź wybór, a tablet się automatycznie wyłączy.

Uwaga: Jeśli tablet pozostaje z wyłączonym ekranem lub się zawiesi, wciśnij przycisk reset, aby ponownie uruchomić urządzenie lub wciśnij przycisk zasilania na 6 sekund, aby wyłączyć zasilanie.

UWAGA: Gdy tablet pracuje na rozładowanym akumulatorze, pojawi się sygnał dźwiękowy, a następnie urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. Jeśli nie można uruchomić tabletu, podłącz zasilanie i odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie włączyć tablet.

4.2. Ładowanie akumulatora

1) Przy pierwszym użyciu naładuj do pełna akumulator przez ok. 8-12 godzin, aby mieć pewność, że akumulator jest w pełni naładowany.

2) Włóż końcówkę kabla zasilającego do odpowiedniego gniazda w tablecie, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego. Na ekranie pojawi się animowana ikona  wskazująca ładowanie. Poczekaj aż akumulator zostanie w pełni naładowany i nie odłączaj kabla podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu na ekranie pojawi się stała ikona . Gdy akumulator jest rozładowany, podłącz ładowarkę na min. 1 minutę przed próbą włączenia tabletu.

UWAGA: W celu zapewnienia długiej żywotności akumulatora wykonuj poniższe zalecenia:

- Nie ładuj akumulatora w wysokiej temperaturze.
- Nie ma potrzeby zupełnie rozładowywać akumulatora, gdyż jest o akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci.
- W celu zapewnienia dobrego stanu akumulatora, doładuj urządzenie przynajmniej raz na dwa tygodnie, nawet jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas.

4.3. Obsługa funkcji




Znaczenie ikon:

Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Powrót do głównego menu		Wykryto nowy sprzęt
	Stan zasilania		Zmniejszenie głośności
	Wstecz		Zwiększenie głośności
	Menu		Menu programów
	Wyszukiwanie Google		Zmiana pulpitu
	Ustawienia systemu		Wskaźnik sygnału Wi-Fi
	Wskaźnik łączności sieci		Poziom sygnału 3G
	Przeglądarka		Wyszukiwanie głosowe


5. Szczegółowa obsługa





5.1. Odtwarzacz muzyczny

W menu programów lub na ekranie głównym dotknij ikonę , aby włączyć odtwarzacz muzyczny.

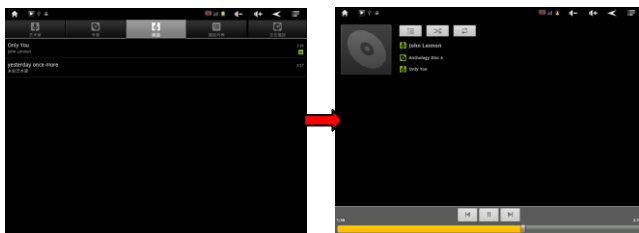- Jeśli w pamięci tabletu nie znajduje się żaden utwór muzyczny, system wyszuka utwory na karcie pamięci po uruchomieniu odtwarzacza. Odtwarzacz obsługuje następujące formaty dźwięku: mp3, wav, midi oraz wma.
- Jeśli na liście utworów znajduje się dużo pozycji, przesun listę poprzez przesuwanie palcem po ekranie.
- Dotknij na wybranym tytule utworu na liście, jak na poniższej ilustracji



- Podczas odtwarzania, dotknij ikonę , aby otworzyć listę odtwarzania.
- Dotknij i przeciągnij pasek postępu utworu , aby wybrać inny jego fragment.


Opis ikon odtwarzacza:


INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLETU VEDIA X20


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Wykonawca		Album
	Utwór		Lista odtwarzania
	Obecnie odtwarzane		Odtwarzanie losowe
	Powtórz wszystkie utwory		Powtórz utwór
	Poprzedni utwór		Następny utwór
	Odtwarzaj		

UWAGA: Odtwarzacz obsługuje także pliki WAV.

5.2. Odtwarzacz wideo


W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę , aby włączyć odtwarzacz wideo. Na liście filmów dotknij nazwę wybranego filmu, aby go odtworzyć.

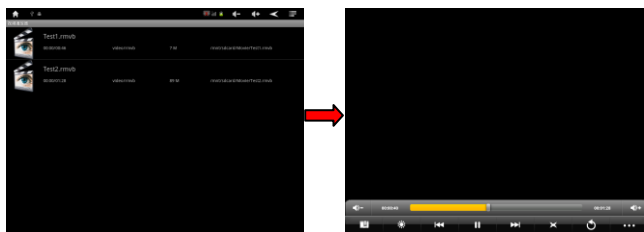


- Urządzenie obsługuje formaty wideo: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.
- Jeśli w pamięci tabletu nie znajduje się żaden film, system wyszuka filmy na karcie pamięci po uruchomieniu odtwarzacza.
- Dotknij i przeciągnij pasek postępu odtwarzania , w celu wyboru innego fragmentu filmu.


Opis ikon odtwarzacza wideo:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Dodanie zakładki		Regulacja jasności
	Otwórz poprzedni film		Otwórz następny film
	Odtwarzaj/wstrzymaj film		Format obrazu 16:9 /4:3/oryginalny
	Wyjście		Menu
	Zmniejszenie głośności		Zwiększenie głośności


- Dotknij ikonę , aby usunąć zakładkę, wybrać tryb odtwarzania itp., jak na poniższej ilustracji:

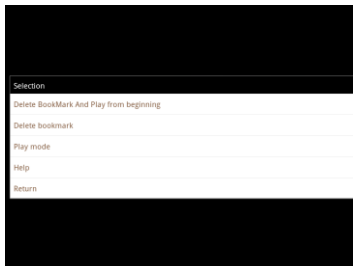

- Dotknij „Tryb odtwarzania”, aby wybrać tryb: Pojedynczo, Powtórz jeden, Powtórz wszystko, lub dotknij Powrót, aby wyjść.

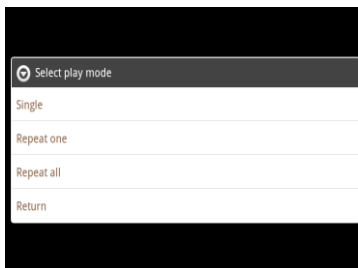





5.3. Zdjęcia

W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę , aby otworzyć przeglądarkę zdjęć.



Opis ikon przeglądarki zdjęć:






Ikona	Opis	Ikona	Opis
 Slideshow	Pokaz slajdów		Powiększanie
 Menu	Menu		Pomniejszanie

Dodawanie zdjęć (Obsługiwane są formaty: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)





- Jeśli w pamięci tabletu nie znajduje się żadne zdjęcie, system wyszuka zdjęcia na karcie pamięci po uruchomieniu odtwarzacza.
- Dotknij przycisk Menu, w celu edycji zdjęcia




Opis ikon dodawania zdjęć:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Szczegóły zdjęcia		Ustaw jako tapetę
	Przytnij		Obrót w lewo
	Otrót w prawo		


5.4. Nagrywanie


W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę , w celu uruchomienia nagrywania dźwięku. Dotknij ikonę nagrywania , aby rozpocząć zapis dźwięku, dotknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie. Dotknij ikonę , aby odtworzyć nagranie. Następnie możesz zapisać lub anulować nagranie.

- W celu odtworzenia nagrania: za pomocą eksploratora wyszukaj nagranie w katalogu głównym, po czym kliknij na jego nazwie, aby je odtworzyć za pomocą odtwarzacza muzycznego (sprawdź w rozdziale 5.1 Odtwarzacz muzyczny)

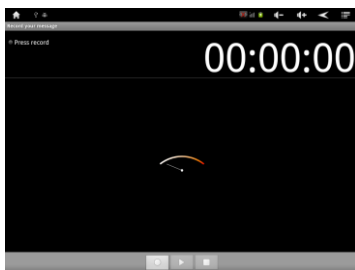


5.5. Eksplorator


W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę , aby otworzyć menedżer plików, wybierz „Karta pamięci”, „Pamięć wewnętrzna” lub „Pamięć USB”, aby otworzyć katalog główny tego dysku i inne katalogi. Możesz tutaj dodawać, kopiować, wklejać lub usuwać wybrane pliki, za pomocą dłuższego dotknięcia na wybranym pliku i wybór opcji z kontekstowego menu. Aby poruszać się po dysku, dotykaj wybrane nazwy katalogów i korzystaj z przycisków „Wstecz” i „Dalej” na pasku narzędzi.

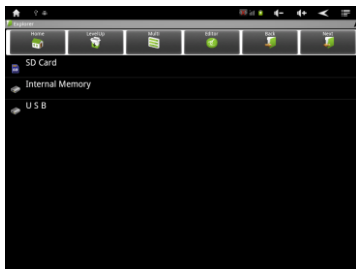


5.6. Przeglądarka internetowa

UWAGA: Aby korzystać z internetu, tablet musi nawiązać połączenie z internetem za pomocą sieci bezprzewodowej lub modemu 3G (szczegóły opisane są w rozdziale 6.1 Ustawienia sieci bezprzewodowej).


W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę , aby otworzyć przeglądarkę internetową. Kliknij na pasku adresu i podaj adres strony, jaką chcesz otworzyć. Za pomocą klawiatury ekranowej podaj adres, a następnie kliknij przycisk „Przejdź”.




5.7. Wyszukiwanie głosowe

W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę , w celu włączenia rozpoznawania mowy. Wypowiedz szukaną frazę, po czym urządzenie wyświetli rozpoznane wyniki.


5.8. Czytanie książek elektronicznych

W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę Shelves , w celu otwarcia programu do czytania książek elektronicznych. Wybierz książkę, jaką

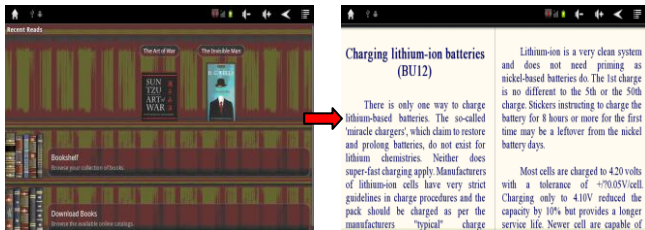



chcesz czytać:

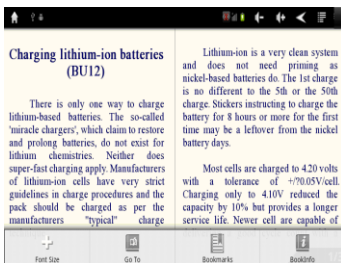


W prawym górnym rogu dotknij ikonę , aby wyświetlić menu kontekstowe:





Dotknij po lewej lub prawej stronie ekranu lub dotknij ekran w położeniu poziomym, aby zmieniać strony.

- Powiększanie: dotknij ikonę  aby zmienić rozmiar czcionki. Do wyboru są rozmiary: S, M, L, XL i XXL.
- Otwórz stronę: dotknij ikonę , po czym pojawi się okno do podania numeru strony, a następnie zatwierdź przyciskiem OK.
- Zakładki: dotknij ikonę , aby dodać, usunąć lub wyświetlić zakładki
- Informacje o książce: dotknij ikonę , po czym pojawi się okno z tytułem książki, autorem i innymi danymi.
- Automatywna zmiana stron: wybierz tryb ręczny lub 10, 30, 60, 90 lub 120 sekund, aby automatycznie zmieniać strony.

5.9. Kalkulator


W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę Kalkulator .

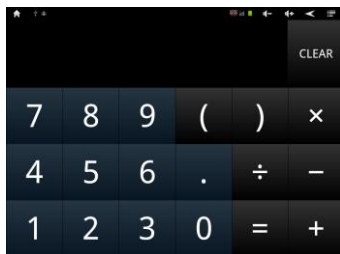


Dotknij ikonę , aby otworzyć panel zaawansowany kalkulatora. Dodatkowe opcje otwiera się po przeciągnięciu ekranu, jak poniżej:




5.10. Zegar

W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę zegara , aby otworzyć menu ustawień.




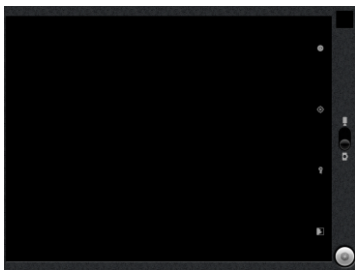
W menu zegara można także obsługiwać odtwarzacz audio i wideo. Dotknij ikonę , aby otworzyć funkcje budzika.

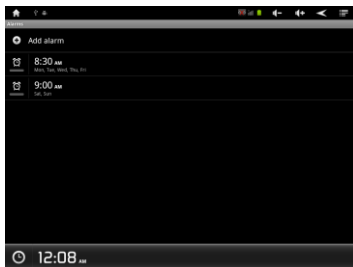








- Dotknij jeden ze zdefiniowanych alarmów, aby skonfigurować termin i rodzaj budzenia: godzinę, dzwonek, wibracje, powtórzenie oraz nazwę.
- Codziennie: alarm będzie włączany codziennie o tej samej porze
- Od poniedziałku do niedzieli: możliwość wyboru dni w których alarm będzie włączony
- Jednorazowo: alarm będzie włączony jednorazowo, bez powtórzeń
- Dzwonek: wybór dźwięku dzwonka.

5.11. Korzystanie z kamery

W menu programów lub na ekranie głównym, dotknij ikonę kamery , aby uruchomić aplikację do robienia zdjęć.



Opis funkcji kamery:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Wyjście wideo		Zapis zdjęcia/filmu
	Migawka		Wybór kamery
	Balans bieli		Zapis lokalizacji
	Ustawienia kamery		


5.12. Karta pamięci

W urządzeniu znajduje się czytnik kart pamięci microSD. Obsługuje on karty microSD oraz Trans Flashcards. Upewnij się, czy w poprawny sposób umieściłeś kartę w czytniku. W celu wyjęcia karty odłącz ją w systemie, a następnie wciśnij kartę do wewnątrz w celu odblokowania, po czym karta zostanie automatycznie wysunięta w celu jej wygodnego wyjęcia. Korzystając z kart pamięci stosuj się do poniższych porad:

- Umieszczaj kartę w czytniku we właściwym kierunku
- Nie wyciągaj karty podczas odczytu lub zapisu danych.
- Nie korzystaj z karty pamięci w warunkach o podwyższonej temperaturze
- Przechowuj kartę w bezpiecznym miejscu od płynów i żrących środków chemicznych.

5.13. Instalator programów

Tablet X20 pozwala instalować programy przeznaczone dla systemu Android pochodzące z innych źródeł. Wiele programów może zostać pobranych z internetu, a następnie zainstalowanych za pomocą instalatora programów APK. Dotknij ikonę programu APK Installer  po czym uruchomi się program do zarządzania programami APK Installer z opcjami: Instaluj, Zarządzaj i Wyjdź (Install, Manage oraz Exit).

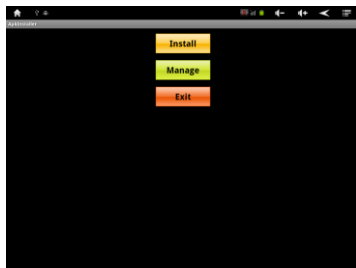


Instalacja: Wciśnij Install, aby otworzyć menu wyboru programu z określonej lokalizacji do instalacji programu APK. Po wyborze lokalizacji w pamięci wewnętrznej, na karcie pamięci lub dysku USB, kliknij na nim i wykonuj polecenia programu. Po zakończeniu instalacji powrócisz do głównego ekranu i zobaczysz menu programu.



Odinstalowanie: Dotknij ikonę Zarządzaj (Manage), aby otworzyć program do odinstalowania programów.


UWAGA: Odinstalowane mogą zostać jedynie programy zainstalowane przez użytkownika. Programy zainstalowane fabrycznie nie mogą zostać zmienione.

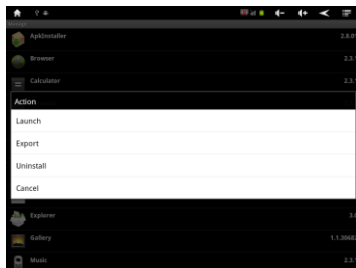

- Launch (Uruchom): uruchom program.
- Export (Wyślij): kopiowanie programu na kartę pamięci.
- Uninstall (odinstalowanie): odinstaluj program.
- Anuluj: powrót do głównego menu.


5.14. Wyjście HDMI

Podłącz kabel miniHDMI-HDMI do odpowiedniego gniazda tabletu, a następnie dotknij menu „Ustawienia HDMI” w ustawieniach systemu, a następnie włącz wyjście HDMI, jak na poniższej ilustracji:

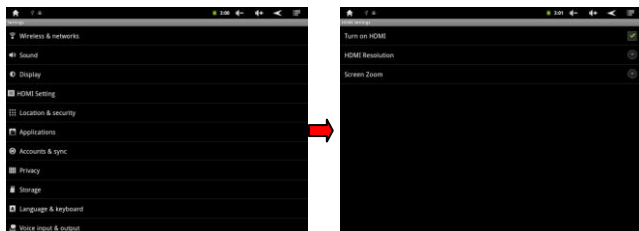


Rozdzielczość HDMI

Wybierz rozdzielczość, zgodnie z posiadanym urządzeniem HDMI.

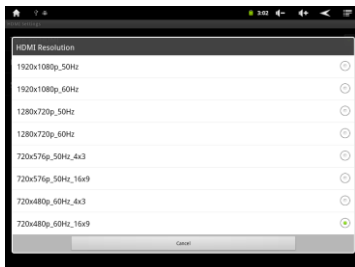


Powiększenie ekranu

Dopasuj powiększenie ekranu (powiększanie/zmniejszanie), aby uzyskać wymaganą wielkość.

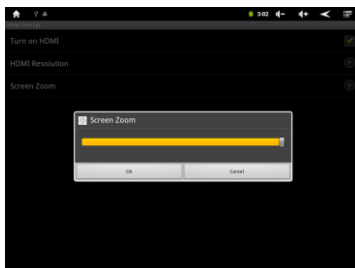

5.15. Mysz, klawiatura USB

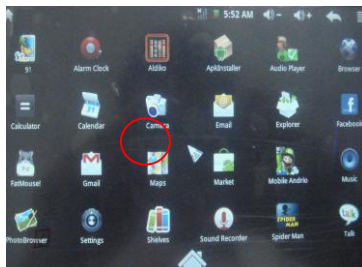


Po podłączeniu myszy, na ekranie widoczny jest kursor. Lewy przycisk służy do potwierdzenia wyboru, prawy pozwala powrócić do poprzedniego menu, a kółko pozwala wybrać duże lub małe litery.




UWAGA: Po podłączeniu klawiatury nie wszystkie klawisze funkcjonują tak samo jak w komputerze. Układ klawiatury powinien zostać zmieniony w zależności od wybranego układu w systemie Android. Sugeruje się korzystać ze standardowej klawiatury USB.


6. Ustawienia systemu

6.1. Ustawienia WI-FI

Na ekranie głównym dotknij ikonę Programy , a następnie na liście programów dotknij ikonę Ustawienia lub dotknij ikonę Ustawienia  na ekranie głównym, a następnie dotknij ikonę  po czym, zaznacz kwadrat przy Wi-Fi. Spowoduje to włączenie sieci bezprzewodowej, jak na poniższej ilustracji:

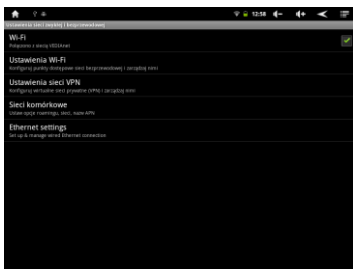

Podłączanie do sieci Wi-Fi: Dotknij menu “Ustawienia Wi-Fi”, po czym pojawi się menu wyboru sieci bezprzewodowych w zasięgu, a system wyświetli automatycznie listę sieci, jak na poniższej ilustracji:

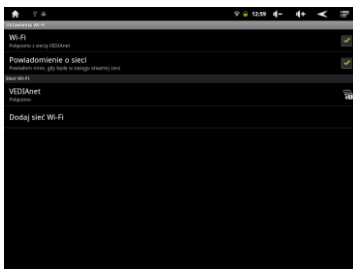


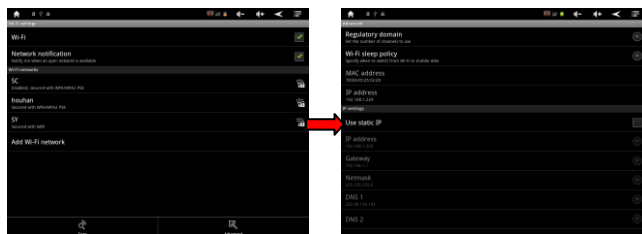
Połączenie i konfiguracja adresu IP: Adres może zostać skonfigurowany na



dwa sposoby: uzyskiwany automatycznie bądź skonfigurowany przez użytkownika. Opcje te konfiguruje się w zależności od routera bezprzewodowego i ustawień sieci lokalnej.


1) Automatyczne uzyskiwanie adresu IP:

Domyślnie tablet uzyskuje adres IP automatycznie.


Jeśli sieć bezprzewodowa, z którą chcesz się połączyć automatycznie przypisuje adres IP, ale w tablecie adres IP został skonfigurowany ręcznie, wykonaj następujące kroki. Wciśnij przycisk menu lub dotknij ikonę , a następnie „Zaawansowane” po czym odznacz pozycję „Statyczny adres IP”.



Dotknij ikonę  w rogu ekranu, a następnie ikonę , aby zapisać zmiany, jak na poniższej ilustracji:

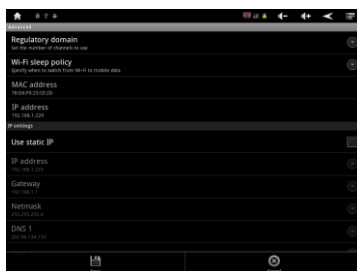


Po zakończeniu wciśnij przycisk lub ikonę „Wstecz”, po czym powrócisz do ustawień Wi-Fi. Po wybraniu nazwy swojej sieci i dotknięciu jej nazwy, pojawi się okno z miejscem na podanie klucza sieci bezprzewodowej. Po podaniu klucza i kliknięciu Połącz”, tablet nawiąże połączenie i automatycznie skonfiguruje adres IP, a jako stan sieci pojawi się komunikat „Połączony”. Po kliknięciu nazwy sieci pojawi się okno stanu połączenia, jak poniżej:

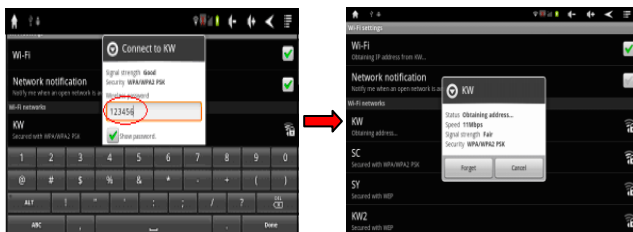


2) Ręczna konfiguracja – stały adres IP


Jeśli sieć, z którą się łączysz wymaga ręcznej konfiguracji adresu IP, skonfiguruj tablet w następujący sposób: kliknij ikonę menu ☰, wybierz ustawienia „Zaawansowane”, a następnie zaznacz pole przy opcji „Stacyczny adres IP”. Następnie podaj adres IP tabletu, maskę podsieci oraz bramę domyślną i serwery DNS, jak na poniższych ilustracjach:

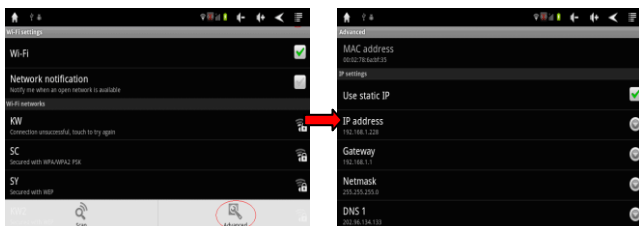

Dotknij ikonę ☰, a następnie Zapisz, aby zachować ustawienia.

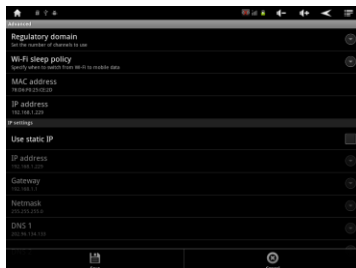

Zaznacz nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć, a jeśli sieć jest

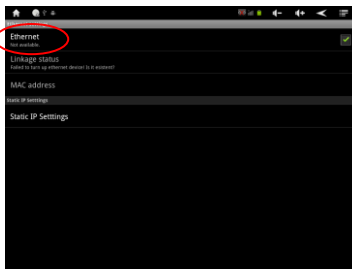


Wybierz „Ethernet”, aby włączyć moduł sieci przewodowej, a jeśli router automatycznie przydziela adresy IP, tablet pobierze konfigurację IP z routera. Jeśli natomiast router wymaga ręcznej konfiguracji, zaznacz opcję „Statyczny adres IP” i poprawnie skonfiguruj adres IP w celu podłączenia do sieci.




6.4. Ustawienia dźwięku


W menu „Ustawienia” dotknij pozycję „Dźwięk”, aby dostosować urządzenie do własnych wymagań.

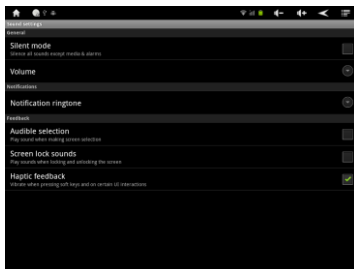


- 1) **Tryb cichy:** po wybraniu tej opcji wszystkie dźwięki urządzenia zostaną wyłączone
- 2) **Głośność:** wybierz, aby dostosować głośność multimedialnych, alarmu i powiadomień.

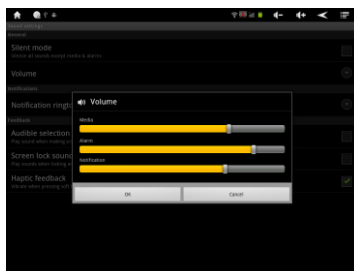

- 3) **Powiadomienia:** dotknij menu, aby wybrać dźwięk powiadomień:

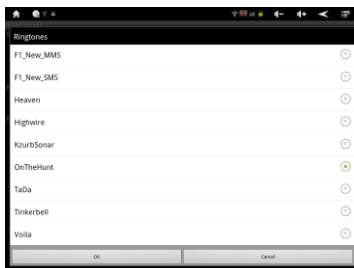

- 4) **Dotyk ekranu:** zaznaczenie tej opcji włącza odtwarzanie dźwięku podczas wykonywania operacji na ekranie.
- 5) **Dźwięk blokady ekranu:** zaznacz opcję , aby włączyć odtwarzanie dźwięku przy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu.
- 6) **Wibracja przy wybieraniu:** zaznaczenie wyboru pozwala włączyć wibrację przy naciskaniu przycisków i działań na ekranie.

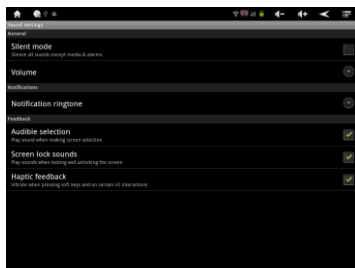

6.5. Ustawienia wyświetlacza




1) Autoobracanie ekranu:


Zawartość ekranu będzie się automatycznie dostosowywać do położenia tabletu.


2) Animacje:

Menu pozwala ustawić wyświetlanie animacji menu we wszystkich oknach:

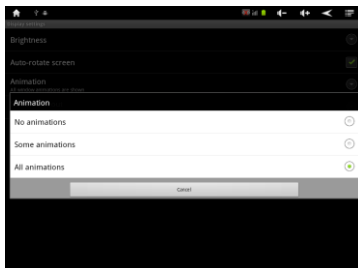


3) Jasność ekranu:

Po kliknięciu ustawień przesunąć pasek , aby ustawić jasność ekranu, po czym kliknij „OK”, aby zatwierdzić albo „Anuluj”, aby wyjść.

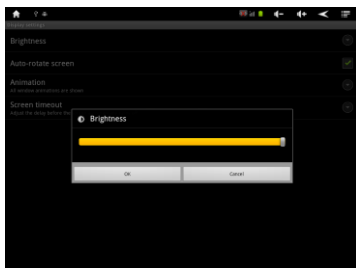


4) Wygaszenie ekranu:

Wybierz czas beczynności po jakim ekran zostanie wyłączony:

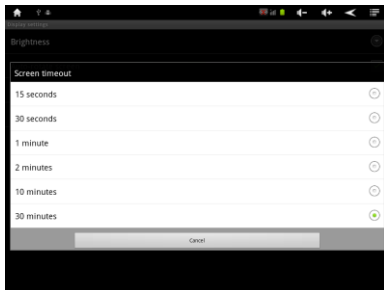


6.6. Lokalizacja i zabezpieczenia


Dotknij menu „Lokalizacja i zabezpieczenia”, aby je skonfigurować:

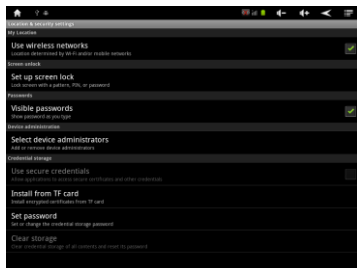


1) Ustaw blokadę ekranu:

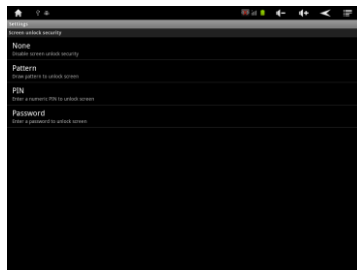

Wybierz „Wzór”, a następnie kliknij „Dalej” .

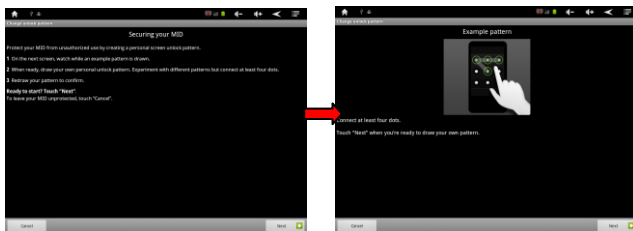


Wykonaj wzór odblokowania łącząc minimum 4 punkty, a następnie kliknij Dalej , aby zapisać wzór.

2) Kod PIN:

Kod PIN będzie stanowił blokadę ekranu:




Podaj 4 cyfry, a następnie dotknij ikonę OK, aby zablokować ekran. Gdy urządzenie jest włączane lub po wyłączeniu, zostaniesz poproszony o podanie kodu, aby odblokować ekran.

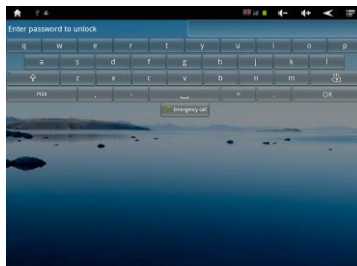


3) Hasło:

Wpisz hasło, jakie będzie służyć do blokady ekranu.

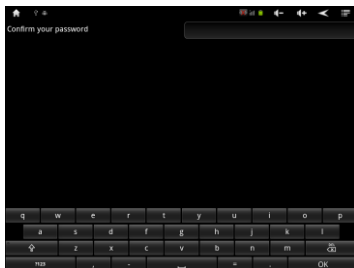

Po włączeniu tabletu lub odblokowania ekranu, zostaniesz poproszony o podanie hasła.

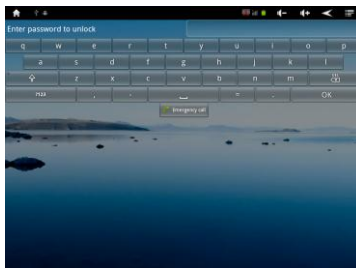

UWAGA: Ochrona tabletu może być wykonana za pomocą jednej z trzech opcji.

6.7. Ustawienia programów


Wybierz Aplikacje, aby otworzyć ustawienia programów:



Zaznacz pole przy opcji „Nieznane źródła”, aby umożliwić instalację programów z innych źródeł spoza Android Market.


1) Zarządzaj aplikacjami:

- Dotknij „Zarządzaj aplikacjami”, aby zarządzać lub usuwać programy.

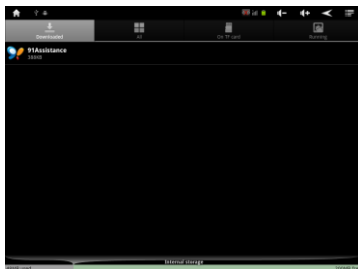

2) Uruchomione usługi:

- Dotknij pole „Uruchomione usługi”, aby wyświetlać i kontrolować obecnie uruchomione usługi.

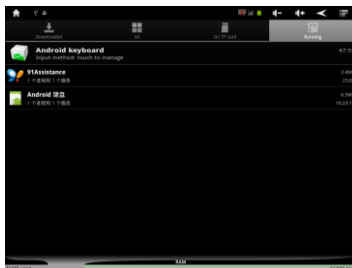


3) Użycie pamięci: wybierz tę opcję, aby sprawdzić, użycie pamięci przez poszczególne programy.




5) Dla programistów:

Sugerowane jest użycie domyślnych ustawień, gdyż wprowadzone zmiany mogą spowodować niedostępność niektórych funkcji.

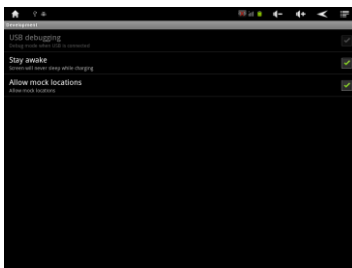


6.8. Prywatność (Ustawienia fabryczne)

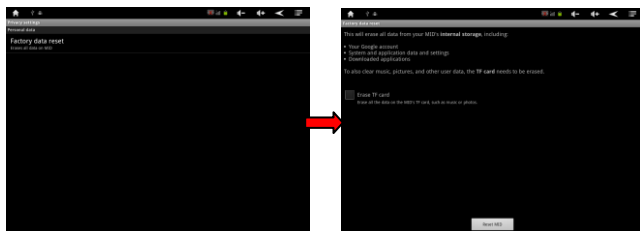

UWAGA: Zanim przywrócisz urządzenie do ustawień fabrycznych, wykonaj kopię swoich danych.


6.9. Ustawienia pamięci urządzenia

Dotknij ustawienia karty pamięci, pamięci USB lub pamięci wewnętrznej NAND, aby sprawdzić wielkość pamięci, wolne miejsce, sformatować dysk, itd.

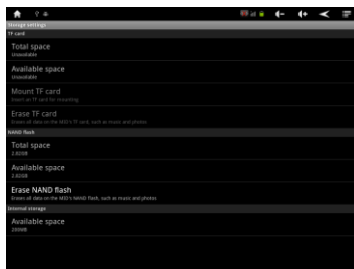


6.10. Język i klawiatura

Dotknij pozycję „Język i klawiatura”, aby otworzyć poniższe menu ustawień:

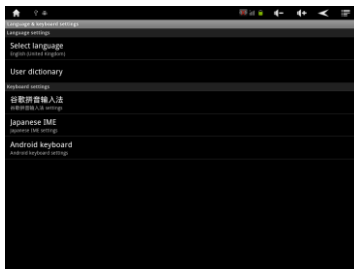

1) Ustawienia języka:


Oprócz języka polskiego, urządzenie obsługuje inne wersje językowe interfejsu. Możesz wybrać różne wersje języka w zależności od wymagań. Na liście języków przewijaj listę, a następnie wybierz wymagany język.

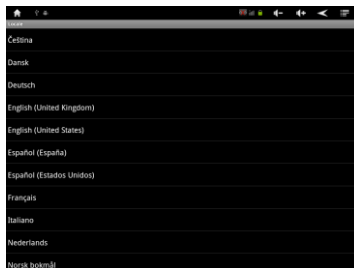



2) Klawiatura Android:



6.11. Data i godzina

Dotknij pole „Data i godzina”, aby otworzyć menu ustawień. Odznacz pole  przy wyborze „Automatycznie”, aby samodzielnie zmodyfikować ustawienia daty, godziny i strefy czasowej.

1) Ustaw datę:

- W oknie ustawień, klikaj na  lub , aby ustawić właściwy dzień, miesiąc i rok, a następnie dotknij przycisk „Ustaw”, aby zatwierdzić.






2) Wybierz strefę czasową:

Po wyborze tej opcji pojawia się lista lokalizacji. Wybierz lokalizację z tej samej strefy czasowej i dotknij jej nazwę, aby zatwierdzić.




3) Ustaw godzinę:

W oknie ustawień, kliknij na  lub , aby ustawić właściwą godzinę i minutę, np.: 19:54, a następnie dotknij przycisk „Ustaw”, aby zatwierdzić.

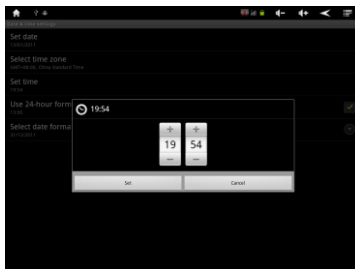


4) **Format 24-godzinny:** pozwala ustawić godzinę 0-24

5) **Wybierz format daty:** pozwala ustawić datę w zależności od przyjętego systemu w poszczególnych krajach

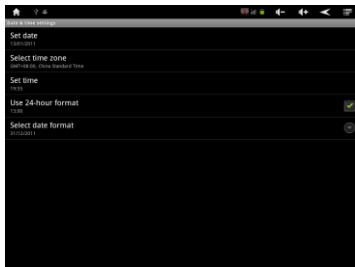


6.12. Informacje o urządzeniu

Menu pozwala sprawdzić stan urządzenia, wersję system operacyjnego, informacje prawne, itd.

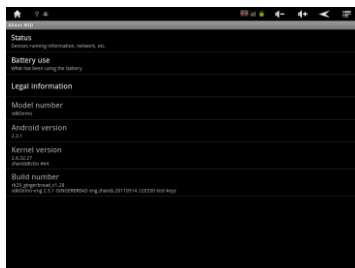

7. Ustawienia ikon na ekranie głównym

7.1. Dodaj/usuń ikonę na ekranie głównym


Wciśnij przycisk Menu lub dotknij ikonę w rogu ekranu , aby otworzyć opcje konfiguracji ekranu głównego, gdzie można zmienić tapetę, dodać programy ekranowe, skróty, itp.




Ikony skrótów:




Dotknij ikonę „Dodaj” , aby dodać element na ekranie głównym, jak poniżej:

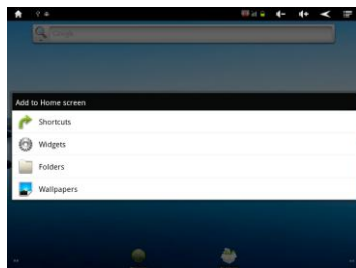

Wybierz ikonę skrótu, jaki chcesz dodać do głównego menu, a następnie wybierz rodzaj skrótu, jaki chcesz dodać.

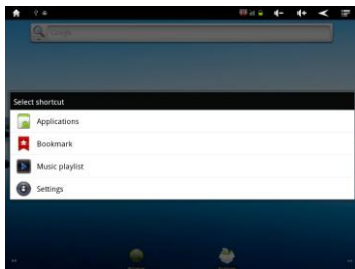



Wybierz rodzaj programu, jaki chcesz umieścić na ekranie głównym: zegar, kalendarz, itd.

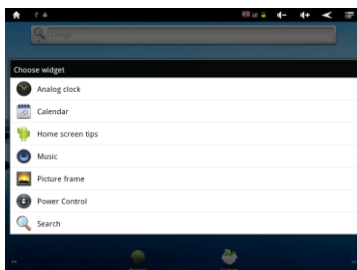

7.2. Ustawienia tapety


Dotknij ikonę tapety , aby zmienić tło pulpitu na wybrane zdjęcie.

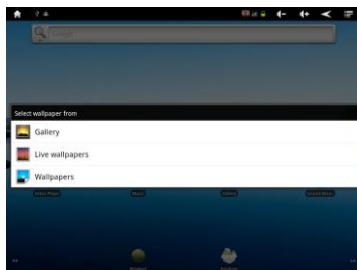

Na wybranym zdjęciu kliknij „Ustaw jako tapetę” .




7.3. Wyszukiwanie

W celu wyszukiwania treści w internecie dotknij ikonę , aby otworzyć wyszukiwarkę.



7.4. Pasek powiadomień

Dotknij ikonę , aby sprawdzić powiadomienia:

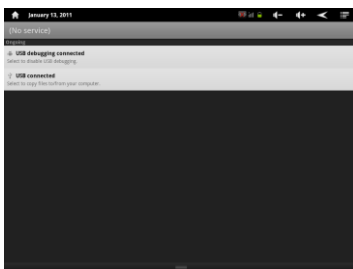

urządzenia bezprzewodowego.

- Sprawdź zasięg sieci bezprzewodowej, z którą chcesz nawiązać połączenie. Ściany i inne przeszkody ograniczają zasięg sieci bezprzewodowej.
- Jeśli sieć jest zabezpieczona, sprawdź poprawność wpisanego hasła.

2. Nie można włączyć tabletu

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora. Jeśli jest całkowicie rozładowany, nie można włączyć tabletu i jest to normalna sytuacja.
- Wciśnij przycisk „reset” za pomocą wykałaczki i ponownie spróbuj uruchomić tablet.
- Sprawdź, czy zasilacz został podłączony poprawnie.

3. Silne nagrzewanie się tabletu

- Uruchomienie wielu programów jednocześnie, długotrwałe gry, ustawienie maksymalnej jasności ekranu lub ładowanie akumulatora mogą spowodować nagrzewanie się urządzenia. Jest to normalna sytuacja, która nie powinna powodować zaniepokojenia, ale nie należy w tym czasie pozostawiać tabletu w pełnym słońcu lub w pobliżu grzejnika.

4. System nie funkcjonuje poprawnie

- Instalacja programów z nieznanymi źródłami może spowodować niewłaściwe działanie tabletu. Wciśnij przycisk „reset” i jeśli po ponownym uruchomieniu problem pozostaje nierozwiązany, przywróć tablet do ustawień fabrycznych.

5. Nie można skonfigurować programu pocztowego i zainstalować programów

- Sprawdź, czy tablet jest podłączony do sieci bezprzewodowej i ma połączenie z internetem
- Sprawdź poprawność wprowadzanych danych z wymaganiami ustawień konta poczty elektronicznej.
- Ustaw poprawną godzinę na tablecie, co lokalnie w danym miejscu.

6. Nie funkcjonuje nagrywanie

- Wciśnij przycisk „reset”, a po ponownym uruchomieniu sprawdź czy nagrywanie działa poprawnie
- Sprawdź czy dostęp do mikrofonu nie jest utrudniony.

7. Czas pracy po naładowaniu jest zbyt krótki

- Pojemność akumulatora litowego zmienia się z czasem i temperaturą otoczenia, jak również sposobem użytkowania. Przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze czas pracy może ulec skróceniu. Wskazane jest

użytkowanie tabletu w temperaturze pokojowej.

- Długość użytkowania akumulatora zależy od jego wykorzystania. Wysoka głośność i jasność ekranu, włączona sieć bezprzewodowa i ciągłe włączenie urządzenia powodują szybkie rozładowywanie się akumulatora.

8. Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź ustawienia, czy głośność nie jest wyciszona i nie wynosi 0
- Sprawdź poprawność pliku i spróbuj odtworzyć inny plik. Uszkodzony plik może generować hałas lub inne dźwięki.

9. Ekran wyświetla niewłaściwe kolory

- Wciśnij przycisk „reset” i sprawdź po uruchomieniu się urządzenia.

10. Nie można przekopiować plików

- Sprawdź poprawność połączenia tabletu z komputerem.
- Sprawdź, czy pamięć w tablecie nie jest w pełni zajęta.
- Jeśli to możliwe użyj innego kabla USB.
- Ustaw tablet w tryb pamięci masowej.

11. Brak dźwięku lub obrazu przez wyjście HDMI

- Sprawdź poprawność połączenia kablem HDMI i zgodność ustawień wyjścia HDMI z posiadanym odbiornikiem telewizyjnym.
- Jeśli to możliwe, użyj innego kabla HDMI.
- Wciśnij przycisk „reset” i po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy wyjście HDMI funkcjonuje prawidłowo.

12. Inne problemy

Zanim przekażesz tablet do serwisu, wykonaj poniższe zalecenia:

- 1: Wciśnij przycisk reset i zweryfikuj, czy po ponownym uruchomieniu dana funkcja działa prawidłowo.
- 2: Uaktualnij system w urządzeniu plikiem pobranym ze strony vedia.pl i zweryfikuj, czy po ponownym uruchomieniu urządzenie funkcjonuje poprawnie.

10. Ograniczenia licencji

Łączy do stron internetowych firm trzecich

Instrukcja obsługi stanowi wskazówki do korzystania z urządzeń elektronicznych, a użytkownik przyjmuje do wiadomości ryzyko korzystania, możliwych strat lub uszkodzeń sprzętu w wyniku korzystania z tabletu X20 niezgodnie z zapisami instrukcji.

Ograniczenia w odpowiedzialności i roszczeniach za szkody

VEDIA nie odpowiada za szkody zaistniałe w wyniku korzystania, modyfikowania, udostępniania, kopiowania, dystrybucji lub pobierania danych, w wyniku korzystania z instrukcji obsługi i korzystania z jej produktów lub oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza odpowiedzialność za zabezpieczenie danych, zapobieganie ich utracie podczas korzystania z urządzenia i oprogramowania i nie będzie wnosił roszczeń od firmy VEDIA za stracone dane, niewłaściwe dane wyjściowe, opóźnienia w pracy oraz utratę korzyści w wyniku korzystania z produktu VEDIA.

Tablet zaprezentowany w niniejszej instrukcji obsługi może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego urządzenia. W związku z rozwojem urządzenia, interfejs użytkownika może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Korzystanie ze znaku podlega ograniczeniom Google Permissions.
Copyright © 2011 Vedia. All rights reserved.

WWW.VEDIA.PL