

Używając tej instrukcji...

Gratulujemy zakupu tabletu Onyx. Mamy nadzieję, że będziesz się cieszył wspaniałą nową jakością multimediiów używając naszego produktu. Wszelkie informacje zawarte w tej instrukcji są poprawne w momencie jej publikacji (maj 2011) jednak z uwagi na stałe polepszanie produktu oraz rozwój oprogramowania mogą pojawić się małe różnice w wyglądzie i funkcjach pomiędzy oprogramowaniem na Twoim urządzeniu, a informacjami z tej instrukcji.

Przeczytaj najpierw!

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące Twojego bezpieczeństwa i właściwej obsługi tabletu. Proszę przeczytaj tę instrukcję zanim rozpoczniesz użytkowanie urządzenia.

- ❖ Nie przechowuj/użytkuj produktu w gorącym, mokrym lub zakurczonym pomieszczeniu.
- ❖ Nie przechowuj/użytkuj produktu w gorącym otoczeniu. Szczególnie w lecie nie przechowuj go w zamkniętym samochodzie.
- ❖ Unikaj upuszczenia lub uderzenia w ekran lub obudowę, nie potrząśnij gwałtownie urządzeniem z ekranem TFT, gdyż może to powodować uszkodzenie lub nieprawidłową pracę ekranu.
- ❖ Wybierz właściwą głośność aby uniknąć ogłuszenia gdy używasz słuchawek. Zmniejsz głośność lub przestań używać jeżeli usłyszysz hałas w uszach.
- ❖ W następujących sytuacjach naładuj urządzenie.
 - A. Ikona baterii pokazuje brak energii
 - B. System automatycznie się zamyka, a urządzenie wyłącza się zaraz po restarcie.
 - C. Klawisz Operation/Power daje brak reakcji.
 - D. Urządzenie komunikuje brak energii w górnym prawym rogu.

[Uwaga]: Ładowarki z innych urządzeń nie mogą być używane do Twojego tabletu gdyż może to spowodować spalanie, które nie podlega gwarancji. Jeżeli zgubiłeś oryginalną ładowarkę proszę skontaktuj się z naszym serwisem, nie stosuj innych ładowarek i zamienników.



- ❖ Proszę nie odłączaj urządzenia w trakcie formatowania, pobierania plików z sieci (downloading) wrzucania plików do sieci (uploading) czy też wymiany i upgrade oprogramowania
- ❖ Nie bierzemy odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane i oprogramowanie będące skutkiem uszkodzenia urządzenia, posługiwania się urządzeniem, lub jakichkolwiek innych powodów.
- ❖ Proszę nie rozkręcaj urządzenia samemu, nie używaj do czyszczenia alkoholu, benzyny, czy innych rozpuszczalników i środków chemicznych.
- ❖ Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest to niedozwolone, np. w samolotach.
- ❖ Nie używaj urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego, roweru lub spaceru po ulicach – możesz spowodować kolizję.

☒ Rezerwujemy sobie prawo aby rozwijać i poprawiać produkt, a także prawo zmiany specyfikacji i wyglądu urządzenia mogą się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia!

☒ To urządzenie nie jest wodoodporne.

[Uwaga]: Wszystkie rysunki w tej instrukcji służą tylko do celów poglądowych! Producent może zmienić specyfikację i wygląd urządzenia bez uprzedniego powiadomienia!

Spis Treści

Używając tej instrukcji.....	1
Przeczytaj najpierw!	1
W zestawie.....	4
Ładowanie baterii.....	4
Wygląd i specyfikacja	5
Specyfikacja techniczna	5
Na początek.....	6
Włączanie i wyłączanie urządzenia	6
Zapoznaj się z urządzeniem	6
Ekran dotykowy	6
Klawisz „Home”	6
Dioda ładowania.....	6
Klawisz Menu 	6
Klawisz Back.....	6
Gniazdo karty T-Flash	6
Mini USB.....	6
Gniazdo słuchawkowe 	6
Gniazdo ładowania.....	7
Zapoznaj się z głównym menu	7
Opis głównego menu	7
Opis wyglądu menu.....	8
Używanie ekranu dotykowego	9
Podstawowe ustawienia.....	9
Łączność bezprzewodowa.....	10
Dźwięk i ekran	11
Bezpieczeństwo i lokalizacja	11
Aplikacje	11
Data i czas	12
Język i klawiatura	12
Kalibracja ekranu dotykowego.....	13
O urządzeniu.....	13
Internet.....	14
Przeglądarka	14
Mapy Google	14
OnyRss	15
Zobacz artykuł.....	16
Powrót do listy kanałów RSS.....	17
Przejdź do następnego/poprzedniego artykułu.....	17
OnyMail	17
Narzędzia	19
OnyReader.....	19
Przejdź do następnej/poprzedniej strony	19
Przeglądaj e-booki	20
Wgrywaj e-booki.....	20
Zmień ustawienia preferowane	20
Podłączanie	21
Podłączanie do PC.....	21
Rozwiązywanie problemów & FAQ	21

W zestawie

Sprawdź zawartość pudełka aby sprawdzić, czy masz następujące elementy:

- Tablet
- Ładowarka USB
- Kabel PC

Ładowanie baterii

Za pierwszym razem dopilnuj, aby bateria była w pełni naładowana.

- podłącz ładowarkę do gniazda ładowania (DC)
- dopilnuj aby pierwsze I drugie ładowanie urządzenia trwało około 10 godzin, natomiast każde następne około 5 godzin

[Uwaga]: Wewnętrzną baterię litowo-polimerową należy ładować tylko oryginalną ładowarką.

-- W trakcie ładowania pojawia się ikona baterii.

-- Pierwsze dwa ładowania: sugerujemy rozładowanie baterii do zera oraz dłuższe ładowanie aby przedłużyć żywotność baterii

-- Dopilnuj aby wyłączyć urządzenie jeżeli go nie używasz

[Uwaga]:

1. **Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas sugerujemy mimo tego raz naładować i rozładować baterię aby uniknąć jej szybszego zużycia.**
2. **Kiedy urządzenie wyłącza się z powodu niewystarczającej ilości energii, urządzenie pokazuje niski jej stan i pokazuje konieczność ładowania. Zaczekaj chwilę, urządzenie powróci do głównego menu automatycznie kiedy będzie miało wystarczającą ilość energii.**
3. **Dopilnuj, aby bateria była ładowana regularnie. Zużycie baterii nie jest objęte gwarancją producenta. Także nie są objęte gwarancją uszkodzenia baterii spowodowane używaniem innych ładowarek niż dostarczona w zestawie.**

Wygląd i specyfikacja



Specyfikacja techniczna

Ekran	7.0" 800 X 480 resolution LCD	
Procesor	Telechips 8902 ARM 11	
CPU	800 MHz	
USB	High speed USB 2.0	
RAM	256M	
Pamięć Flash	4GB	
HDMI gniazdo	HDMI 1.3	
Bateria	3200mAh 3.7 V	
Czas Standby	Wyświetlając video do 3.5 godzin, bez słuchawek	
	Grając muzykę do 15 godzin	
System operacyjny	Android 2.1	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g	
Czujnik	Czujnik grawitacyjny (żyroskopowy)	
Audio	Słuchawki	(L) 7 mW + (R) 7 mW (32 hm)
	Częstotliwość	20Hz ~ 20KHz+/-3dB
	SNR	≥dB
	Zniekształcenie	<0.6%
Video	AVI, RMVB, MKV	1080P
Temperatura użycia	-10 ~ 45 stopni C	
Języki	26 języków obsługi	

Na początek

Włączanie i wyłączenie urządzenia

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Patrz też w dalszej części instrukcji.

Zapoznaj się z urządzeniem

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy 7" siedmio calowy rezystancyjny/pojemnościowy pojedynczy lub Multi-touch. Obsługa przez kliknięcie lub przesuwanie ikon w obrębie dotyku palca.

Klawisz „Home”

- Naciśnij i przytrzymaj Power aby włączyć urządzenie.
 1. Uruchamianie: naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez 3 sekundy aby przejść do menu.
 2. Zamykanie: naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez 5 sekund. Pojawi się informacja systemowa z wyborem: Wycisz lub Zamknij, Urządzenie wyłączy się po wyborze opcji „Zamknij”.
 3. Przejście do trybu oszczędzania energii.
Standby: wybierz Standby aby przejść do trybu oszczędzania energii.



[uwaga]:

1. **System zamknie się automatycznie gdy bateria jest rozładowana.**
2. **System przeskanuje i naprawi dysk automatycznie gdy włączymy urządzenie po nagłym wyłączeniu - z tego powodu urządzenie będzie dłużej pokazywało obrazek z paskiem postępu otwierania.**

Dioda ładowania

Dioda zapala się gdy urządzenie jest podłączone do prądu.

Klawisz Menu

- Gdy urządzenie jest włączone lub gdy jest w trybie oszczędzania energii krótkie naciśnięcie klawisza  pozwala odblokować ekran.
- W stanie Stanby lub w czasie pracy oprogramowania klawisz  pozwala przejść do właściwego menu.

Klawisz Back

Krótko naciśnij aby wrócić do menu głównego.

Gniazdo karty T-Flash

Gniazdo T-Flash slot: podłącz kartę pamięci T-Flash.

Mini USB

Mini USB: podłącz computer i przesyłaj dane lub podłącz mysz albo inny sprzęt zewnętrzny.

Gniazdo słuchawkowe

3.5mm standardowe gniazdo słuchawkowe.

Gniazdo ładowania

- Gniazdo ładowania (DC socket): podłącz ładowarkę aby naładować urządzenie.

[Uwaga]: Definicja krótkiego i długiego przyciskania klawiszy/dotykania przycisków na ekranie.

Krótkie: czas krótszy niż 1.2 sekundy.

Długie: czas dłuższy niż 3 sekundy.

Jeżeli nie jest napisane inaczej, wszystkie operacje w tej instrukcji odnoszą się do krótkiego przyciskania klawiszy/dotykania przycisków na ekranie.

Zapoznaj się z głównym menu


Opis głównego menu

Wejść do głównego menu gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie jest ustawione aby blokować ekran. Przeciągnij pasek aby go odblokować.



Możesz wykonać następujące operacje:

- Zarządzaj ikonami programów w menu głównym
1. Dodaj skrót do programu: Przeciągnij ikonę programu do menu głównego, wtedy możesz dodać skrót.
 2. Usuń skrót do programu: dotykaj palcem ikony w menu głównym przez dłuższy czas, wtedy pojawi się znak kosza – przesuń ikonę programu do kosza aż zrobi się ona czerwona, wtedy podnieś palec z ekranu.

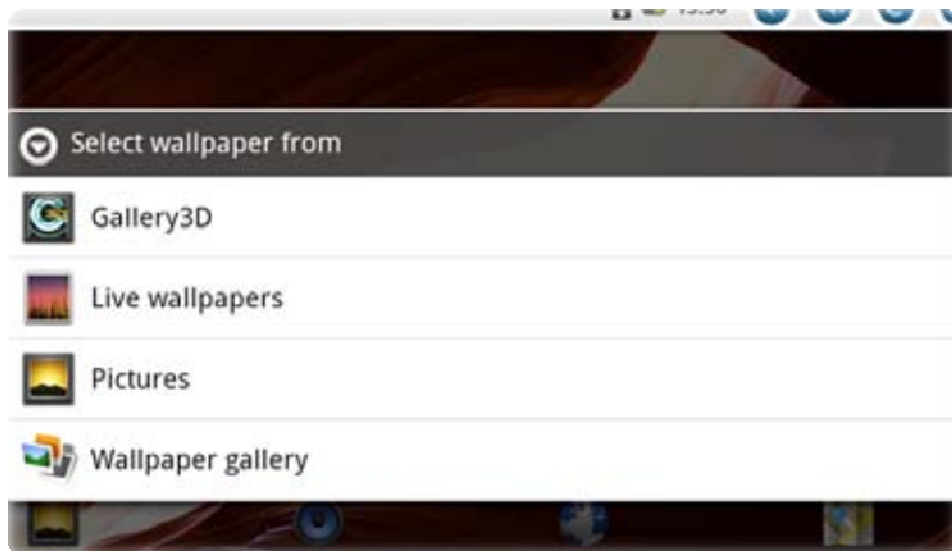

Długo dotykaj ekran, pojawi się "add into homepagescreen window".

-- Skróty :

- Aplikacje :
- Gmail label :
- Bookmarks: wprowadź stronę
- Music Playlist: wprowadź listę odtwarzania


-- Widżety :

- Wyszukaj: Dodaj wyszukiwarkę Google na pulpit
- Kalendarz: Dodaj kalendarz na pulpit
- Zegar Analogowy: Dodaj Zegar Analogowy na pulpit
- Muzyka: Dodaj odtwarzacz muzyki na pulpit

-- Foldery :

- Nowy folder: dodaj nowy folder na pulpit
- Tapety :
- Zdjęcia
- Galeria tapet

Opis wyglądu menu

Poprzez naciśnięcie ikony  bezpośrednio, możesz wejść w menu i wybrać opcje, jakich potrzebujesz. Takie jak OnyReader, OnyMail, OnyRss, muzyka, ustawienia, budzik i inne.




Używanie ekranu dotykowego

Urządzenie ma siedmiocalowy ekran dotykowy, poniższy opis pozwoli zapoznać się z jego używaniem.

- Niezależnie od tego na jakim ekranie jesteś, możesz wrócić do głównego obrazu dotykając ekranu Menu w lewym górnym rogu ekranu.

Uwaga: Funkcja klawisza Menu jest podobna jak klawisza Back urządzenia.

- W różnych aplikacjach możesz wrócić do ostatniej warstwy tego interfejsu przez dotknięcie klawisza Wstecz w prawym górnym rogu ekranu.

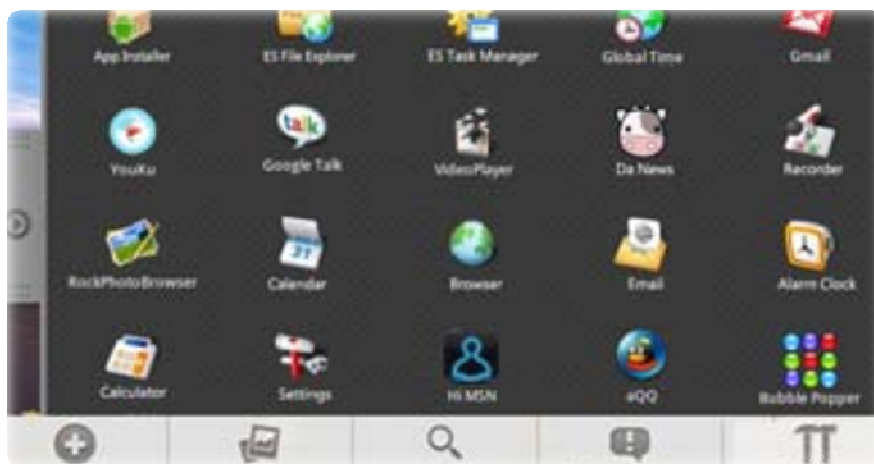


Uwaga: klawisz Menu na ekranie ma taką funkcję jak klawisz menu urządzenia.

- W głównym interfejsie, można uruchomić oprogramowanie, lekko dotykając ikonę programu
- W różnych przeglądarkach (plików, muzyki, filmów i przeglądarce zdjęć), można używać paska przewijania w górę i w dół, aby przewijać listę w górę i w dół. Można przewijać listę krótko dotykając taśmy przewijania w górę i w dół.
- W przeglądarce internetowej i czytniku PDF, można przewijać strony w górę i w dół poprzez dotknięcie strony i przesuwanie ich w górę i w dół.

Podstawowe ustawienia

Wybierz ikonę Ustawienia aby wejść w menu Ustawienia.

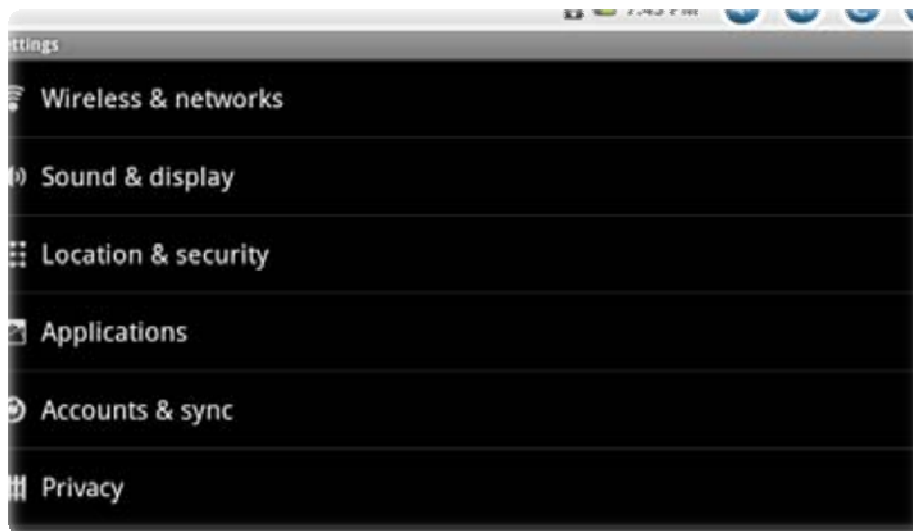


Łączność bezprzewodowa

Ustaw Wi-Fi aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

- Wi-Fi: włącz lub wyłącz Wi-Fi.
 - Kiedy pod słowem Wi-Fi pojawia się komunikat "Włącz Wi-Fi", a ikona w prawym rogu pokazuje , oznacza to, że Wi-Fi jest wyłączone
 - Dotknij Wi-Fi, zmieni się status i ikona w prawym rogu pokaże , co oznacza, że Wi-Fi jest włączone.

Uwaga: W ustawieniach urządzenia innych niż standardowe

- Sprawdź instrukcję systemu Android
- Ustawienia Wi-Fi Set-up: ustaw dostęp do sieci Wi-Fi:

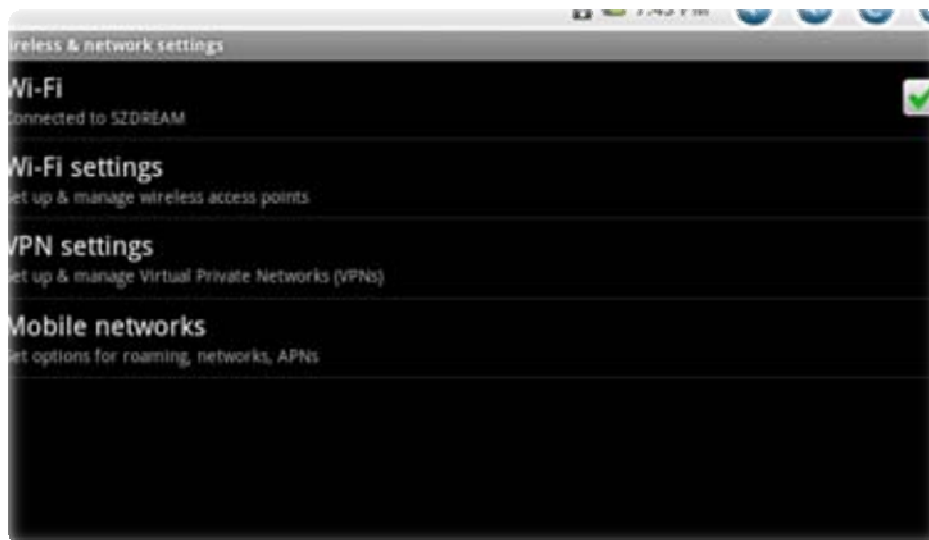

- Powiadomienie o sieci pokazuje , oznacza to, że skaner jest wyłączony.
- Kliknij Powiadomienie o sieci, ikona pokaże , co oznacza, że skaner jest włączony i automatycznie zacznie wyszukiwać sieci, do których może się podłączyć. Kliknij właściwą sieć, aby się połączyć. Po poprawnym połączeniu ikona Wi-Fi pokaże "połączony do....".
- Co do routerów Wi-Fi, do których urządzenie było wcześniej podłączone historia będzie zapamiętana na urządzeniu, a urządzenie automatycznie połączy się z takim routerem po włączeniu Powiadomienia lub wyborze danej sieci


Dźwięk i ekran

Możesz ustawiać komunikaty dźwiękowe, wyświetlane i jasność ekranu.

- Tryb Cichy: wycisza dźwięki poza Media i alarmem.
 - Głośnik: możesz używać głośnika jeżeli jest wbudowany w urządzenie
 - Głośność dzwonka: ustaw głośność dzwonka
 - Głośność multimediiów : dostosuj klikając na przycisk i przesuwając potencjometr w prawo lub lewo
 - Dźwięki komunikatów: ustaw domyślne dźwięki.
 - Dźwięki obsługi: wybierz I ustaw.
 - Komunikat karty SD: wybierz I ustaw.
 - Obracanie ekranu: ekran obróci się automatycznie gdy obrócisz urządzenie
 - Animacja: pokaże animację kiedy otwierasz lub zamykasz okno.
 - Jasność ekranu: dostosuj klikając na przycisk i przesuwając potencjometr w prawo lub lewo
 - Standby ekranu: zanim automatycznie wyłączy urządzenie możesz wybrać czas opóźnienia: 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 10 minut.

Bezpieczeństwo i lokalizacja

Ustaw lokalizację i hasło.

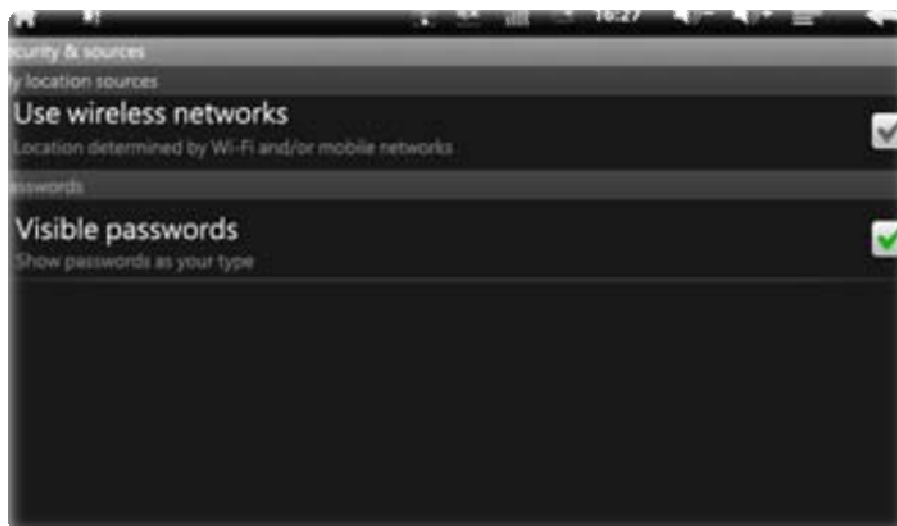


Używanie sieci bezprzewodowej: możesz sprawdzić swoją lokalizację używając sieci bezprzewodowej.

- Pokaż hasło: pokaże Ci hasło gdy je wprowadzasz.

Aplikacje

Zarządzaj aplikacjami, ustaw skróty do aplikacji.

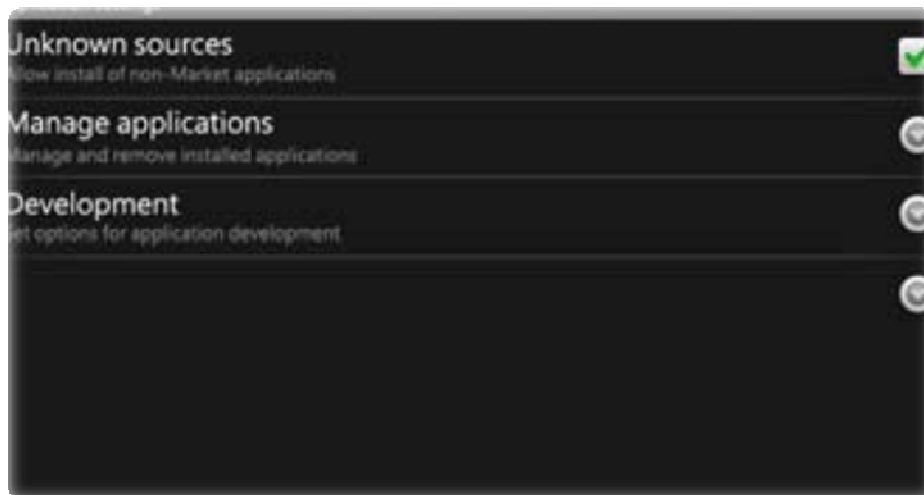

- Nieznane źródła: możesz zdecydować czy pozwolić na instalowanie aplikacji spoza android market.
- Szybkie uruchamianie: ustaw "klawiszowy" skrót do aplikacji.
- Zarządzaj aplikacjami: wgrywaj I usuwaj.
- Dla programistów: Ustaw opcje związane z programowaniem aplikacji


Data i czas

Ustaw datę, czas i strefę czasową

- Ustaw trefę czasową
- Ustaw czas
- Wybierz format zegara (12h czy 24h)
- Wybierz format daty wg własnych preferencji.
-

Język I klawiatura

Ustaw opcje obsługi języka i klawiatury.

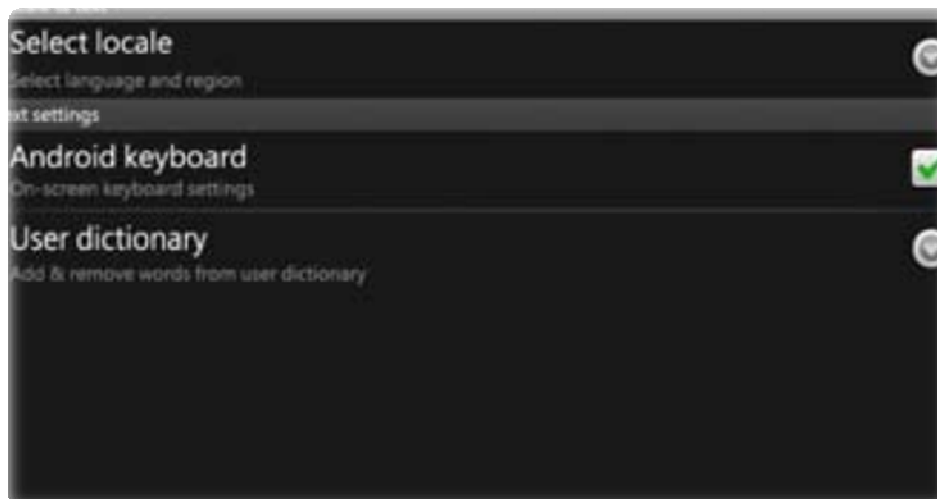

- Wybierz język i region : 54 języki do wyboru
- Klawiatura Android:
- Klawiatura Android: ustawienia
 - wibracja lub dźwięk przy naciśnięciu
 - Wstawiaj wielkie litery
 - Pokaż sugestie: sugeruje słowa podczas wprowadzania z klawiatury
 - Autouzupełnianie: uzupełnia słowa podczas wprowadzania z klawiatury

- Google Pinyin IME
- Google Pinyin IME: ustawienia
 - dźwięki
 - kojarzenie zapytań Input
- Klawiatura urządzenia: ustawienia klawiatury wbudowanej
 - Autokorekta
 - Wielka litera po kropce
 - Łatwa interpunkcja
- Słowniki: wprowadzaj I usuwaj słowa I frazy w swoich słownikach

Kalibracja ekranu dotykowego

Kalibracja ekranu:

- Po wejściu w opcję kalibracji dotykaj "+", które pojawiają się na ekranie.

O urządzeniu

Możesz sprawdzić Informacje prawne o statusie Twojego urządzenia I wersji oprogramowania.

Internet

Połączenie się z internetem wymaga połączenia Wi-Fi.

Przeglądarka

Koiknij “” aby otworzyć stronę www.



Naciśnij MENU aby wejść w Ustawienia

- Start/idź do: podaj adres strony
- Bookmark/zakładki: zrób zakładkę dla strony
- new window/nowe okno: otwórz nowe okno przeglądarki
- refresh/odśwież: odśwież bieżącą stronę
- forward/dalej ; backward/wstecz: przejdź dalej/wrót
- inne

Mapy Google

Kliknij “” aby otworzyć Google Map



- Klikaj na ikony przybliżenia I oddalania
- Przesuwaj ekran aby zobaczyć następnę częśći mapy

Kliknij Menu aby :


- search: przeszukaj mapy

- Line: pokaż trasę (z punktu A do B)
- Map mode: mapa, satelita, traffic
- My position: ustal moją lokalizację
- more: więcej informacji o Google Map

OnyRss

OnyRss jest łatwym w użyciu czytnikiem kanałów RSS, który może być używany aby zebrać w jednym miejscu informacji z sieci, które Cię interesują. Kliknij na artykuł, aby zobaczyć go w eleganckiej formie.

Mozesz przeglądać kanały RSS w trybie portretowym lub landscape. Oba wspaniale prezentują się na ekranie urządzenia.

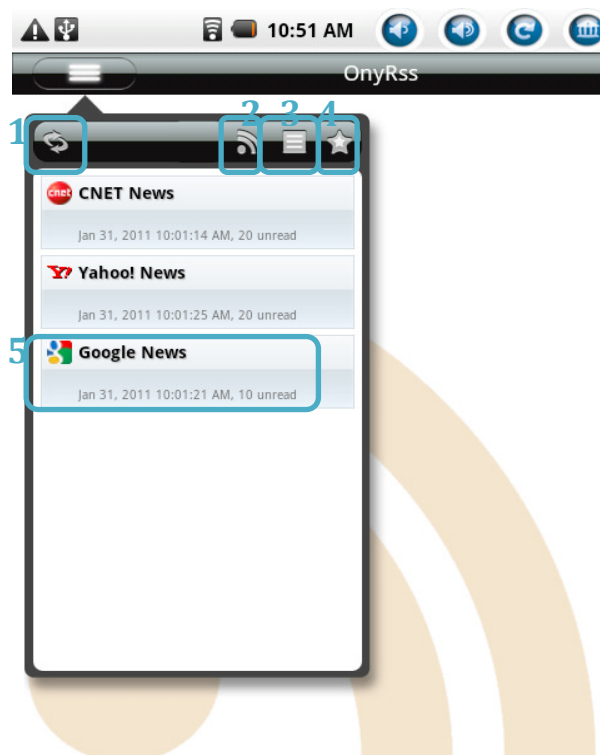

Numer	Funkcja
1	Refresh RSS feeds, the latest articles will be downloaded/Odświerz
2	Add new RSS feed/Dodaj kanał
3	View all existing articles/ Zobacz wszystkie
4	View all favorite articles/ Zobacz ulubione
5	Open a RSS feed to browse the list all its articles/ Otwórz kanał




Zobacz artykuł

Łatwo odnajdziesz artykuł, którego szukasz:

1. Wybierz kanał RSS, lista artykułów ukaże się w tym samym panelu.
2. Wybierz artykuł, który chcesz przeczytać – artykuł pokaże się.

Tap here to go back

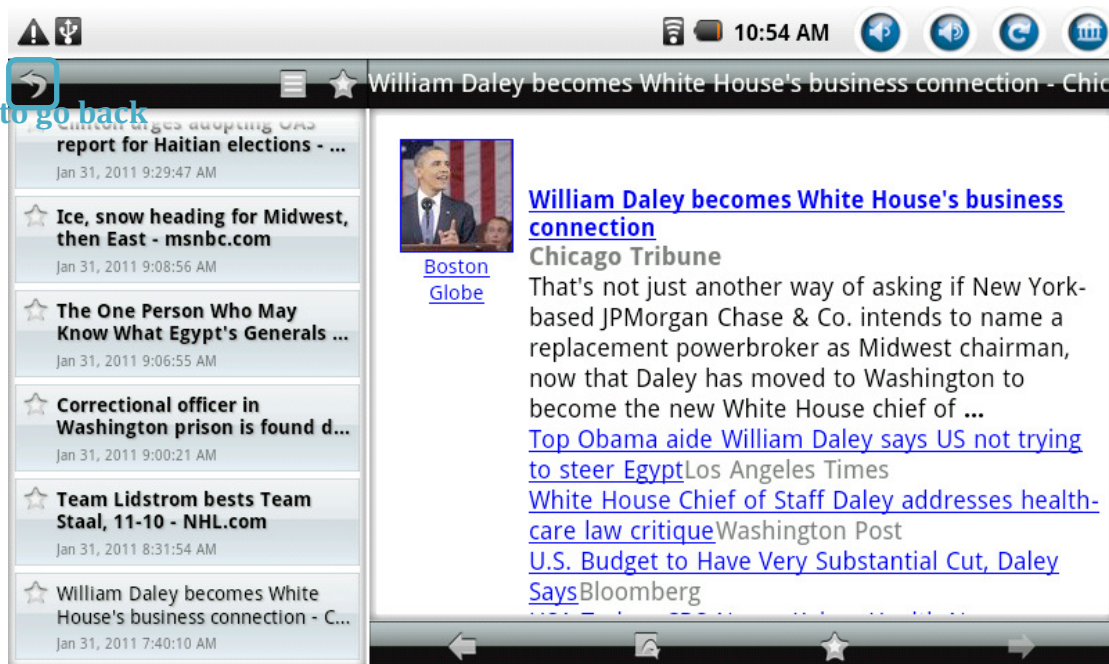

Powrót do listy kanałów RSS

Wybierając klawisz w górnym prawym rogu powrócisz do listy kanałów RSS jak to zilustrowano powyżej.

Przejdź do następnego/poprzedniego artykułu

1. Dotknij i przytrzymaj palec na artykule.
2. Przesuwaj palec w lewo (następny-) lub prawo (poprzedni artykuł)
3. Aby następny/poprzedni artykuł się pojawił zabierz palec z ekranu .



Podpowiedź: możesz także używać strzałek do zmiany artykułu.

OnyMail


OnyMail to aplikacja wykorzystująca w pełni zalety dotykowego ekranu multi-touch. Jest szybka, łatwa i zaprojektowana do dużej ilości korespondencji. Obsługuje POP3, PUSH IMAP i SMTP. Możesz także skonfigurować swoje opcje, w tym także własne podpisy. You are also able to configure as they need, such as adding their own signatures. Obsługuje nawet wiele kont i widok wątku. Aby za pierwszym razem ustawić konta skorzystaj z poniższej instrukcji.

1. Kliknij klawisz Next aby zacząć

- * Bcc-to-self
- * Folder subscriptions
- * All folder synchronization
- * Return-address configuration
- * Keyboard shortcuts
- * Better IMAP support
- * Saving attachments to SD
- * Empty Trash
- * Message sorting

Next

2. Wprowadź swój adres email i hasło. Kliknij Next.

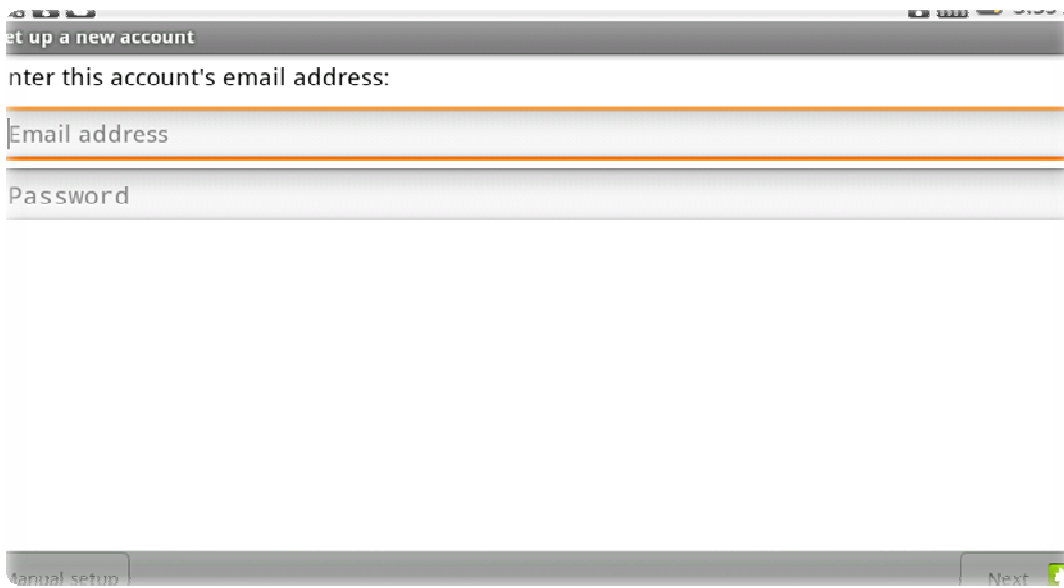

Set up a new account

Enter this account's email address:


Email address

Password

Annual setup


Next

3. Pokaże się następujący widok z paskiem stanu jeżeli jesteś połączony z internetem poprzez WiFi.



Checking incoming server settings...

4. Zostaniesz zapytany o nazwę dla Twojego konta, więc jeżeli hasło i adres email są poprawne wybierz klawisz Done aby przeglądać e-maile.

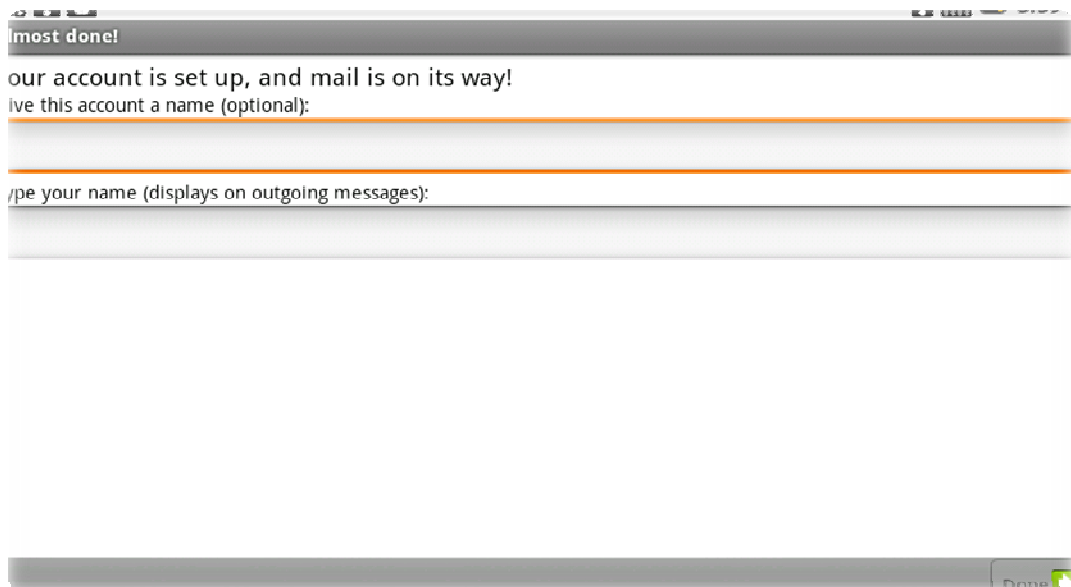

Almost done!

Your account is set up, and mail is on its way!
Give this account a name (optional):


Type your name (displays on outgoing messages):

Done

Narzędzia

OnyReader


OnyReader jest wspaniałym narzędziem do czytania ebooków, które pozwoli Ci czytać i zciągać z sieci nowe książki, gazety, magazyny i inne dokumenty. Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz OnyReader, strona About aplikacji OnyReader pokaże się na ekranie. Więcej opcji znajdziesz naciskając klawisz Menu urządzenia – ukażą się następujące opcje:

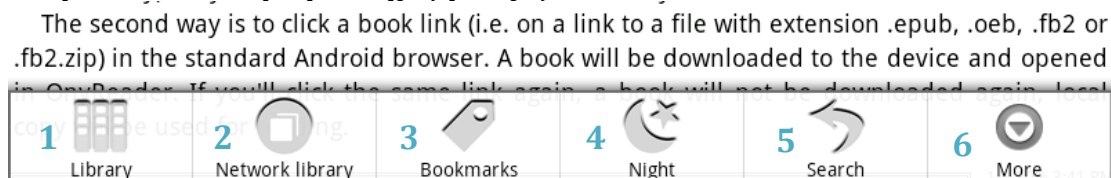

Numer	Funkcja
1	The library presents you all the e-books /Biblioteka
2	Browse or download the e-books / Pobierz książki z sieci
3	View all the bookmarks / Zobacz wszystkie zakładki
4	Change to night mode/ Przejdź do trybu nocnego
5	Search the content of e-books /Wyszukaj ebooka po słowach
6	More options provided here/Wiecej opcji

Przejdź do następnej/poprzedniej strony


1. Dotknij i przytrzymaj palec na stronie.
2. Przesuwaj palec w lewo (następna-) lub prawo (poprzednia strona)
3. Aby następna/poprzednia strona się pojawiła zabierz palec z ekranu

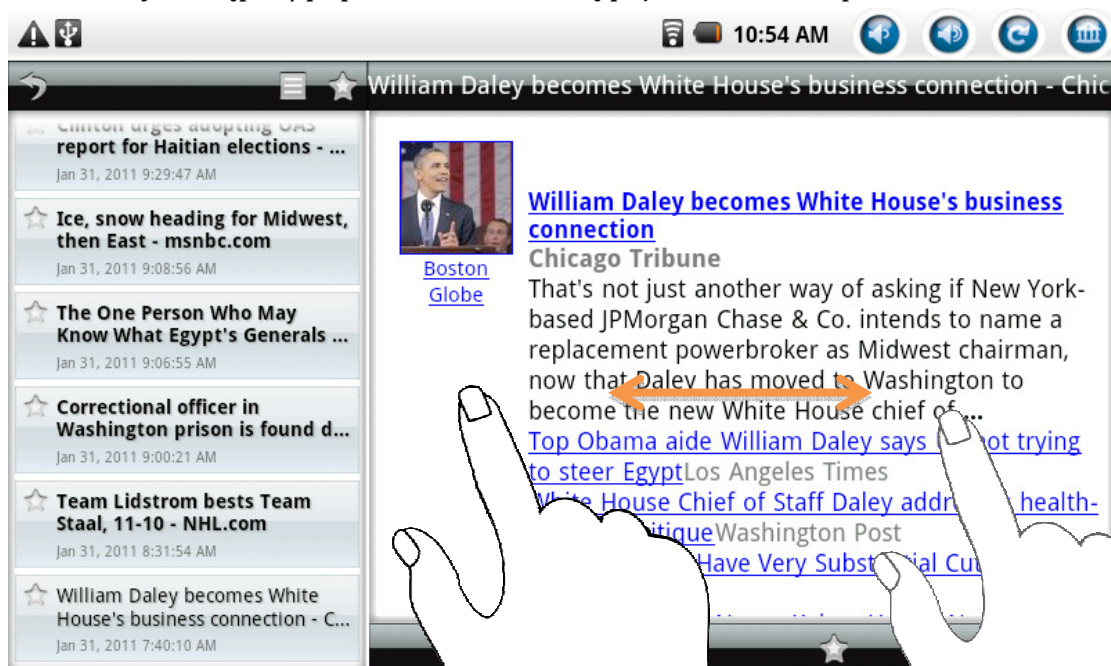

1. .

Przeglądaj e-booki


1. Wybierz Library / Bibliotekę.
2. Na ekranie znajdziesz swoje ebooki.

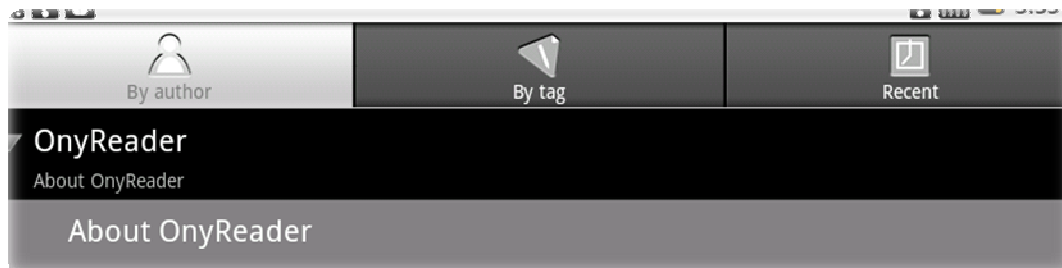

3. Możesz wyszukiwać i porządkować po autorze, zapytaniu lub ostatnio otwarte.

Wgrywaj e-booki

1. Wybierz Network library z Menu
2. Wszystkie katalogi źródeł e-booków będą wyświetlone na liście.

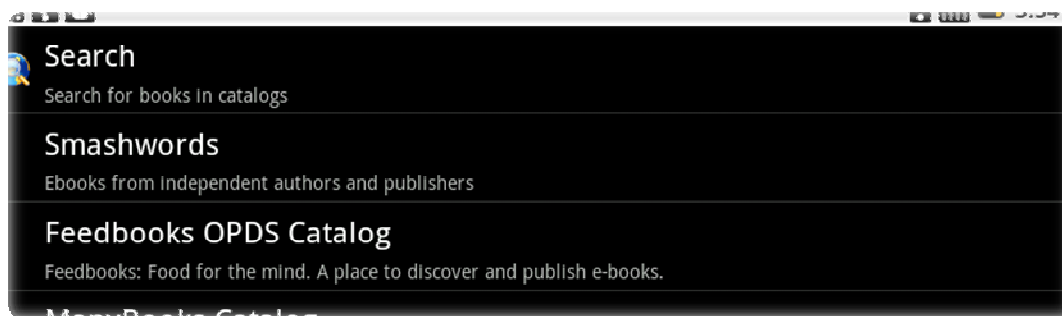

3. Wybierz catalog, będziesz w stanie znaleźć książki z wybranego katalogu i pobrać je poprzez kliknięcie na nie.

Zmień ustawienia preferowane

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia takie jak obrót ekranu, etc. :

- a. Wejdź w More (więcej opcji) w Menu, później w Ustawienia w podmenu widocznym niżej.

About OnyReader 1.0

OnyReader is an e-book reader for the [Android platform](#). It is a clone of the [FBReader](#) written in Java by the same author. OnyReader supports several e-book formats: oeb, epub, fb2. In future releases the list will be extended to support the same formats as the original FBReader. Direct reading from zip, tar and gzip archives is supported. You can configure OnyReader to read books with a pleasure. Colors, fonts, key bindings and many other properties can be changed in the Preferences Dialog. OnyReader is distributed under the terms of the [GNU GPL](#).

How To Start

There are 2 ways to add books into OnyReader library. The first one is to copy books into your device into the directory /sdcard/Books (or any other directory). OnyReader will add this book automatically. The second way is to click a book link (i.e. on a link to a file with extension .epub, .oeb, .fb2 or .fb2.zip) in the standard Android browser. OnyReader will be downloaded to the device and opened in OnyReader. If you'll click the same link again, a book will not be downloaded again, local copy will be used for reading.

- b. Wybierz Settings, aby zmienić ustawienia domyślne na swoje preferowane.

Podłączanie

Podłączanie do PC

Użyj kabla USB z kompletem aby połączyć się z komputerem – możesz zarówno ładować urządzenie jak i transmitować dane.

1. W trybie USB flash disk można kopiować i usuwać pliki z tabletu poprzez PC.
2. Katalog DRV zawiera driver połączenia USB

[uwaga]:

1. System zamknie się automatycznie gdy bateria jest rozładowana.
2. System przeskanuje i naprawi dysk automatycznie gdy włączymy urządzenie po nagłym wyłączeniu - z tego powodu urządzenie będzie dłużej pokazywało obrazek z paskiem postępu otwierania.

Rozwiązywanie problemów & FAQ

- Nie można otworzyć media playera
 1. Sprawdź baterię
 2. podłącz urządzenie do zasilania I spróbuj znów
 3. Jeżeli dalej nie otwiera się skontaktuj się z centrum wsparcia.
- Ekran miga po włączeniu
Bateria jest rozładowana. Naładuj baterię.
- Nie słychać dźwięku w słuchawkach
 1. Sprawdź, czy głośność nie jest wyciszona (ustawiona na „0”).
 2. Sprawdź czy plik dźwiękowy nie jest uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny plik muzyczny.
- Nie można skopiować pliku

1. Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do komputera
2. Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna
3. Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony