


DENVER®

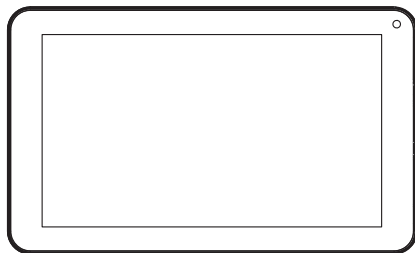

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-70031

www.facebook.com/denverelectronics

Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi.

Spis treści

Spis treści.....	1
Funkcje.....	2
Urządzenie w skrócie.....	3
Pierwsze kroki.....	4
Informacje o aplikacjach.....	5
Aplikacje zainstalowane domyślnie.....	6
Podłączanie do Internetu.....	7
E-mail.....	8
Przesyłanie plików.....	9
Rozwiązywanie problemów.....	10-11
Specyfikacja.....	11

Funkcje

Surfowanie w sieci
Odwiedzaj ulubione strony.

Sprawdzaj pocztę e-mail
Pozostań w kontakcie ze znajomymi i rodziną.

Oglądaj filmy na YouTube™
Surfuj wśród plików najpopularniejszej na świecie społeczności udostępniającej wideo

Czytaj ulubione książki
Pobieraj tysiące książek przez wbudowany czytnik e-buków.

Odkryj tysiące aplikacji dla systemu Android™: gier, programów i jeszcze więcej – za pośrednictwem Android Market (konieczna instalacja).

Bezprzewodowo łącz się z internetem
Szybka sieć Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Ciesz się swoją biblioteką multimedialnych dzieł, gdziekolwiek jesteś


Niniejsze przenośne centrum rozrywki odtwarza popularne formaty plików muzycznych, wideo i zdjęć. Czytnik kart pamięci microSD. Zwiększ pojemność urządzenia (obsługa do 32 GB).

Wbudowany aparat
Wygodny aparat na przednim panelu.

Automatyczne wykrywanie orientacji
Czytaj w dowolnej orientacji; wyświetlacz dostosuje się automatycznie!

Czytanie książek w formacie ePub wymaga aplikacji do czytania e-książek.

Urządzenie w skrócie

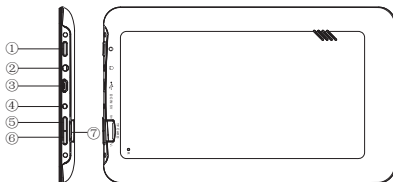

1. RESET

Naciśnij ten przycisk, aby zrestartować system, gdy urządzenie zawiesi się.

2. ZASILANIE

Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć, bądź wyłączyć ekran.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wywołać menu wyłączenia.

3. MENU

Naciśnij, aby wywołać menu opcji.

4. ESC

Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

5. microSD

Tutaj umieść zewnętrzną kartę microSD.

6. Słuchawki

Wyjście dźwięku dla słuchawek.

7. DC IN 5V

Ładuj i zasilaj tablet, korzystając z dołączonego zasilacza sieciowego.

8. USB OTG

Podłącz do urządzenia USB lub komputera, aby przesłać dane (np.: muzykę, filmy, zdjęcia, pliki).

9. USB HOST

Połącz z urządzeniem USB

Pierwsze kroki


Włączanie i wyłączenie tabletu

Aby włączyć tablet:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu włączenia ekranu LCD. Poczekaj na wyświetlenie ekranu domowego; tablet jest gotowy do użycia.

Aby wyłączyć tablet:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu wyświetlenia menu wyłączenia.

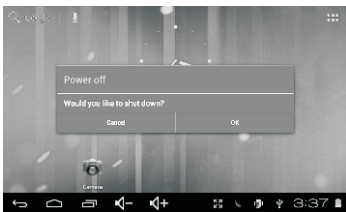

2. Aby wyłączyć tablet naciśnij ok na ekranie.


Włączanie i wyłączanie ekranu (czuwanie)

Gdy tablet jest włączony możesz wyłączyć ekran, aby zaoszczędzić energię baterii. Aby wyłączyć ekran wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Power. Ponownie naciśnij przycisk Power, aby włączyć ekran.

i Aby zaoszczędzić energię baterii możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia ekranu, gdy tablet nie jest używany (wartość między 1 a 30 minut). Opcja wygaszania ekranu znajduje się w menu wyświetlacza (Display).

Wyłączanie blokady ekranu

Gdy ekran wyłączy się – aby go ponownie włączyć należy wyłączyć blokadę ekranu. Aby odblokować ekran – przeciągnij ikonę kłódki do prawej części ekranu, w kierunku ikony otwartej kłódki. Blokada zostanie wyłączona.

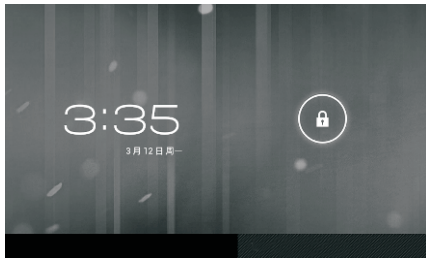

Informacje o aplikacjach

Aby otworzyć aplikację, dotknij jej ikonę na ekranie domowym lub na ekranie uruchamiania, który można wywołać pukając w ikonę w prawym górnym rogu ekranu domowego.

Ekran uruchamiania:



i Powyżej przedstawiono przykładowy ekran. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i rozszerzania listy aplikacji dostępnych w tablecie.

Aplikacje zainstalowane domyślnie

Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowano domyślnie szereg aplikacji. Są wśród nich:



Surfowanie w Internecie.



Przeprowadzanie prostych działań matematycznych.



Robienie zdjęć lub kręcenie filmów aparatem, znajdującym się na przednim panelu.



Sprawdzanie poczty e-mail.



Odtwarzanie muzyki.



Dostęp do menu Settings, umożliwiającego konfigurację opcji tabletu.

Aplikacje zainstalowane domyślnie



Instalacja aplikacji


Dodatkowe aplikacje można pobrać i zainstalować przez rynek aplikacji urządzenia, przeglądarkę internetową lub z innych źródeł.

W tablecie należy wybrać ustawienie umożliwiające instalację aplikacji ze źródeł innych niż rynek aplikacji (Market). Opcję dopuszczania aplikacji z nieznanymi źródłami ustawić można w menu ustawień aplikacji.

Podłączanie do Internetu

Łączenie się z Internetem bezprzewodowym


1. Naciśnij ikonę Settings .
2. Odszukaj ustawienia dla Wi-Fi  i zmień ustawienie na opcję On.

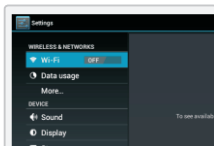


3. Z listy dostępnych sieci wybierz żadaną sieć. Aby odwieźć listę dostępnych sieci, naciśnij przycisk Scan.

Aby ręcznie dodać sieć, wybierz przycisk Add Network.


4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Connect.

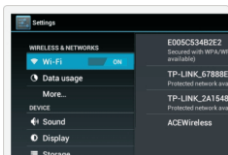

5. Aby kontynuować wprowadź hasło – jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem.

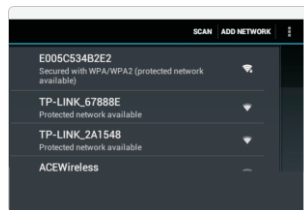

6. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się słowo Connected, tuż pod nazwą sieci.

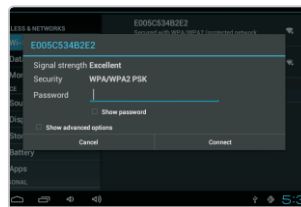


Aby oszczędzać energię baterii wyłączaj połączenie Wi-Fi, gdy nie jest używane.

E-mail

Konfiguracja konta poczty e-mail

1. Naciśnij ikonę Email, w menu aplikacji.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.

Jeżeli konto pocztowe nie działa, konieczna będzie ręczna konfiguracja skrzynki pocztowej. Zanim przejdziesz do ręcznej konfiguracji konta, ponownie wprowadź e-mail i hasło, aby upewnić się, że wprowadzono je poprawnie.

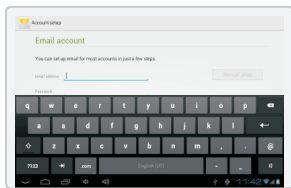

Ręczna konfiguracja konta e-mail

Zalecamy zasięgnięcie rady doświadczonego informatyka przed ręczną konfiguracją konta e-mail.

1. Do ręcznej konfiguracji poczty konieczne są szczegółowe dane. Informacje dotyczące konkretnych dostawców usług pocztowych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy lub za pośrednictwem infolinii.

2. W pierwszej kolejności należy określić typ serwera. Większość serwerów to POP3, jednak urządzenie obsługuje również usługi IMAP i Exchange.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.
4. Wprowadź informacje dla serwera poczty przychodzącej.
5. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.
6. Wprowadź wszystkie informacje dla serwera poczty wychodzącej.
7. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.




Przesyłanie plików

Wymiana plików z komputerem

1. Aby rozpocząć przesyłanie plików do komputera, podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu mini-USB-USB do gniazda urządzenia, a drugi koniec przewodu do portu USB komputera.




2. Naciśnij ikonę USB, znajdującą się w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz USB Connected.
4. Naciśnij przycisk Turn On USB Storage.

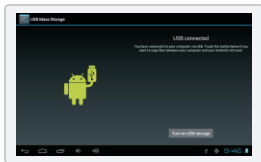

Za pomocą urządzeń sterujących komputera potwierdź komunikaty informujące o nawiązaniu połączenia przez komputer.

5. Od tej chwili możliwe jest przesyłanie plików do i z komputera.
6. Aby zakończyć sesję, naciśnij przycisk Turn Off USB Storage.

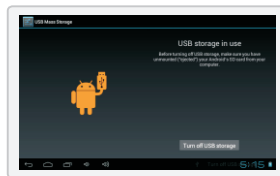

Rozwiązywanie problemów

1.1 Urządzenie nie łączy się z Wi-Fi

- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa, sprawdzając ją za pomocą innego urządzenia bezprzewodowego.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Ściany i inne przeszkody zmniejszają zasięg sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że hasło zabezpieczające zostało poprawnie wprowadzone.

1.2 Urządzenie nie włącza się

- Urządzenie nie włączy się, gdy poziom naładowania baterii jest skrajnie niski. Naładuj baterię.
- Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia i sprawdź, czy urządzenie uruchamia się.
- Sprawdź czy ładowarka została poprawnie podłączona.

1.3 Nagrzewanie się urządzenia

- Niniejsze urządzenie może nagrzać się w znacznym stopniu, gdy: uruchamianych jest wiele aplikacji jednocześnie, jasność ekranu ustawiona jest na maksimum, oraz podczas ładowania baterii. Jest to zjawisko naturalne, które nie powinno negatywnie wpływać na użytkowanie sprzętu.

1.4 System nie działa poprawnie

- System może przestać działać poprawnie po zainstalowaniu aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić urządzenie.

1.5 Nie można ustawić konta e-mail lub aplikacji rejestracyjnej

- Upewnij się, że urządzenie MID jest podłączone do sieci Wi-Fi i łączy się z Internetem.
- Upewnij się, że ustawienia konta e-mail zostały poprawnie wprowadzone.
- Upewnij się, że czas systemowy jest zgodny z czasem lokalnym.

1.6 Nagrywanie nie działa

- Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia i sprawdź, czy funkcja nagrywania działa poprawnie.

1.7 Czas czuwania urządzenia jest zbyt krótki

- Żywotność baterii litowej zależy od zmian temperatury otoczenia i warunków użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka, żywotność baterii zmieni się. Zaleca się użytkowanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
- Żywotność baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Wysoki poziom głośności, komunikacja WiFi, oraz intensywne użytkowanie mogą powodować szybsze rozładowanie się baterii.

Rozwiązywanie problemów

1.8 Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy głośność ustawiona jest na poziom inny niż 0.
- Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony – spróbuj odtworzyć inny plik dźwiękowy. Uszkodzone pliki audio mogą generować nieprzyjemne trzaski i sprzężenia.

1.9 Zniekształcone kolory na filmach lub zdjęciach

- Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia.

1.10 Nie można skopiować plików

- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do komputera.
- Upewnij się, że nośnik pamięci nie jest zapełniony.
- Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony.

1.11 Inne problemy

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać inne problemy, przed zwróceniem tabletu/MID do producenta:

- Krok 1: Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia i sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie;
- Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie pobrane za pomocą komputera i ponownie uruchom urządzenie, a następnie sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie.

Specyfikacja

Procesor	BOXCHIP A13 1.2 GHz (CortexA8)
RAM	512MB DDR3
Dostępna pamięć	Wbudowana pamięć flash 4 GB; micro Gniazdo karty SD (obsługiwane maks.32 GB)
Wyświetlacz	7" TFT LCD (800x480)
Sieć Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Wyjście audio	słuchawkowe 3,5 mm
Złącze do komputera	USB 2.0 high speed
Funkcje dodatkowe	Wbudowany mikrofon Aparat na przednim panelu (0,3 MP) Głośnik 1W
System operacyjny	Android™ 4.0
Zasilanie	Akumulator Li-poly, zasilacz (DC 5 V, 2 A)
Czas odtwarzania (godziny)	Aż do 6-ciu godzin muzyki, 3,5 godziny wideo, 3,5 godziny przeglądania sieci

Odtwarzanie muzyki testowano na pliku mp3 128 kb/s; wideo na pliku 1920x1080 MPEG-4/A VC; surfowanie testowano przy domyślnym ustawieniu jasności ekranu. Rzeczywiste czasy odtwarzania mogą być inne.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Proszę wypełnić puste miejsce numerem modelu tego odtwarzacza dla późniejszego użytku

Importowane przez:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Dania

www.facebook.com/denverelectronics