

MASTER-MID GPS

Mobility, Versatility, Flexibility

MT7000



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie	2
Zawartość opakowania	2
Schemat urządzenia	2
Przyciski	3
Włączanie/Wyłączanie	3
Tryb "Suspend"	4
Instalacja karty microSD	4
Odeinstalowanie karty microSD	4
Podłączanie USB pendrive	4
Odłączanie USB pendrive	4
Urządzenia do magazynowania	4
Interfejs	4
Klawiatura	4
Ekran dotykowy	5
Pulpit	5
Ikony na pasku zadań	5
Ustawienia systemowe	5
Ustawienia języka	6
Ustawienia czasu i daty	6
Połączenie Wi-Fi	6
Połączenie UMTS	7
Zarządzanie aplikacjami	7
Instalowanie/Odeinstalowanie	7
Dostęp do darmowych aplikacji	8
Przeglądarka stron WWW	8
Usługa E-mail	9
Oglądanie filmów on-line	10
Przeglądarka zdjęć	10
Odtwarzacz audio	10
Odtwarzacz video	11
Oglądanie na telewizorze	11

Nawigacja GPS	12
Odblokowanie ekranu/urządzenia	12
Przywrócenie ustawień fabrycznych	12


Wprowadzenie


Dziękujemy za zakup nowoczesnego tabletu media internet device. MT7000 wyposażony jest w interfejs Wi-Fi, odbiornik GPS, wbudowany akumulator oraz dotykowy ekran. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Zawartość opakowania

- tablet z rylcem,
- zasilacz sieciowy AC 220V,
- przejściówka microUSB -> USB,
- przyssawka do mocowania na szybie,
- ładowarka samochodowa DC 12V,
- instrukcja obsługi.

Schemat urządzenia

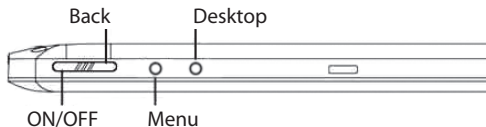

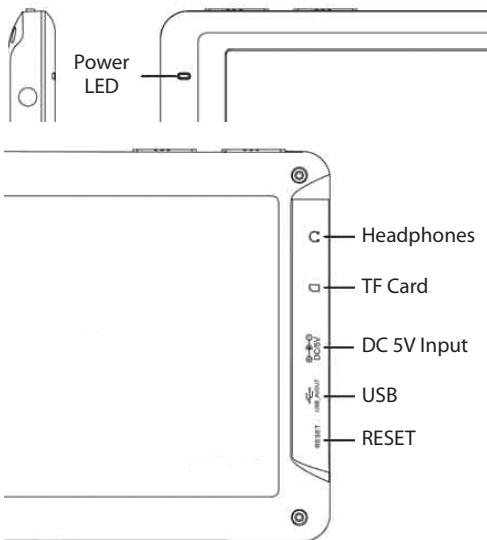

Przyciski

- ON/OFF** – włącz/wyłącz urządzenie.
- Back** – powrót do poprzedniego okna.
- Menu** – pokaż opcje menu.
- Desktop** – pokaż główny pulpit.

Włączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF aż na ekranie pojawi się logo systemu.

System ładuje się ok. 1 minuty.




ANDROID

PL

Wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na 3 sekundy, pojawią się opcje zasilania jak poniżej:

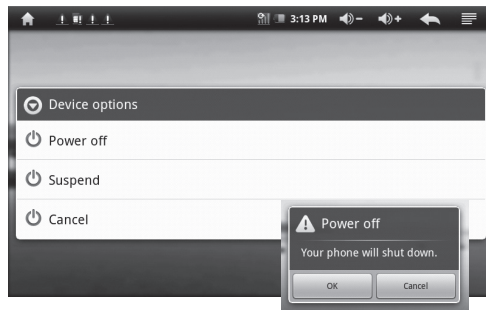

Użyj palca aby wskazać odpowiednią opcję. Jeżeli nie korzystasz z tabletu przez krótszą chwilę wybierz stan wstrzymania „suspend” dla oszczędności energii. Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie wybierz opcję „power off” a następnie kliknij „OK” aby potwierdzić.

Tryb "Suspend"

W tym trybie ekran jest wyłączony, karta sieciowa Wi-Fi jest wyłączona, wszystkie przyciski są zablokowane poza przyciskiem ON/OFF. Aby przywrócić tablet do normalnego trybu wciśnij raz przycisk ON/OFF.

Ważne! Gdy wchodzisz na pokład samolotu przełącz urządzenie w tryb "suspend". Jeżeli chcesz korzystać z urządzenia podczas lotu przejdź do opcji "Settings/Wireless&networks/Wi-Fi" i odznacz ją aby wyłączyć kartę sieciową Wi-Fi.


Ważne! Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb "suspend mode" po czasie bezczynności zgodnie z ustawieniem opcji "Screen timeout".

Instalacja karty microSD

Włóż z wyczuciem kartę microSD/T-flash do slotu "TF card". Karta powinna być wkładana w taki sposób, aby złącze karty było skierowane do dołu. Użyj paznokci aby wsunąć kartę do końca aż zostanie zablokowana przed wysunięciem.

Odinstalowanie karty microSD

Zamknij wszystkie aplikacje, przejdź do "Settings/SD card& storage settings" i kliknij "Unmount SD card". W obszarze powiadomień systemowych pojawi się komunikat "safely remove SD", można teraz bezpiecznie usunąć kartę z tabletu.

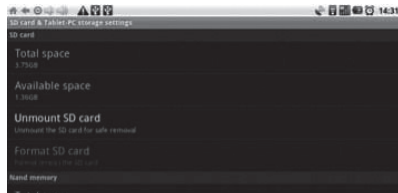

Podłączanie USB pendrive

Przejdź do "Settings/USB mode select/Host mode" i zaznacz tą opcję. Podłącz teraz pendrive za pomocą przejściówki microUSB->USB adaptor.

Odłączanie USB pendrive

Zamknij wszystkie aplikacje, następnie odłącz pendrive.

Urządzenia do magazynowania

W urządzeniu występują urządzenia magazynujące:

- SD Card (dostępne gdy podłączono),
- Internal Memory (pamięć wewnętrzna),
- USB (dostępne gdy podłączono).

Interfejs

Klawiatura

Klawiatura ekranowa pojawia się automatycznie gdy tylko zajdzie potrzeba wprowadzenia tekstu.

Ekran dotykowy

Kliknięcie: stuknij palcem na wybranym elemencie.

Długie przyciśnięcie: wciśnij i przytrzymaj na wybranym elemencie aż pojawi się menu kontekstowe.

Przeciągnij i Upuść: wybierz element i przeciągnij go. Możesz także przeciągać palcem wzdłuż ekranu aby przełączać pulpity lub przeglądać następne zdjęcie (w aplikacji Photo).

Ważne! Ekran dotykowy ma domyślnie włączoną funkcję automatycznego obracania. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej opcji wyłącz ją w "Settings/Display/Auto-rotate screen".

Pulpit



Ikony na pasku zadań



Poziom naładowania akumulatora

2:13

Aktualny czas



Głośniej



Ciszej



Połączenie Wi-Fi



Powrót




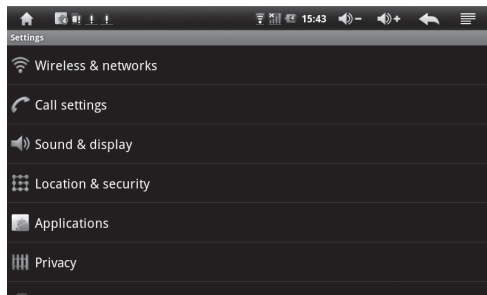
Pokaż opcje menu



Powrót do głównego pulpitu

Ustawienia systemowe

Na głównym pulpicie kliknij ikonę  a następnie kliknij ikonę „Settings” aby otworzyć listę ustawień systemowych:




Ustawienia języka

Wybierz "Language & keyboard", następnie "Select language" i wybierz z listy pożądany język systemowy.

Ustawienia czasu i daty


Przejdź do "Settings/Date & time settings" i ustaw wartości ręcznie lub włącz opcję "Automatic" – data zostanie zsynchronizowana automatycznie gdy tablet zaloguje się do sieci komórkowej (wymaga aktywnego połączenia UMTS).

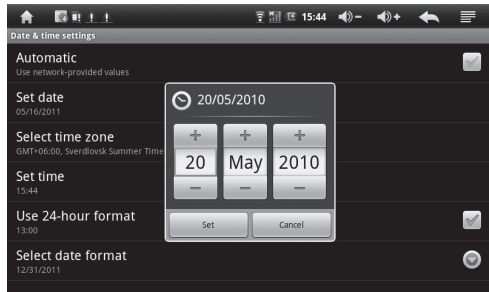

Połączenie Wi-Fi

Przejdź do "Settings/Wireless & networks" i kliknij "Wi-Fi" aby włączyć kartę Wi-Fi. Następnie kliknij "Wi-Fi settings" aby otworzyć następane menu, następnie kliknij



"Add Wi-Fi network". Wprowadź parametry sieci bezprzewodowej przekazane przez administratora. Gdy łączność zostanie nawiązana pod opcją "Wi-Fi" pojawi się informacja o połączeniu z konkretną siecią "Connected to [nazwa sieci]". Na pasku zadań będzie widoczna ikona Wi-Fi.

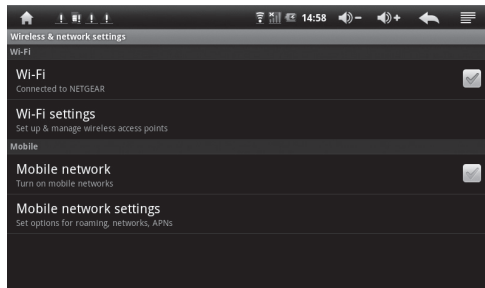

Ważne! Gdy znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi, wyłączysz urządzenie lub przełączysz w stan "Suspend" – łączność zostanie zerwana. Urządzenie po wznowieniu/uruchomieniu automatycznie nawiąże połączenie z siecią. Jeżeli po dłuższej chwili tablet nie połączy się z siecią, przejdź do opcji "Wi-Fi settings" odznacz i zaznacz ponownie opcję „Wi-Fi” aby wymusić ręcznie nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową.

Połączenie UMTS


Wyłącz urządzenie i podłącz modem USB UMTS. Uruchoom urządzenie, przejdź do ustawień "Wireless & networking", odznacz opcję "Wi-Fi" i zaznacz opcję „Mobile network”.

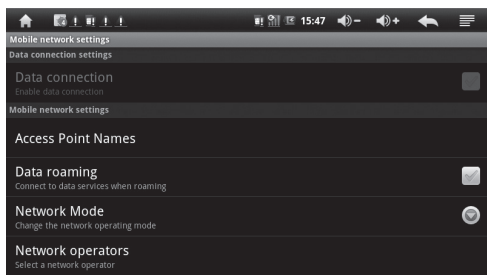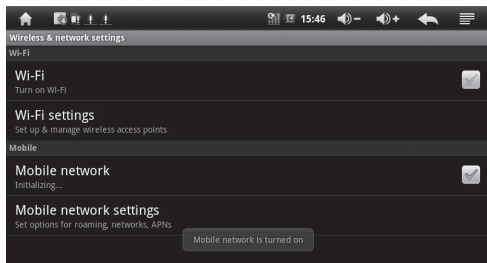

Następnie kliknij opcję "Mobile network settings" aby wprowadzić parametry dostarczone przez operatora sieci UMTS.

Zarządzanie aplikacjami


Instalowanie

Na głównym pulpicie kliknij ikonę , następnie kliknij ikonę "Explorator" aby otworzyć aplikację eksploratora. Kliknij wybrany plik z rozszerzeniem *.apk aby uruchomić instalację. Postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się a ekranie aby dokończyć proces instalacji.



Odeinstalowanie

Przejdź do "Settings/Applications/Manage applications"

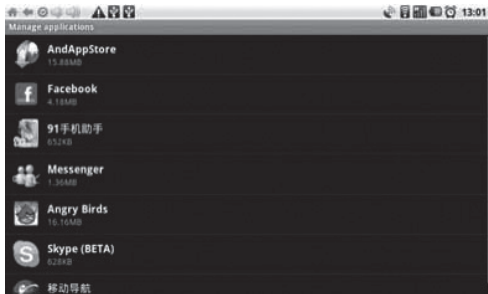



Następnie wybierz odpowiednią pozycję i kliknij przycisk "Uninstall".

Dostęp do darmowych aplikacji

Kliknij ikonę "E-Market" na pulpicie, podczas pierwszego uruchomienia pojawi się komunikat, aby skonfigurować konto Google, postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.


Gdy konto Google zostanie skonfigurowane możesz przeglądać dostępne aplikacje - oznaczone jako „free” można ściągnąć bez opłaty.

Ważne! Konto Google można skonfigurować przechodząc do opcji "Settings/Accounts & sync/Add account".

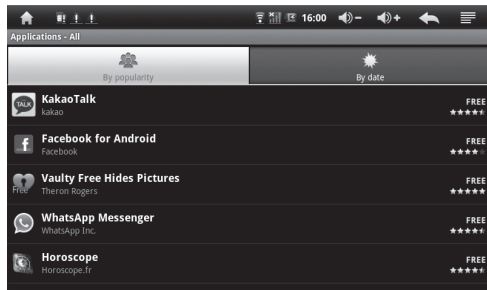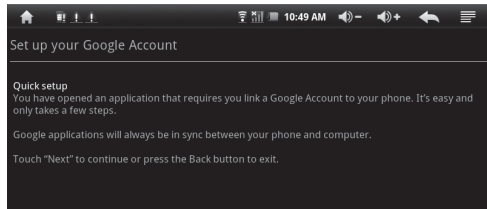


Przeglądarka stron WWW

Na głównym pulpicie w prawym górnym rogu kliknij ikonę „Globu”, uruchomi się przeglądarka internetowa. Kliknij w polu adresu strony, u dołu ekranu pojawi się klawiatura ekranowa, możesz teraz wprowadzić pożądany adres strony www.

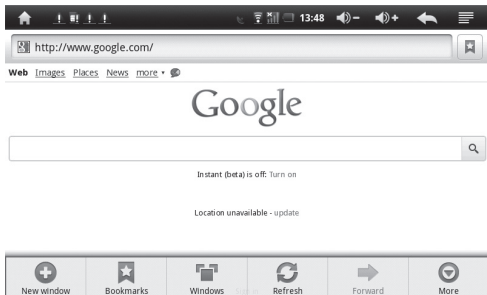


Usługa E-mail

Na głównym pulpicie w prawym dolnym rogu kliknij ikonę „Koperty” aby uruchomić klienta poczty e-mail.

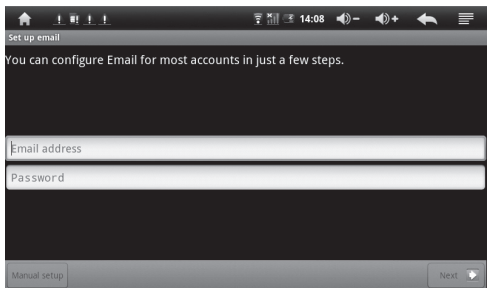


Podczas pierwszego uruchomienia należy skonfigurować konto e-mail.

Postępuj wg komunikatów na ekranie, dla standardowej skrzynki pocztowej wybierz typ konta POP3.

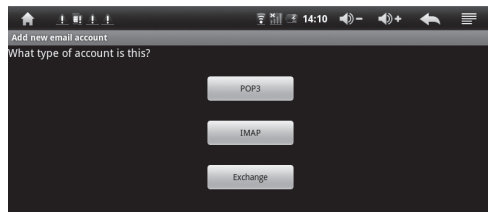

Wprowadź parametry dostarczone przez administratora skrzynki pocztowej.

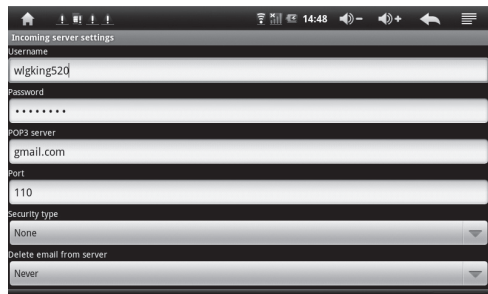

Oglądanie filmów on-line

Na głównym pulpicie kliknij ikonę "YouTube", kliknij w polu wyszukiwania aby wprowadzić frazę do wyszukiwarki i odnaleźć pożądany film.



Przeglądarka zdjęć

Na głównym pulpicie kliknij ikonę "Photo" aby uruchomić przeglądarkę zdjęć. Aplikacja przeskanuje dostępne magazyny i wyświetli wyłącznie foldery zawierające zgodne pliki graficzne.

Wybierz plik, kliknij aby wyświetlić go na całym ekranie. Przeciągnij palcem wzdłuż ekranu aby przewijać następne/popzednie zdjęcie. Kliknij na ekranie aby



uzyskać dostęp do opcji: pokaz slajdów, obrót, ustaw jako tapetę, informacje.



Odtwarzacz audio

Na głównym pulpicie kliknij ikonę "Audio Player". Aplikacja przeskanuje dostępne magazyny i wyświetli wyłącznie foldery zawierające zgodne pliki muzyczne.



Kliknij na wybranym pliku aby rozpocząć odtwarzanie.
Pojawi się ekran:




Odtwarzacz video

Na głównym pulpicie kliknij ikonę "Video Player". Aplikacja przeskanuje dostępne magazyny i wyświetli wyłącznie foldery zawierające zgodne pliki video.



Kliknij na wybranym pliku aby rozpocząć oglądanie w trybie pełnego ekranu.

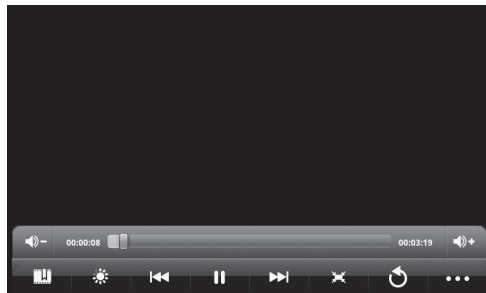


Oglądanie na telewizorze

Użyj specjalnego kabla Component-USB (opcjonalny) i podłącz tablet do wejścia video w telewizorze, kablem minijack-cinch (opcjonalny) połącz gniazdo słuchawkowe tabletu z wejściem audio w telewizorze. Podczas odtwarzania filmu kliknij raz na ekranie, pojawi się menu kontekstowe, wybierz pierwszą ikonę aby wywołać menu, wybierz odpowiedni tryb video.

Uwaga! Jeżeli masz tylko zwykłe wejście AV w telewizorze-do gniazda video podłącz czerwoną wtyczkę kabla Component-USB.

Nawigacja GPS

Tablet wyposażony jest w odbiornik GPS. Użyj aplikacji nawigacyjnej dostarczanej wraz z systemem lub zainstaluj alternatywną.

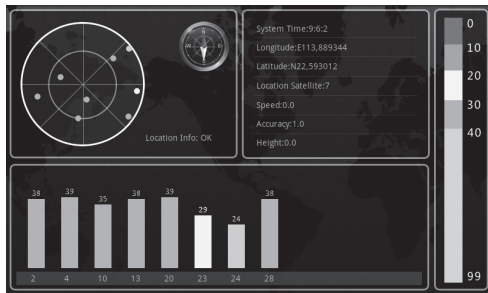

Aby wykorzystać wszystkie funkcje zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji nawigacyjnej.

Odblokowanie ekranu/urządzenia

Wciśnij raz przycisk ON/OFF aby odblokować.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przejdź do "Settings/Privacy/Factory reset". Kliknij ikonę "reset" i potwierdź tą operację.

Operacja usunie następujące dane:

- Dane konta Google,
- Ustawienia systemu i aplikacji,
- Aplikacje zainstalowane przez użytkownika.

Operacja nie usunie:

- Aktualnego systemu oraz aplikacji systemowych,
- Plików na karcie SD.

* Funkcje oraz specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na: www.media-tech.eu