

Dziękujemy za zakup tabletu TAB411 .

Tablet TAB411 oferuje wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego korzystania z Internetu oraz multimediiów:

- Rezystywny ekran dotykowy 10" o rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowana kamera internetowa z możliwością nagrywania filmów i robienia zdjęć
- Automatyczna orientacja ekranu za pośrednictwem akcelerometru
- Interfejsy MicroSD i USB dla wygodnej łączności
- Odtwarzanie filmów w jakości HD

WAŻNE

- 1) Przed pierwszym uruchomieniem należy nieprzerwanie ładować akumulator tabletu TAB411 przez 4 godziny. Więcej informacji na temat ładowania akumulatora urządzenia zawarto w rozdziale 2.3.
- 2) Informacje na temat wkładania/wyjmowania kart MicroSD z gniazda zawarto w rozdziale 4 – Korzystanie z kart MicroSD. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym rozdziale grozi uszkodzeniem karty.
- 3) Niektóre aplikacje pracują w trybie pełnoekranowym. Ikony na pasku narzędzi nie będą wyświetlane. Aby wyświetlić opcje menu, należy użyć przycisku wstecz tabletu.



1. Akcesoria

Opakowanie tabletu TAB411 zawiera:

- tablet 10"
- zasilacz
- Hosta USB kabel
- Rysik
- instrukcja obsługi
- przewodnik szybkiej instalacji

2. Pierwsze kroki



2.1 Wygląd

Opisy przycisków

Wyłącznik

Jeśli tablet jest wyłączony, aby go włączyć, należy wcisnąć i przytrzymać ten przycisk. Aby wyświetlić okno zamykania systemu i wyłączyć tablet, wcisnąć i przytrzymać ten przycisk.

GŁOŚNOŚĆ+

Zwiększanie głośności.

GŁOŚNOŚĆ-

Zmniejszanie głośności.

Menu

Z poziomu tego menu dostępnych jest kilka opcji. Aby wyświetlić pasek menu, wcisnąć ten przycisk.

Home

Powrót do pulpitu

Przełącznik Wi-Fi

Aktywacja/deaktywacja połączenia Wi-Fi

Powrót

Powrót do poprzedniego ekranu

2.2 Obsługa tabletu

- Aby włączyć urządzenie, wcisnąć i przytrzymać wyłącznik przez 2 sekundy.
- Jeśli tablet jest włączany po raz pierwszy, należy skalibrować ekran dotykowy. W tym celu należy postępować zgodnie z procedurami pojawiającymi się na ekranie.
- Aby korzystać z preinstalowanych aplikacji, wystarczy dotknąć odpowiedniej ikony.
- Jeśli urządzenie jest włączone, wciśnięcie wyłącznika spowoduje aktywację/deaktywację trybu gotowości.
- Aby aktywować ekran zamykania systemu, wcisnąć i przytrzymać wyłącznik.

2.3 Ładowanie akumulatora

Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania, a wtyczkę DC do gniazda wejściowego DC, jak pokazano na rysunku 2.1. Całkowite naładowanie akumulatora trwa do 4 godzin. W trakcie ładowania akumulatora dioda będzie świeciła na czerwono.

2.4 Pasek narzędzi.

Home	Aby powrócić do pulpitu, dotknąć ikony Home. Nie spowoduje to zamknięcia uruchomionych aplikacji.
Wskaźnik karty SD	Wskazuje stan interfejsu MicroSD w chwili włożenia karty do gniazda lub jej wyjęcia. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 4.
Wskaźnik Wi-Fi	Wskazuje stan połączenia Wi-Fi.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Wskazuje poziom naładowania akumulatora
Zegar	Aktualna godzina.
Głośność -	Zmniejsza głośność.
Głośność +	Zwiększa głośność.
Menu	Wyświetla opcje aplikacji w dolnej części ekranu.
Powrót	Powrót do ostatniego wyświetlanego ekranu Ustawienia i dane nie zostaną utracone.

2.5 Zarządzanie pulpitem


- Aby wrócić do pulpitu, wcisnąć ikonę Home w lewym górnym rogu paska narzędzi.
- Aby usunąć ikonę lub widżet z pulpitu, należy dotknąć ikony / widżetu i przytrzymać do momentu pojawienia się ikony kosza z prawej strony ekranu. Przeciągnąć ikonę / widżet do kosza. Ikona /widżet zmieni kolor na czerwony. Upuścić ikonę / widżet, aby wykonać polecenie usunięcia.

Uwaga: Usuwane ikony są tylko skrótami, a nie aplikacjami. Aby ponownie korzystać z tych aplikacji, należy utworzyć nowe skróty.

Aby umieścić na bieżącym pulpicie nową lub usuniętą wcześniej ikonę lub widżet, kliknąć Menu i wybrać Add Application/Widżet.


2.6 Korzystanie z podstawowych aplikacji

OI File Manager jest przyjazną dla użytkownika aplikacją, umożliwiającą wykonywanie podstawowych operacji na plikach i katalogach.

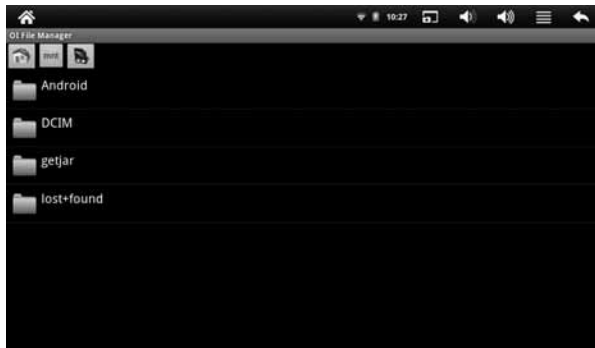


E-Mail

System podejmie próbę automatycznej konfiguracji serwerów konta Google Gmail dla wybranych nazw kont Gmail. Konto pocztowe można również skonfigurować ręcznie. Aby dowiedzieć się, jak ręcznie skonfigurować konto, należy skontaktować się z dostawcą usługi.

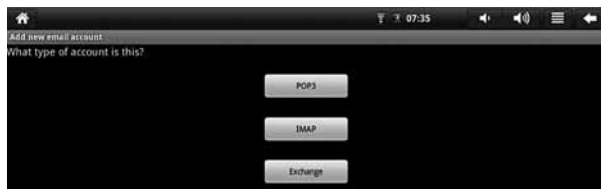


Gallery

Aplikacja Gallery umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych z pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci podłączonej do tabletu.

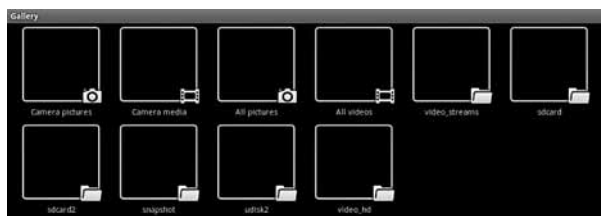

Music

Aplikacja Music umożliwia przeglądanie i odtwarzanie kolekcji plików muzycznych. Prosimy pamiętać, że nawet po wciśnięciu przycisku wstecz muzyka będzie dalej odtwarzana w tle. Umożliwia to słuchanie muzyki np. w trakcie czytania e-booków.

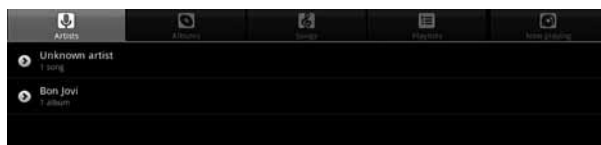

Sound Recorder

Program umożliwia nagrywanie dźwięku i zapisywanie nagrań na karcie MicroSD.



Camera

Dostępne są dwa tryby aparatu; Tryb migawkowy, umożliwiający robienie zdjęć i tryb wideo do nagrywania filmów. Zdjęcia i filmy są zapisywane na karcie MicroSD.

3. stawienia

Aby włączyć to menu, należy dotknąć ikony Settings



3.1 Łączność bezprzewodowa i sieci

Wi-Fi

Włączanie/wyłączanie funkcji Wi-Fi

Wi-Fi settings

Włączenie opcji Network notification spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dostępnych połączeń. Aby przejść do ustawień zaawansowanych, wybrać Menu.

WAŻNE

- Po opuszczeniu strony Advanced wcisnąć Menu → Save, aby zapisać wszystkie zmiany.
- Jeśli dostęp do sieci jest zabezpieczony hasłem / kluczem, tablet automatycznie wykryje zabezpieczenie i wyświetli monit o wprowadzenie klucza.

3.2 Dźwięk i obraz

Silent mode

Wycisza tablet/przywraca dźwięk

Media volume

Regulacja głośności muzyki i multimedialnych

Audible selection

Odtwarzanie dźwięków nawigacji.

Haptic feedback

Włącza/wyłącza wibracje. Aby zmniejszyć pobór mocy, można wyłączyć tę funkcję.

SD card notifications

Odtwarzanie dźwięku powiadomień dla kart MicroSD. Ta funkcja jest zależna od aplikacji.

Orientation

Włącza/wyłącza automatyczną orientację ekranu. Jeśli funkcja jest wyłączona, w lewym górnym rogu ekranu obok ikony Home pojawi się ikona ręcznej orientacji.

Animation

Wybór efektu towarzyszącego zmianie strony; zanikanie itd.

Brightness

Regulacja poziomu jasności ekranu.

Screen timeout

Regulacja opóźnienia przełączania ekranu w tryb gotowości.

3.3 Lokalizacja i bezpieczeństwo

Using wireless networks	Prosimy pamiętać, że niektóre aplikacje (np. Mapy) wymagają dostępu do sieci bezprzewodowej. Aby korzystać z tych aplikacji, należy zaakceptować warunki umowy, które zostaną wyświetlone na ekranie.
Visible passwords	Podczas wpisywania hasła znaki będą widoczne. Widoczny jest tylko ostatni znak - pozostałe są maskowane.

3.4 Aplikacje

Unknown sources	W przypadku uruchomienia, umożliwi instalację aplikacji dostarczanych przez podmioty trzecie (plik APK).
Manage applications	Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami i usuwanie aplikacji. Prosimy pamiętać, że system może przestać odpowiadać w trakcie instalowania lub usuwania niektórych aplikacji. Jest to spowodowane błędami w korzystaniu z pamięci przez aplikację i urządzenie. Przed usunięciem aplikacji zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej. Opcja czyszczenia pamięci podręcznej „Clear Cache” znajduje się na stronie „Remove application”.
Running services	Przeglądanie i obsługa uruchomionych aplikacji.

3.5 Accounts & sync

Add account	Dodawanie kont Gmail i synchronizowanie z serwerem Google. Szczegółowe informacje na temat serwera Google zawarto na stronie m.google.com .
-------------	---

3.6 Ustawienia osobiste

Use My Location	Funkcja automatycznie ustawia stronę główną wyszukiwarki Google zgodnie z bieżącą lokalizacją użytkownika (kraj).
Factory data reset	Usuwa wszystkie dane i przywraca ustawienia domyślne. Po skorzystaniu z opcji reset ponowne uruchomienie tabletu potrwa dłużej. Zostaną usunięte wszystkie zainstalowane aplikacje i ustawienia użytkownika. W przypadku korzystania z opcji reset należy zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia.

3.7 Karty SD i pamięć urządzenia

Available space	Wyświetla dostępną pamięć karty MicroSD / tabletu.
Unmount SD card	Ta opcja umożliwia bezpieczne usunięcie karty MicroSD. Więcej informacji zawarto w rozdziale 4 – „Korzystanie z kart MicroSD”.

3.8 Wyszukiwanie

Google search settings	Wyświetla sugestie podczas wpisywania fraz w wyszukiwarce Google.
Searchable items	Umożliwia określenie kryteriów wyszukiwania.
Clear search shortcuts	Wyczyszczenie historii ostatnio wybieranych wyników wyszukiwania.

3.9 Language & keyboard

Select locale	Wybór języka i regionu.
Android keyboard	Ustawienia klawiatury ekranowej.
User dictionary	Dodawanie/usuwanie haseł ze słownika użytkownika. Aby dodać hasło, należy wcisnąć ikonę „Menu”.

3.10 Data i godzina

Automatic	Automatycznie synchronizuje datę i godzinę z punktem dostępu.
Set date	Ustawianie daty.
Select time zone	Wybór strefy czasowej
Set time	Ustawianie godziny.
Use 24-hour format	Wybór formatu dwudziestoczterogodzinnego lub trybu am / pm.
Select date format	Wybór opcji wyświetlania daty

3.11 Kalibracja ekranu dotykowego

Przeprowadza kalibrację ekranu dotykowego.

3.12 Kalibracja czujnika G

Przeprowadza kalibrację funkcji akcelerometru.

3.13 Informacje o urządzeniu

Wyświetla informacje o urządzeniu

4. Korzystanie z kart MicroSD

Aby bezpiecznie usunąć kartę pamięci z urządzenia, przejść do Settings → SD card & device storage. Wybrać „Unmount MicroSD card”, aby bezpiecznie usunąć kartę.

Po wybraniu tej opcji na pasku narzędzi pojawi się komunikat MicroSD card safe to remove. Przed wyjęciem karty należy odczekać 3 sekundy.

Po usunięciu karty MicroSD na pasku narzędzi pojawi się komunikat Removed MicroSD card. Ponowne włożenie karty MicroSD do gniazda spowoduje wyświetlenie komunikatu Preparing MicroSD card na pasku narzędzi.

Wyjęcie karty MicroSD z gniazda bez wcześniejszego skorzystania z opcji bezpiecznego usuwania spowoduje wyświetlenie komunikatu MicroSD card unexpectedly removed na pasku narzędzi.

WAŻNE

Nagle wyjęcie karty MicroSD z gniazda może spowodować jej awarię. Przed ponownym skorzystaniem z gniazda kart MicroSD należy wyłączyć i włączyć urządzenie. Wyjęcie karty MicroSD z gniazda bez wcześniejszego skorzystania z opcji bezpiecznego usuwania może spowodować jej awarię. Więcej informacji zawarto w rozdziale 3.8 Karty MicroSD i pamięć urządzenia.

5. Korzystanie ze złącza HDMI

Filmy można odtwarzać za pośrednictwem wyjścia HDMI. Aby oglądać filmy na pełnym ekranie, można połączyć tablet i telewizor HD za pośrednictwem kabla HDMI.

6. Recykling



Zamieszczony na urządzeniu symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zużytego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do stosownego punktu zbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić dystrybutorowi przy zakupie podobnego urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytego urządzenia do stosownego punktu zbioru odpadów. Segregacja zużytych urządzeń umożliwia ich recykling, przetworzenie i ekologiczne unieszkodliwienie; właściwe metody utylizacji zapobiegają szkodliwemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, a jednocześnie ułatwiają recykling materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia. Więcej informacji na temat dostępnych usług unieszkodliwiania odpadów można uzyskać w stosownych punktach usuwania odpadów oraz w miejscu zakupu produktu.

7. Rozwiązywanie problemów

7.1 Nie mogę się połączyć z Internetem przez opcję Manual Setup.

Odp.: Przed opuszczeniem strony ustawień zaawansowanych należy zapisać zmiany przy użyciu opcji Menu → Save.

7.2 Widzę nazwę punktu dostępu, ale nie mogę się połączyć z Internetem.

Odp.: Jeśli punkt dostępu (AP) obsługuje kilka punktów dostępu równocześnie, prawdopodobnie należy włączyć szyfrowanie WPA zamiast WEP. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

7.3 Tablet nie wykrywa karty MicroSD i/lub pojawia się komunikat damaged SD card.

Odp.: Wyjąć kartę MicroSD z gniazda i włożyć ponownie. Spróbować ponownie odczytać dane z karty. Jeśli urządzenie dalej nie czyta karty, należy ponownie uruchomić tablet bez wyjmowania karty MicroSD z gniazda. Upewnić się, że karta MicroSD była wyjmowana z gniazda zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 4.

7.4 System nie odpowiada w trakcie instalacji / deinstalacji aplikacji.

Odp.: Powodem może być błąd korzystania z pamięci. Przed usunięciem aplikacji należy użyć opcji Clear Cache (patrz rozdział 3.5) oraz ikony Force Close w menadżerze aplikacji.

7.5 Urządzenie przestaje odpowiadać podczas uruchamiania.

Odp.: Powodem może być błąd odczytu z karty MicroSD. Wcisnąć przycisk reset i ponownie włączyć tablet. Upewnić się, że karta została w całości włożona do gniazda. Można też spróbować uruchomić urządzenie bez karty MicroSD w gnieździe.

7.6 Czy mogę ręcznie zmienić orientację ekranu?

Odp.: Tak. W tym celu należy przejść do „Sound & Display” w „Settings”. Usunąć zaznaczenie opcji „Orientation”. Przycisk ręcznej orientacji na pasku narzędzi zostanie odblokowany.

7.7 Tablet wyświetla komunikat o błędzie, po czym aplikacja zostaje wyłączona: błąd „android.process.acore”.

Odp.: Ten błąd występuje, jeśli w danym momencie uruchomionych jest zbyt wiele aplikacji.
Sprawdzić uruchomione aplikacje, jak podano w rozdziale 3.

7.8 Ile wynosi czas pracy w przypadku zasilania z akumulatora?

Odp.: W pełni naładowany akumulator umożliwia korzystanie z urządzenia przez 4 godziny przy włączonych funkcjach łączności bezprzewodowej.

7.9 Czy mogę samodzielnie zmieniać system operacyjny lub kod urządzenia?

Odp.: Nie. Działania tego typu unieważniają gwarancję.

7.10 I have my MicroSD card inserted, but I am unable to use applications that require a MicroSD card.

Odp.: Urządzenie domyślnie sprawdza obecność karty MicroSD w pierwszym gnieździe (SD1). Aby korzystać z dyktafonu oraz kamery, należy włożyć kartę MicroSD do pierwszego gniazda (SD1), ponieważ aplikacje te wymagają zewnętrznej pamięci SD.

7.11 Czułość ekranu dotykowego jest zbyt niska

Odp.: Ponieważ w urządzeniu zastosowano ekran rezystywny, tablet należy obsługiwać przy użyciu dostarczonego w zestawie piórka.

7.12 Przywrócenie ustawień domyślnych


Aby przywrócić ustawienia domyślne i usunąć wszystkie inne dane, należy wcisnąć Menu/System Settings/Privacy/Defaults.

Ostrzeżenie:


Wciśnięcie Reset spowoduje usunięcie danych i ustawień systemu oraz aplikacji i pobranych aplikacji. Należy zachować ostrożność, aby nie włączyć funkcji przypadkowo.

Przywracanie ustawień fabrycznych


Krok 1

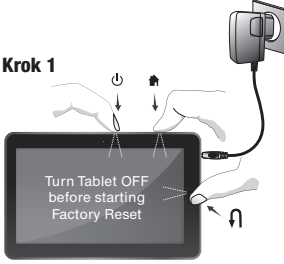


Krok 2

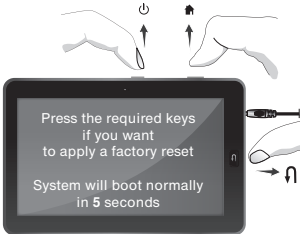


Krok 3

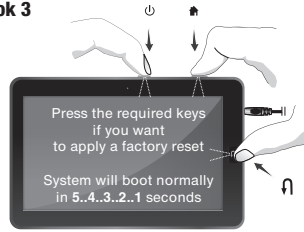


Krok 4

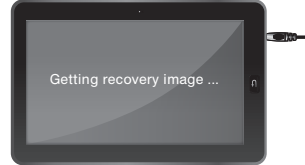

Krok 5

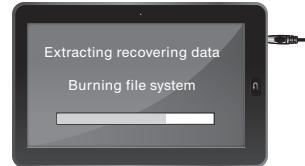

Krok 6



Wykorzystuj swój tablet Yarvik jak najlepiej

W tablecie Yarvik zastosowaliśmy kilka użytecznych aplikacji:

- Budzik
- Odtwarzacz muzyki
- Przeglądarka
- Kalendarz
- Kalkulator
- Aparat fotograficzny
- E-mail
- Przeglądarka plików
- Galeria zdjęć
- Dyktafon
- Odtwarzacz wideo
- GetJar

W sieci Internet można znaleźć o wiele więcej aplikacji dla systemu operacyjnego Android.

Aby pomóc je zdobyć, zalecamy odwiedzenie kilku wymienionych poniżej stron internetowych.

Umożliwiają one dostęp do szerokiego zakresu rozrywkowych i użytecznych aplikacji bezpłatnych.

www.androidpit.com

www.slideme.org

www.androidgear.com

www.getjar.com

Wszystkie aplikacje pobrane z sieci Internet są wykorzystywane na ryzyko użytkownika.

Proszę zwrócić uwagę: Ze względu na ograniczenia licencyjne dotyczące mobilnych urządzeń wykorzystujących system operacyjny Android, tablet Yarvik umożliwia dostęp do oficjalnej witryny Android Marketplace, ale nie umożliwia pobierania aplikacji.

Zdjęcia służą tylko orientacji, wygląd i funkcjonalność produktu mogą nieco różnić się od pokazanych w niniejszej dokumentacji. Zasady działania i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.