


Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro

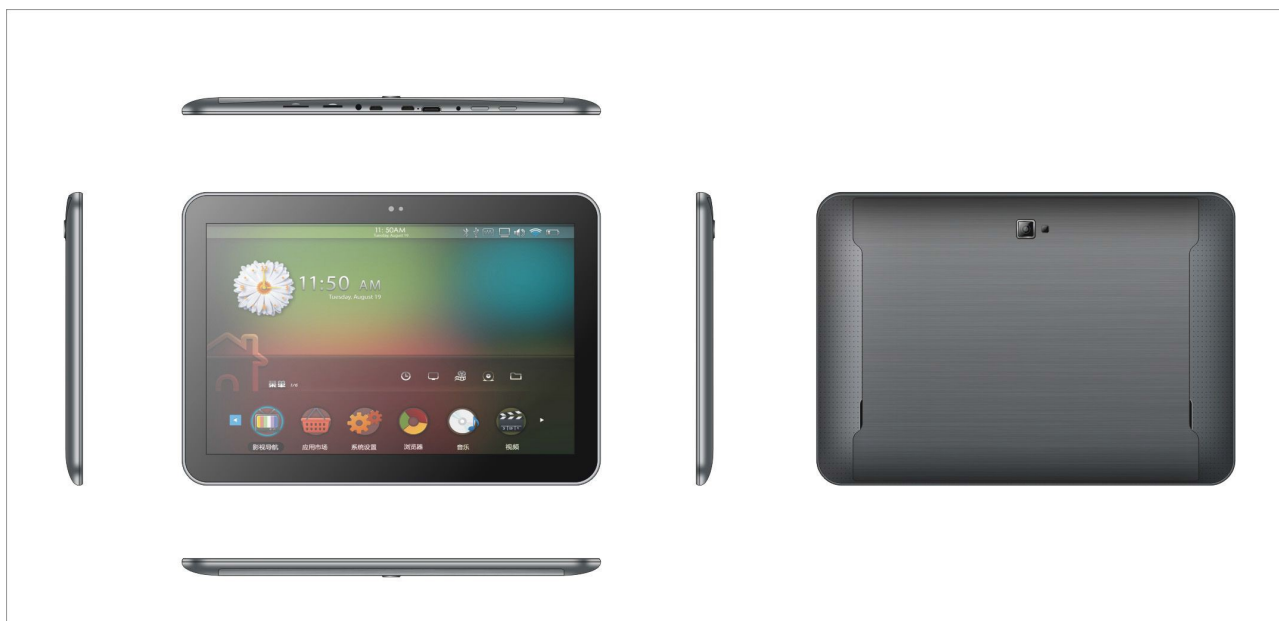

Spis treści

Powitanie	4
Klawisze i funkcje	5
1. Rozpoczęcie pracy.....	6
1.1 Włączanie / wyłączanie Tablet.....	8
1.1.1 Włączanie.....	8
1.1.2 Wyłączanie	8
1.1.3 Launcher & PIPO launcher.....	8
1.2 Blokowanie / odblokowanie ekranu (tryb uśpienia).....	10
1.3 Podłączenie do komputera	10
2. Ekran główny.....	10
2.1 Zmiana tapety:	11
2.2 Dodaj / usuń aplikacje na ekranie głównym:	11
2.3 Dodaj widżety na ekranie głównym:	12
III. Połączenie z siecią.....	12
3.1 Wi-Fi	12
3.1.1 Włączanie Wi-Fi	12
3.1.2 Wyłączanie Wi-Fi	12
3.1.3 Dodawanie sieci Wi-Fi	16
3.2 Bluetooth	16
3.2.2 Wyszukiwanie urządzeń	16
3.2.3 Łączenie z urządzeniem Bluetooth	16
3.3 Sieć 3G	17
3.3.1 Modem zewnętrzny	17
IV. Przeglądanie internetu	17
4.1 Przeglądanie Internetu	17
V. Instalacja i zarządzanie Aplikacjami	20
5.1 Instalowanie aplikacji.....	20
5.2 Zarządzanie aplikacjami	20
VI. Funkcje multimedialne.....	22
6.1 Muzyka	22
6.2 Filmy	23
6.2.1 Wyjście HDMI	24
6.3 Galeria	24
6.4 Aparat	25
6.5 Czytnik e-booków	26
6.6 Funkcja Zaznaczania.....	26
6.7 Współdzielenie Aplikacji	27
6.7.1 Incstage zdjęcia	27
6.7.2 Incstage prezenter	28
6.7.3 Incstage Reader.....	31
VII. Ustawienia	34
Wi-Fi:	36
Bluetooth:	36
VPN:	36
Przenośny punkt dostępu (hotspot):	39
Ethernet:	40
Sieci komórkowe:	40

Dźwięk:.....	41
Wyświetlacz:	41
Zrzut ekranu:	41
Pamięć:.....	41
Bateria:	41
Język i wprowadzanie danych:	42
Kopia i kasowanie danych:	42
Informacje o Tablecie:.....	42
VIII. Bateria	42
IX. Procedura aktualizacji oprogramowania.....	43
9.1 Ostrzeżenia przed uaktualnieniem	43
9.2 Przygotowania przed uaktualnieniem.....	43
9.3 Jak zaktualizować	43
Rozwiązywanie problemów	48
1. Nie można włączyć tabletu.....	48
2. Brak dźwięku w słuchawkach.....	48
3. Duży szum.....	48
4. Ekran nie reaguje na dotyk.....	48
5. Aplikacja nie instaluje się	48
6. Jak usunąć konto Google?	48
7. Odmontowane USB, odmontowane karty SD.....	49
8. Wybór Launchera.....	49
9. Licencja na produkt	49

Powitanie

Dziękujemy za zakup tego tabletu. Będzie przydatny zarówno w Twoim biznesie (obsługuje WORD, EXCEL, pocztę e-mail ...) jak i rozrywe (gry3D, rozmowy Skype, odtwarzanie filmów, książki).


Tablet działa na platformie **Android 4.2**, jest wyposażony w czterordzeniowy procesor 1.6GHz oraz wysoce czuły dotykowy ekran pojemnościowy, to zapewnia wspaniałe doznania użytkowe.

Przed rozpoczęciem korzystania prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi.

Ważne uwagi

- ⊙ Podczas używania słuchawek nie przesadzaj z głośnością - zbyt wysoka może spowodować uszkodzenie słuchu.
- ⊙ Nie odłączaj nagle tabletu podczas formatowania lub wysyłania i pobierania plików – może to prowadzić do błędów programowych.
- ⊙ Nie demontuj samodzielnie tabletu, a nie używaj alkoholu, rozcieńczalników do czyszczenia powierzchni.
- ⊙ Tablet nie obsługuje ładowania przez USB. Należy używać zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z Tabletem, a jeśli chcemy zmienić – proszę uważać, aby nowa ładowarka nie podawała prądu o napięciu wyższym, niż 5 Volt.


Klawisze i funkcje

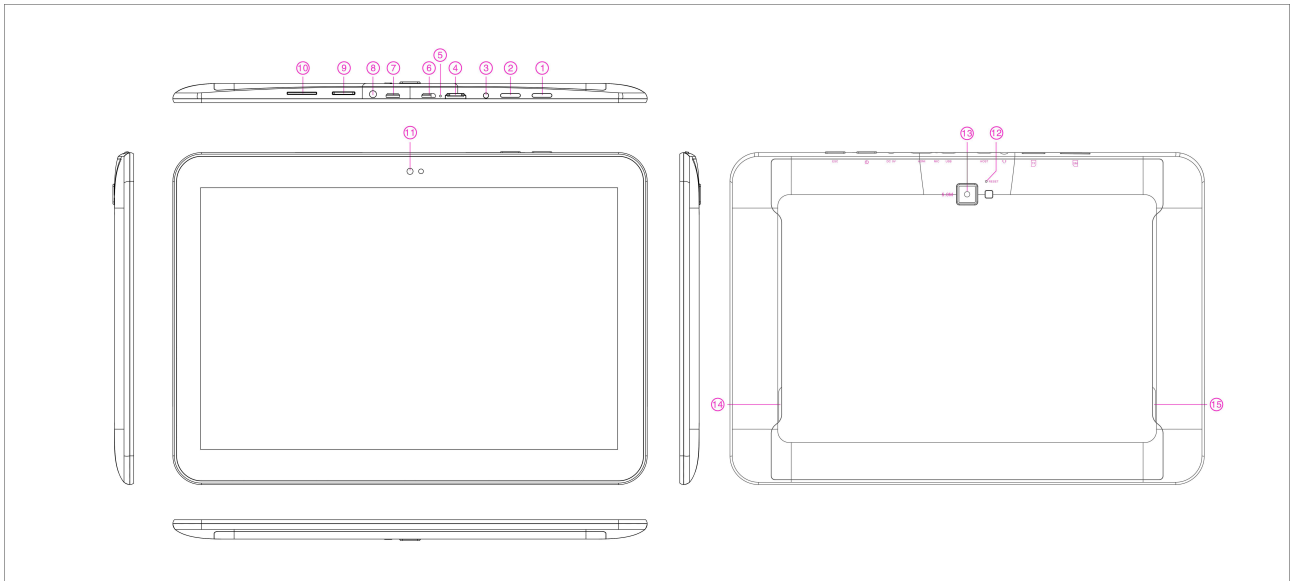

1. Klawisz ESC	Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu / strony.
2. Włącznik i Blokada ekranu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
3. Gniazdo zasilania (Wejście DC)	Podłączyć do ładowarki 2.5A 5V zawartego w wyposażeniu
4. HDMI	Podłączyć do wyjścia TV za pomocą kabla HDMI
5. MIC	Mikrofon do nagrywania głosu
6. Port USB	Podłącz do komputera w celu przesyłania danych (np. muzyka, filmy, zdjęcia, pliki).
7. Port hosta	USB OTG, obsługuje myszy, klawiatury, USB flash dysk itp, z przewodem konwersji
8. Gniazdo słuchawkowe do podłączenia słuchawek	
9. Gniazdo kart TF	
10.SIM	Tylko dane, tylko 3G. Nie obsługuje połączeń telefonicznych
11. Przedni aparat	2M pikseli
12. Czujnik światła	Poprawia jakość zdjęć
13. Tylny aparat	5M piksele z autofokusem (automatyczne ustawianie ostrości)
14. Głośnik	Głośnik AAC
15. Głośnik	Głośnik AAC

1. Rozpoczęcie pracy


Przy każdej aktualizacji oprogramowania (Tablet obsługuje aktualizacje przez OTA) trzeba ustawić język stukając **czerwony klawisz**.

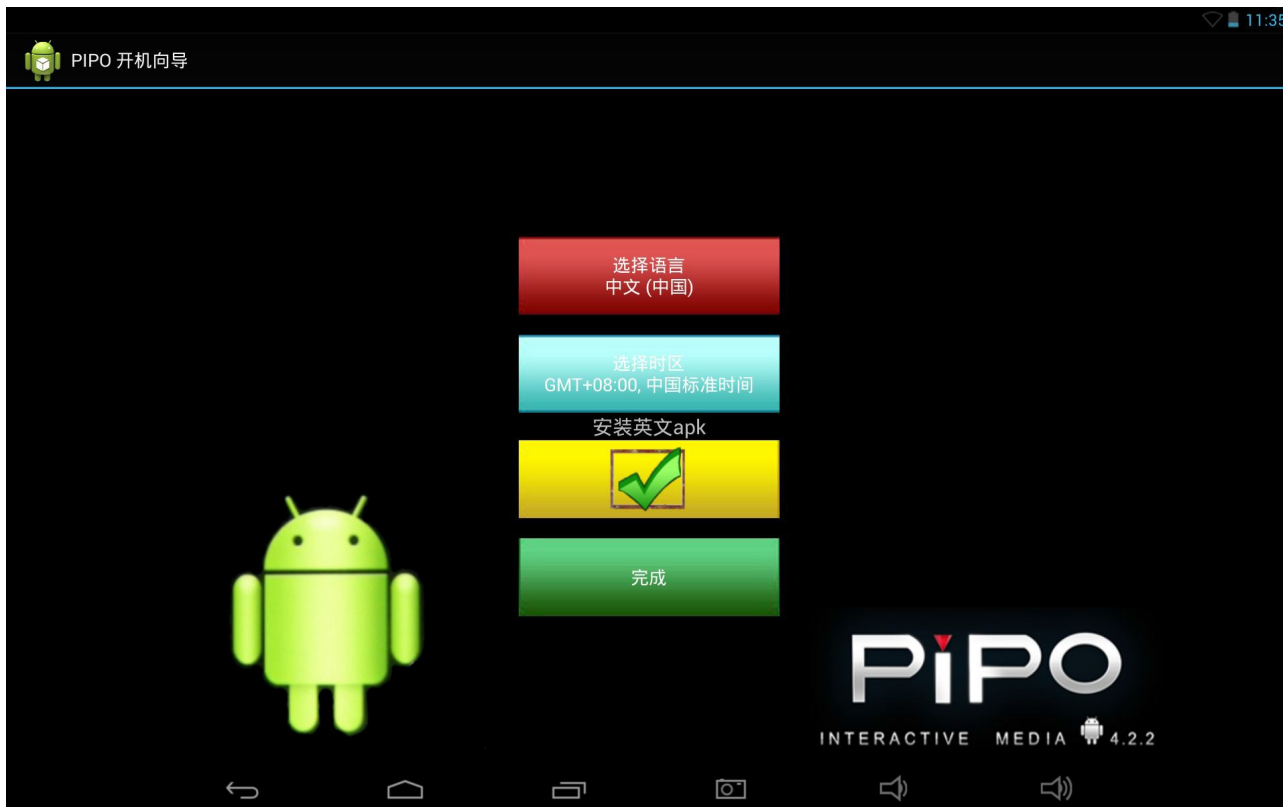

Żółty klawisz odpowiada za pakiet zainstalowanych programów dodatkowych. Jeśli go zaznaczymy, otrzymamy:



W przeciwnym razie, otrzymamy tylko podstawowe aplikacje Androida


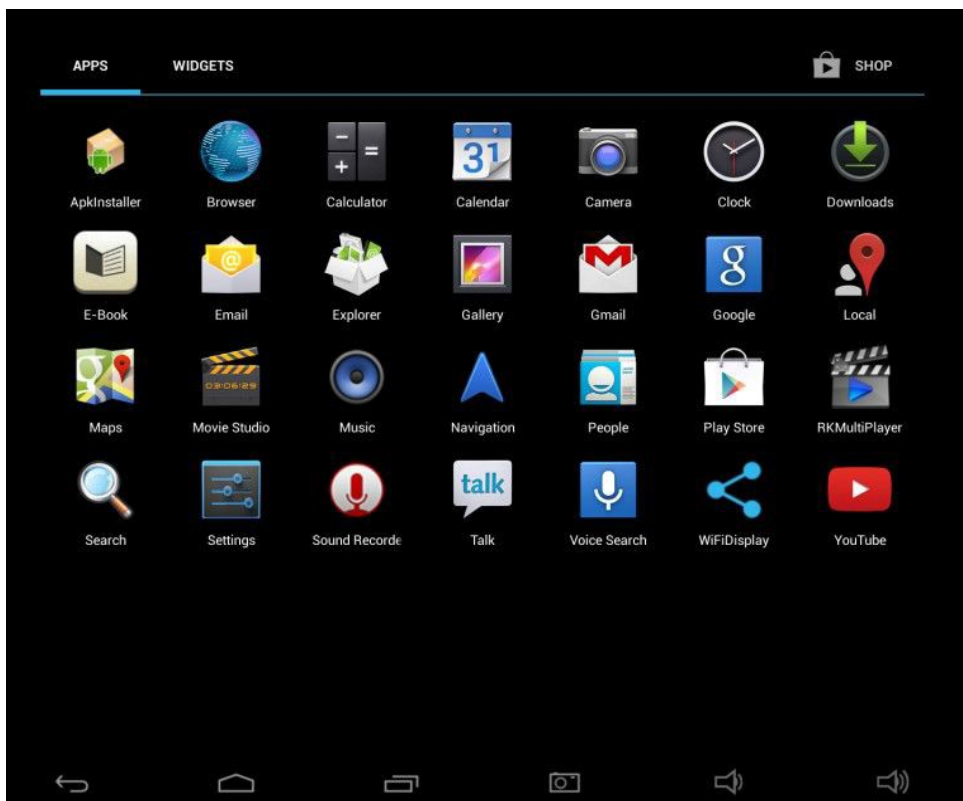


1.1 Włączanie / wyłączanie Tablet

1.1.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet, naciśnij i chwilę przytrzymaj przycisk zasilania.

Gdy pojawi się ekran dotknij kłódkę i przeciągnij ją w bok poza koło.

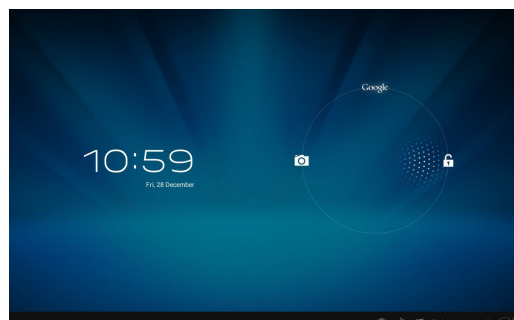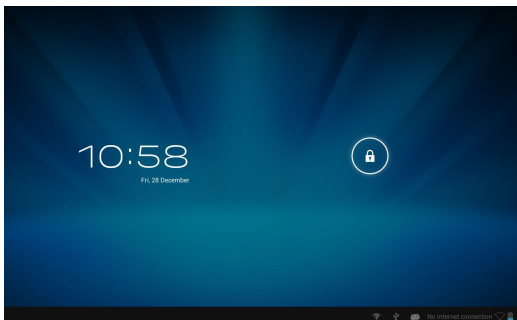

Przesuwając kłódkę:




- w prawo przejdziesz do ekranu głównego.
- w lewo pójdziesz bezpośrednio do kamery.


1.1.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć Tablet, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się okno z komunikatem "Czy chcesz zamknąć?". Następnie wybierz "OK".

1.1.3 Launcher & PIPO launcher

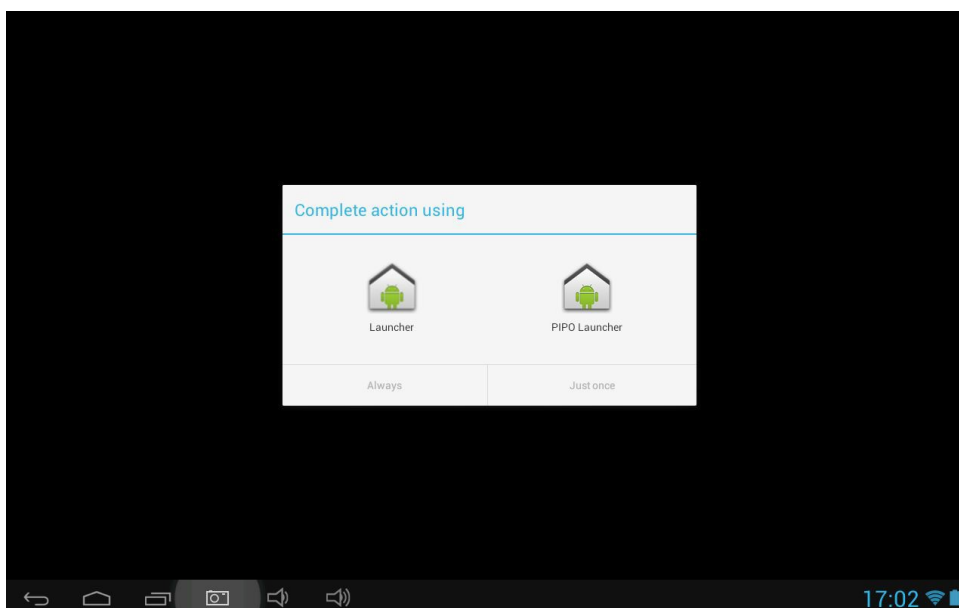

Tablet oferuje dwa rodzaje Pulpitu startowego (Launcher). Klikając




„Launcher” przejdziesz

do regularnego interfejsu PIPO.




Natomiast klikając „Pipo Launcher”



przejdziesz do specjalnego, „kafelkowego”

interfejsu PiPO.

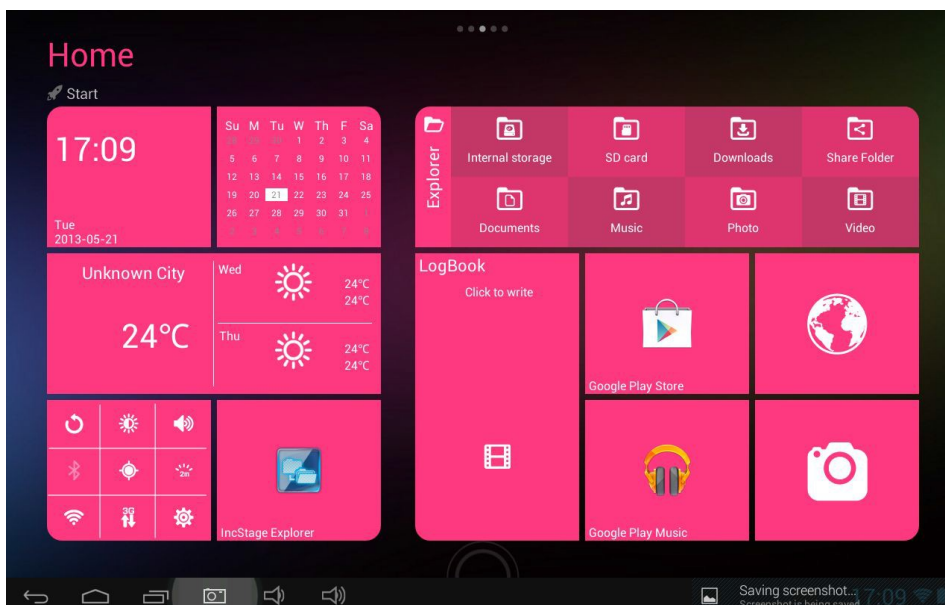

1.2 Blokowanie / odblokowanie ekranu (tryb uśpienia)

Aby zaoszczędzić baterię należy wprowadzać Tablet w tryb uśpienia – wyłączać wyświetlacz LCD. Aby to zrobić, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania. Ponowne naciśnięcie włączy ekran.

1.3 Podłączenie do komputera

Można podłączyć tablet do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB dzięki czemu można przesyłać pliki multimedialne.

2. Ekran główny




a. Wyszukiwarka Google	Dotknij, aby wejść na stronę wyszukiwarki Google
b. Wyszukiwanie głosowe	Dotknij, aby otworzyć wyszukiwanie głosowe
c. Klawisz ESC	Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu / strony
d. Dom	Puknij, aby powrócić do strony głównej
e. Ostatnie operacje	Dotknij, aby wyświetlić Ostatnie operacje

f. Volume -	Dotknij, aby zmniejszyć głośność
g. Volume +	Dotknij, aby górnej objętości
h. Sygnał Wi-Fi	Wyświetlany gdy tablet połączony przez Wi-Fi
i. Wskaźnik baterii	



Dotknij ikonę w prawym górnym rogu, aby wejść w cały panel z aplikacjami.

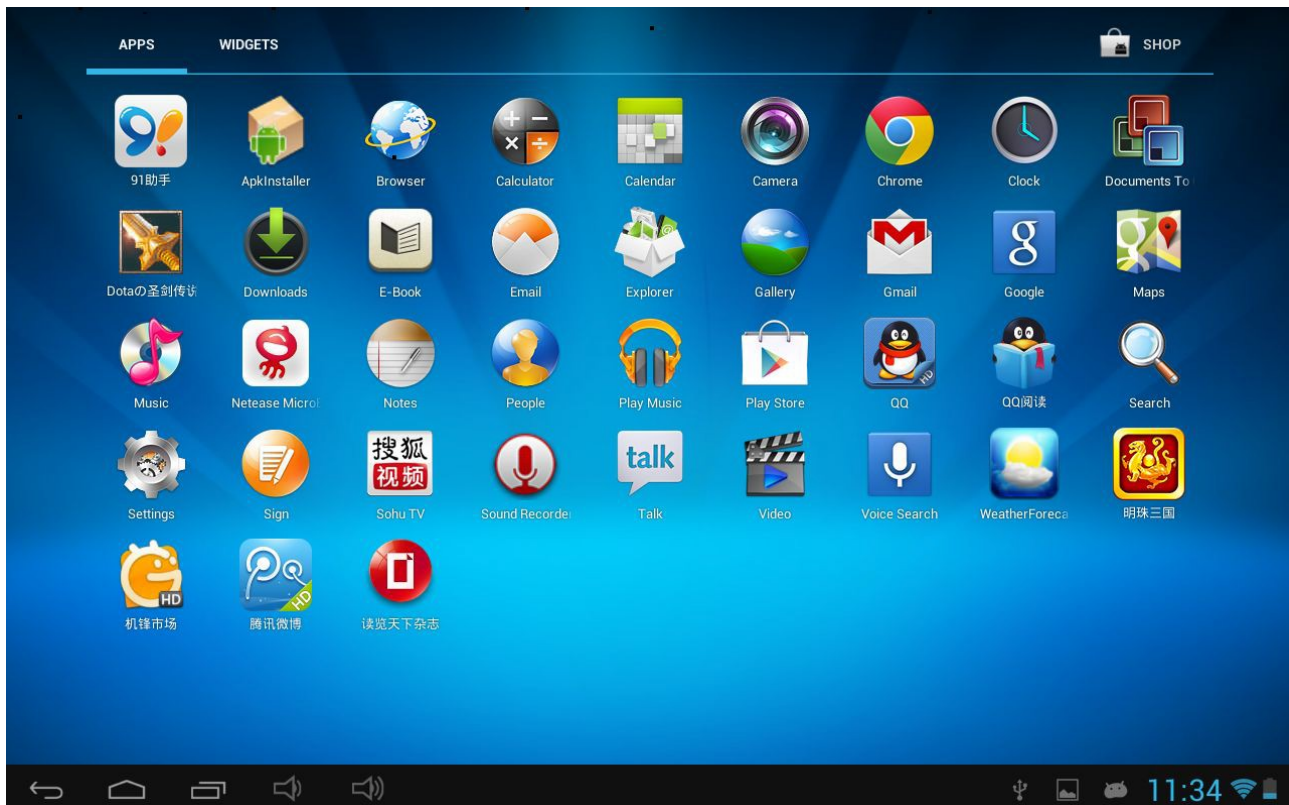

2.1 Zmiana tapety:

Dotknij ikonę "Ustawienia" na powyższym panelu, wejdź do "Wyświetlacz", można wybrać tapetę z Galerii, Animowanych tapet lub Tapet.

2.2 Dodaj / usuń aplikacje na ekranie głównym:

Poza istniejącymi kilkoma aplikacjami na ekranie głównym, można także dodać więcej ikon często używanych aplikacji albo usunąć niektóre.

Aby dodać do ekranu głównego: Stuknij skrót w prawym górnym rogu aby przejść do panelu z wszystkimi aplikacjami, dotknij aplikację i przesun w bok do ekranu głównego.

Aby usunąć aplikację z ekranu głównego: Dotknij i przytrzymaj aplikację, a potem przesun w górę na skraj pulpitu – na ikonę „Usuń”



2.3 Dodaj widżety na ekranie głównym:

Stuknij skrót w prawym górnym rogu aby przejść do panelu z wszystkimi aplikacjami, przejdź do Widżety. Znajdziesz tam zegar analogowy, zakładki, kalendarz, e-mail, i wiele innych gadżetów.

Przeciągnij potrzebny widżet w bok, na ekran główny.

Porady: Oprócz ekranu głównego można uzyskać dostęp do czterech innych paneli – miejsca na nasze aplikacje i widżety. W tym celu przewiń palcem ekran główny w lewo lub w prawo.


III. Połączenie z siecią


3.1 Wi-Fi

Wi-Fi może być używany tylko wtedy, gdy łączy się z domowym Routerem Wi-Fi (Access Point - AP) lub darmowym, niezabezpieczonym hotspotem Wi-Fi np. w centrach handlowych.

3.1.1 Włączanie Wi-Fi


W panelu aplikacji, dotknij "Ustawienia" → "Wi-Fi", aby włączyć wifi.

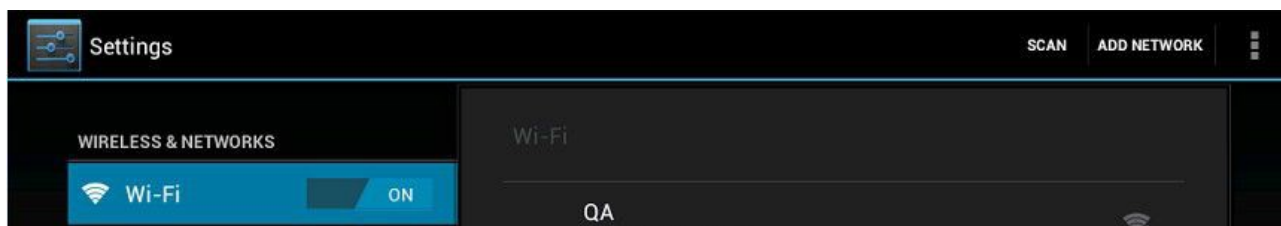

Tablet pokaże znalezione sieci. Stuknij sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeśli to konieczne, wprowadź SSID sieci, rodzaj szyfrowania i hasło, a następnie wybierz "Połącz". Gdy tablet jest podłączony do sieci, wskaźnik  pojawi się na pasku stanu. Fale wskazują siłę sygnału.

3.1.2 Wyłączanie Wi-Fi

Dla oszczędzania baterii proszę wyłączyć Wi-Fi, jeśli nie używasz go. Wejdz w ustawienia i przesunąć przycisk w pozycję OFF.

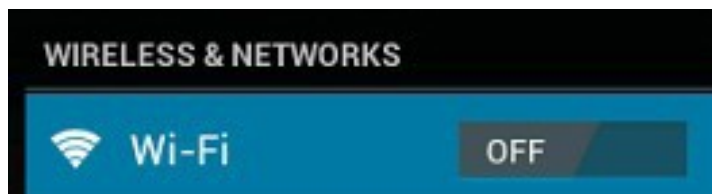

3.1.3 Dodawanie sieci Wi-Fi

Wejdz w "Ustawienia", dotknij "+" w prawym górnym rogu. Wprowadź identyfikator SSID (nazwę) sieci. Jeśli to konieczne, wprowadź rodzaj szyfrowania lub inne dane konfiguracji sieci.


Dotknij „Zapamiętaj”.

Uwaga: Ikona stanu sieci stanie się niebieska jeśli masz dodane do tabletu Konto Google i tablet jest podłączony do usług Google, do synchronizacji poczty Gmail, wydarzeń kalendarza, kontaktów, tworzenia kopii zapasowej ustawień i tak dalej.

3.2 Bluetooth

3.2.1 Pozwól na wykrywanie Twojego Tablet

Należy sparować tablet z urządzeniem, zanim będzie można się z nim połączyć. Po sparowaniu tabletu z urządzeniem, pozostają one w parze dopóki ich nie rozparujesz.

W "Ustawienia", wybierz opcję "Bluetooth". Stuknij Bluetooth, aby włączyć go i dotknij przycisku "Wyszukaj urządzenia". Wskaźnik Bluetooth  pojawi się w Pasku stanu.

3.2.2 Wyszukiwanie urządzeń



Po zakończeniu skanowania, pojawi się lista wszystkich dostępnych w Twoim zasięgu urządzeń Bluetooth. Jeśli urządzenie, z którym chcesz się sparować nie ma na liście, upewnij się, że jest ono włączone i ustawione jako wykrywalne.

3.2.3 Łączenie z urządzeniem Bluetooth

Wybierz dostępne urządzenia Bluetooth aby sparować z nim tablet. W okienko dialogowe "Żądanie parowania Bluetooth", wpisz kod PIN.

Jeżeli kojarzenie się powiedzie, tablet łączy się z urządzeniem.

Przykład: przesyłanie zdjęcia

Idź do "Galerii", wybierz zdjęcie do przesłania. Dotknij dowolnego miejsca na zdjęciu aby wyświetlić podmenu. Stuknij  ikonę →  a następnie wybierz nazwę urządzenia na liście sparowanych urządzeń. Zdjęcie zostanie wysłane.

Uwaga: Jeśli po sparowaniu przy urządzeniu Bluetooth widzisz komunikat "sparowane ale nie podłączone", przesłanie pliku jest nadal możliwe.

Możesz zobaczyć odebrane pliki dotykając ikony w prawym rogu.

Obecnie funkcja Bluetooth obsługuje tylko przesyłanie plików.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, wyłącz funkcje Bluetooth, gdy nie jest w użyciu.

3.3 Sieć 3G

3.3.1 Modem zewnętrzny

Tablet obsługuje zewnętrzne modemy 3G. Można podłączyć je do portu **HOST** poprzez kabel OTG dostępnym wyposażeniu.

Jednak ten tablet obsługuje nie wszystkie dostępne modemy – przed zakupem takiego proszę to sprawdzić.

3.3.2 Wewnętrzny modem 3G (opcja)

Wewnętrzne 3G to funkcja opcjonalna. W przypadku zakupu tabletu z gniazdem karty SIM, można uzyskać dostęp do Internetu za pomocą karty SIM 3G gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna. Proszę włożyć kartę do gniazda SIM i tablet otrzyma sygnał 3G automatycznie.

Częstotliwość: Tablet obsługuje karty SIM w standardzie HSPA / WCDMA: 2100/900MHz

Pobieranie 3G prędkość maksymalna 7.2 Mbit / s, wysyłanie maksymalnie: 5.76 Mbit / s

IV. Przeglądanie internetu

4.1 Przeglądanie Internetu

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki, upewnij się, że jesteś połączony przez Wi-Fi lub 3G.

W panelu aplikacji stuknij ikonę przeglądarki



aby otworzyć przeglądarkę.

Dotknij paska adresu a pojawi się klawiatura


Android dla wprowadzenia słów kluczowych


lub adresu URL.

Nowe okno

Dodaj do zakładek



Otwórz zakładki

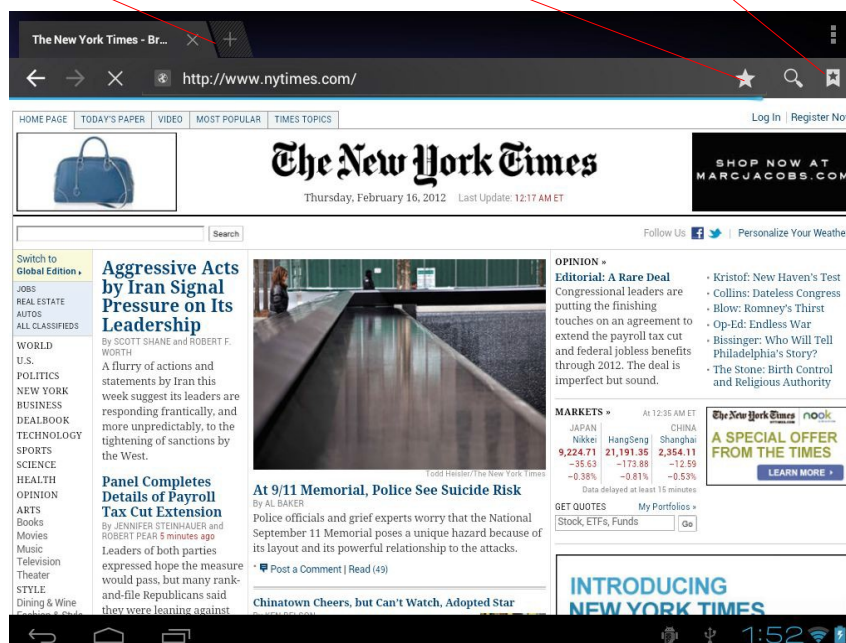

Pod ikoną  w górnym, prawym rogu strony kryje się podmenu z dodatkowymi opcjami charakterystycznymi dla przeglądarek internetowych.

V. Instalacja i zarządzanie Aplikacjami

5.1 Instalowanie aplikacji


W Panelu aplikacji przejdź  do programu "APK Instalator" – możesz tam zarządzać aplikacjami. Aby  zainstalować pobraną aplikację, wykonaj poniższe czynności:

1. Dotknij, aby otworzyć "APKInstaller" → „Zainstaluj” → następnie wybierz "Wewnętrzna pamięć" lub "Karta pamięci". Dostępne pliki APK pojawią się po prawej stronie. Dotknij tę, którą chcesz zainstalować.

Uwaga: Upewnij się, że plik APK jest przygotowany dla systemu Android 4.1 – jego nazwa ma przyrostek „.apk” np. "angrybirds.apk".

5.2 Zarządzanie aplikacjami

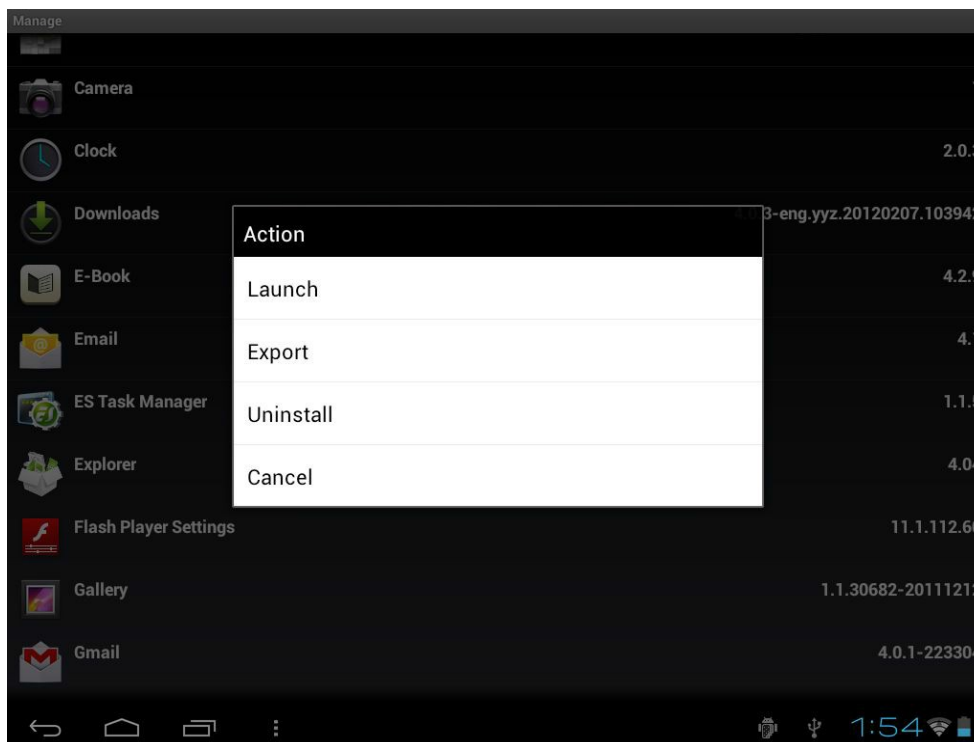

Dotknij, aby otworzyć "APKInstaller" → "Zarządzaj". Stuknij aplikację, a potem można ją uruchomić, eksportować i odinstalować.





Zarządzać można również przez "Ustawienia", „Aplikacje”.

VI. Funkcje multimedialne




6.1 Muzyka

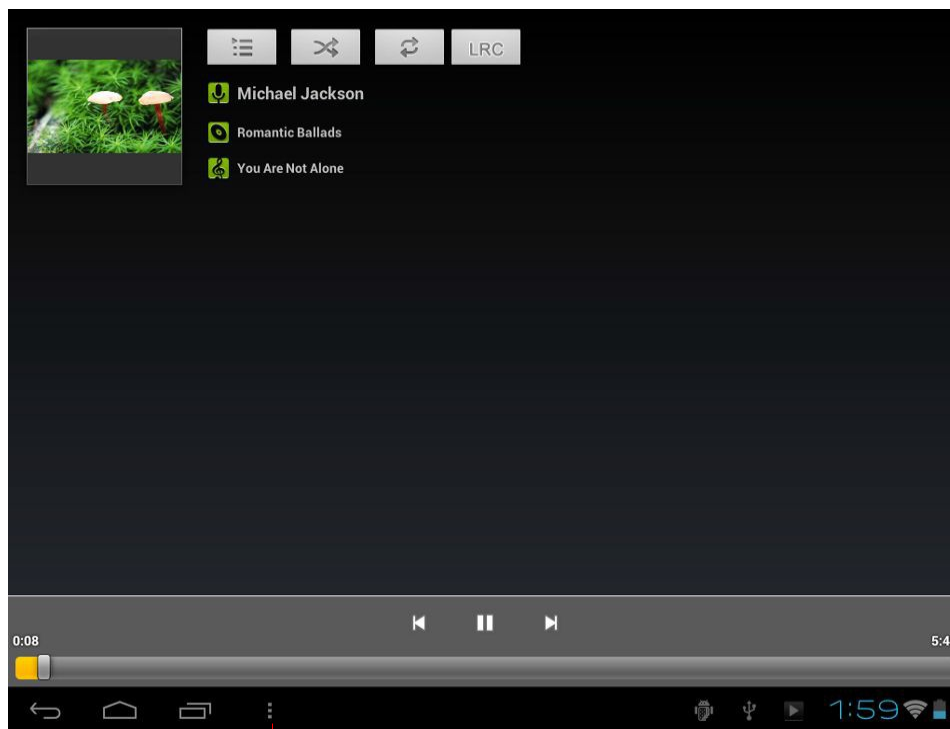
Po załadowaniu pliku muzycznego do Tablet, stuknij ikonę muzyki  aby otworzyć odtwarzacz. Możesz wybrać utwory według wykonawców, albumów,  utworów lub list odtwarzania. Stuknij, aby wybrać.



Stuknij w ikonę  aby otworzyć podmenu.

6.2 Filmy

Możesz  odtwarzać filmy zapisane w tablecie lub karcie pamięci. Włącz odtwarzacz klikając  ikonę  Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.

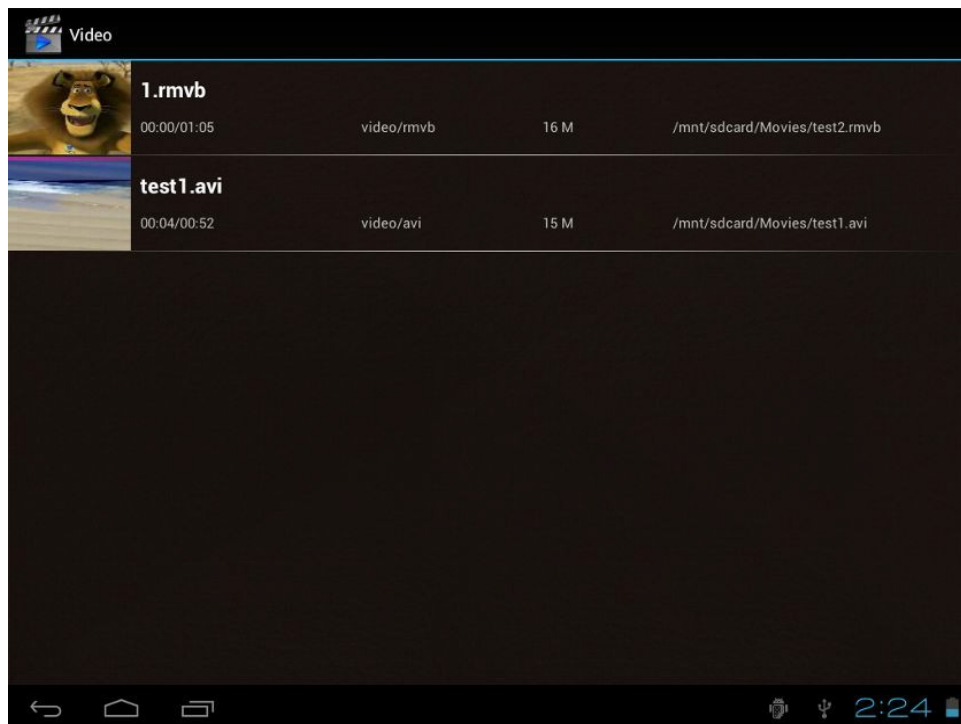

Dotknij ekranu, aby zobaczyć Pasek narzędzi. Możesz przewijać film, zatrzymać, dodać zakładkę do filmu, ustawić jasność, ekran. Oto pasek narzędzi:




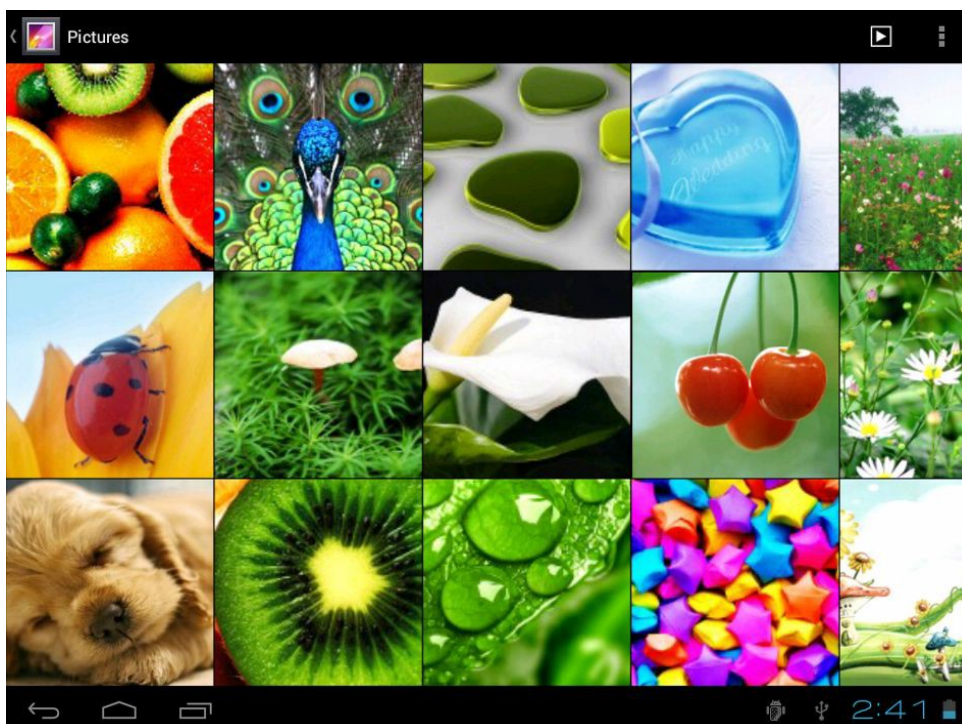
6.2.1 Wyjście HDMI

- Uruchom film.
- Wejść w ustawienia telewizora i wybierz odpowiednie wejście HDMI
- Podłącz tablet do telewizora za pomocą kabla HDMI i czekaj kilka sekund aż telewizor wychwyci sygnał.

W trakcie połączenia HDMI można również pracować na tablecie.

6.3 Galeria


Możesz oglądać i edytować swoje zdjęcia cyfrowe w pełnych kolorach, na wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości. Po załadowaniu multimediiów, stuknij ikonę  aby wyświetlić zdjęcia.



Dotknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić, a następnie przesunij palcem w prawo lub w lewo, aby wyświetlić inne zdjęcia.


Wybierając ikonę menu można zdjęcie edytować, obracać, kadrować lub ustawić jako tapetę.

6.4 Aparat

Dotknij  ikonę aby uruchomić aparat. Tablet ma wbudowane: z przodu aparat o rozdzielczości 2M i z tyłu 5M. Możesz zrobić zdjęcie lub film zarówno przez przednią jak i tylną kamerę.


Uwaga: Po włączeniu tabletu można przejść bezpośrednio do kamery przeciągając kłódkę w lewo.


Uwaga: Funkcja Auto Focus - stuknij dowolne miejsce na ekranie aparatu, aparat ustawi ostrość na tym miejscu. Jak pokazuje zdjęcie.

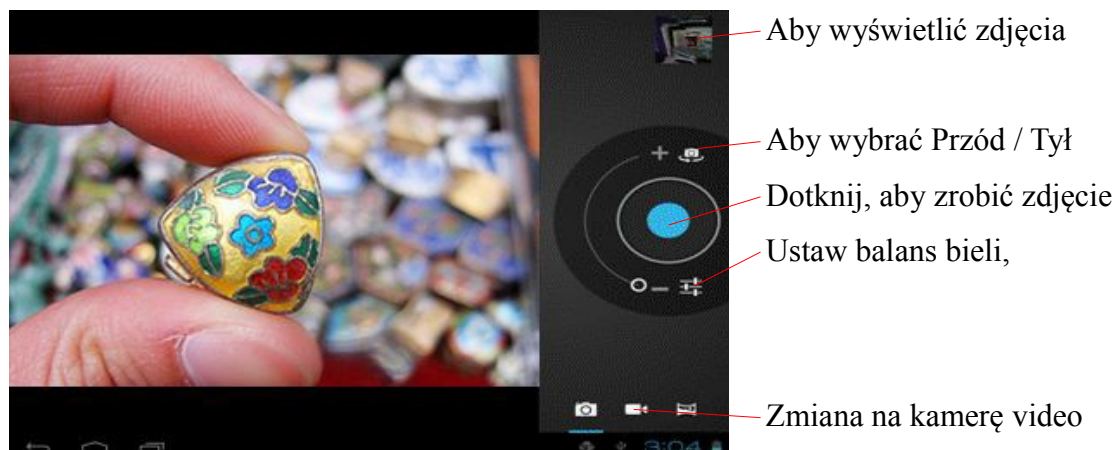


6.5 Czytnik e-booków

Tablet obsługuje wiele formatów, takich jak PDF, eBook, e-Text Pub, FB2


Dotknij "e-book"  ikonę, aby otworzyć półkę z E-bookami. Stuknij e-book aby otworzyć książkę i przeczytać.

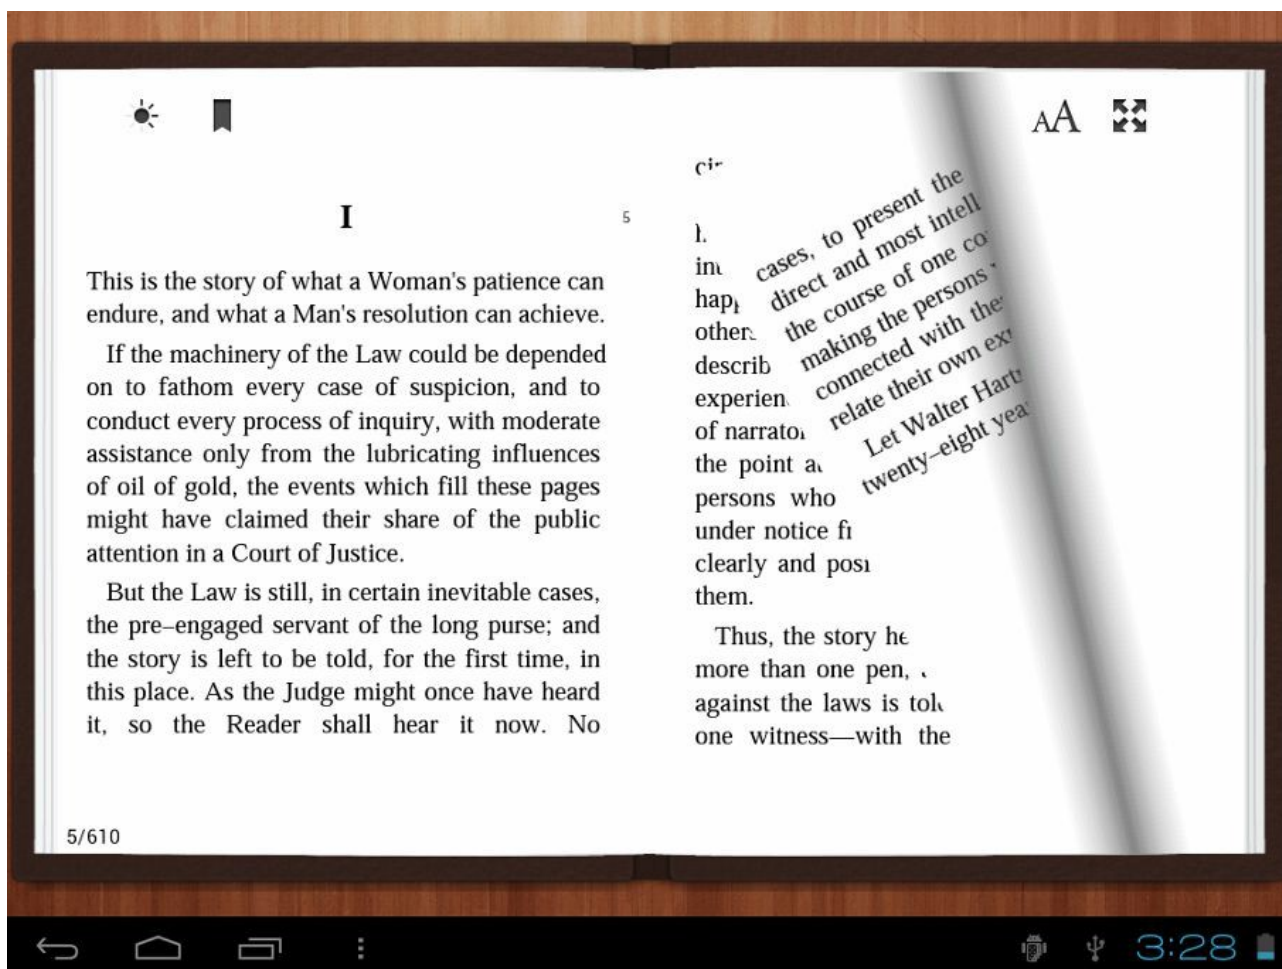

Możesz przesuwając palcem stronę w górę lub w dół, w prawo lub w lewo. Klikając w ikonę  otworzysz podmenu. Można tam ustawić rozmiar czcionki, zakładkę do strony, czas automatycznego przewracania strony itp.

6.6 Funkcja Zaznaczania

Dotknij ikonę  i otwórz okno.

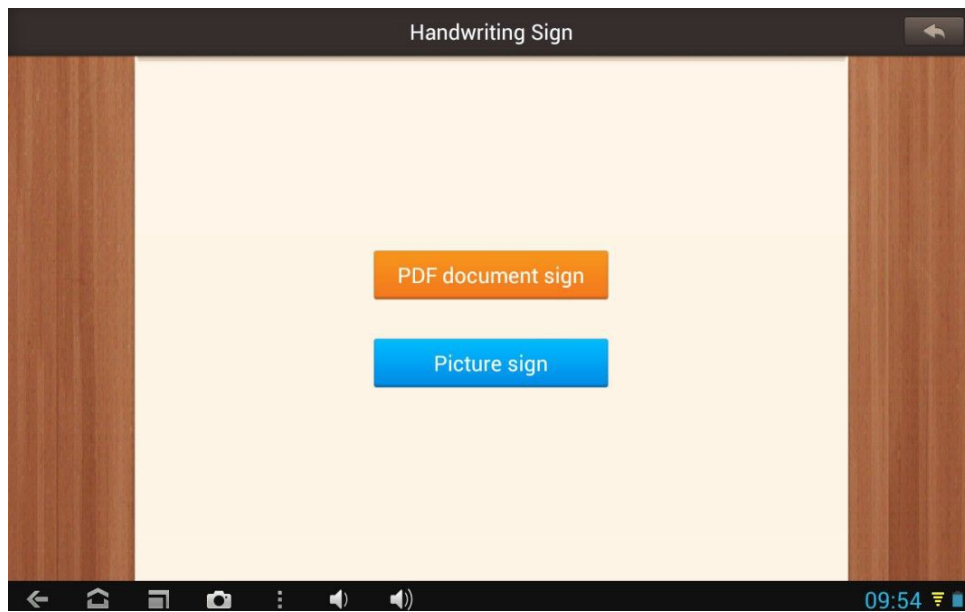

Możesz robić notatki i podpisać swój PDF, plik obrazu.



6.7 Współdzielenie Aplikacji


Możesz udostępnić i wyświetlić zdjęcia, prezentacje, książki.

6.7.1 Incstage zdjęcia

Dotknij Incstage zdjęcia



i wejdź do aplikacji,

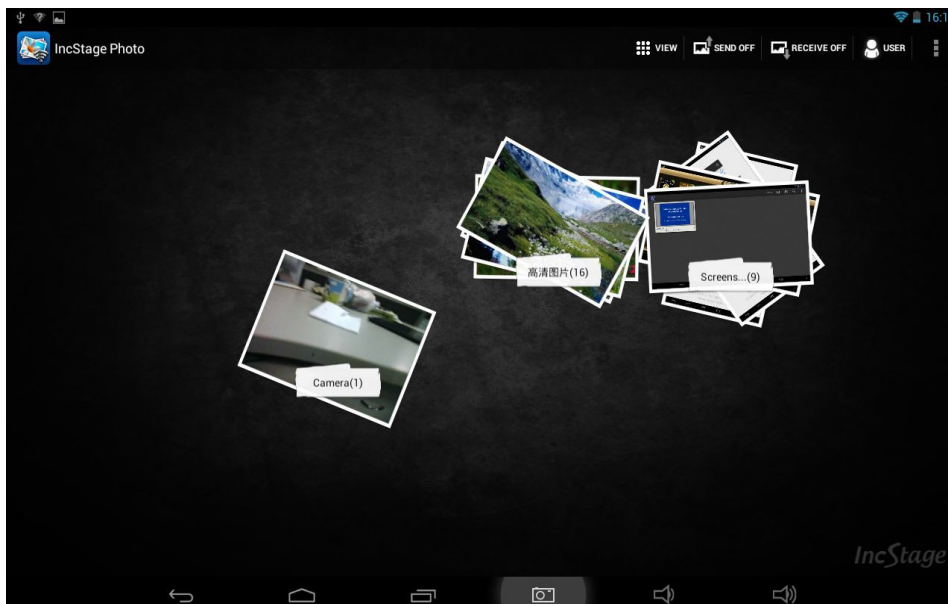


Przełączaj "wysyłanie on / off", "pobieranie on / off"




Zdjęcia z Tabletów mogą być wyświetlane w innym urządzeniu. Upewnij się, że wszystkie aplikacje Incstage zdjęcia w innym urządzeniu PIPO są otwarte w tym samym czasie i urządzenia są połączone w tym samym WIFI.

6.7.2 Incstage prezenter


Incstage Presenter



Wejdź do aplikacji, wybierz "Import"  aby zaimportować prezentację.

Jeśli chcesz podzielić się prezentacją  z innym urządzeniem, dotknij „Podziel się” 

w górnym prawym rogu, aby zaprosić kolejny tablet Pipo do synchronizacji wyświetlania. Upewnij się, że wszystkie aplikacje Incstage prezentera w innym urządzeniu PIPO są otwarte w tym samym czasie i wszystkie urządzenia podłączone do tego samego WIFI.

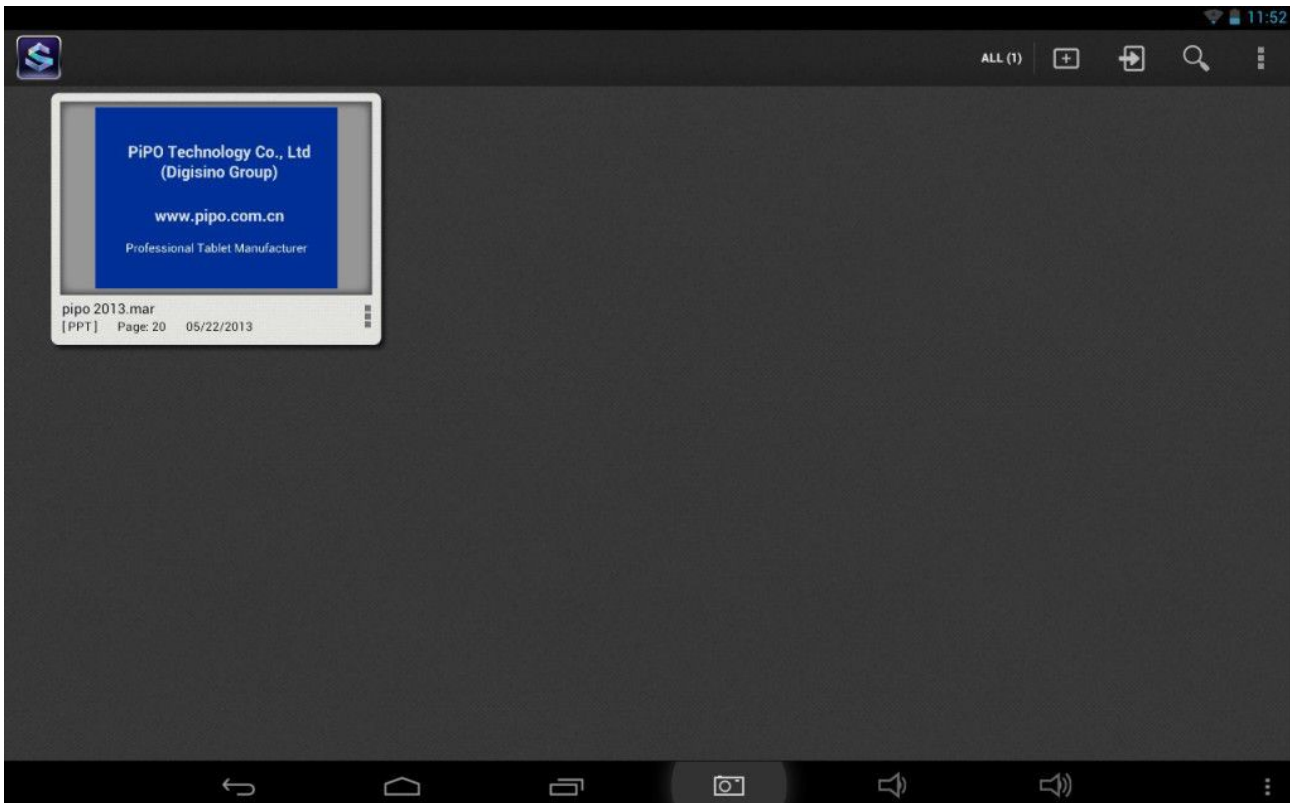

6.7.3 Incstage Reader


Stuknij ikonę Incstage Reader i




wejdź do aplikacji, dotknij menu




dla

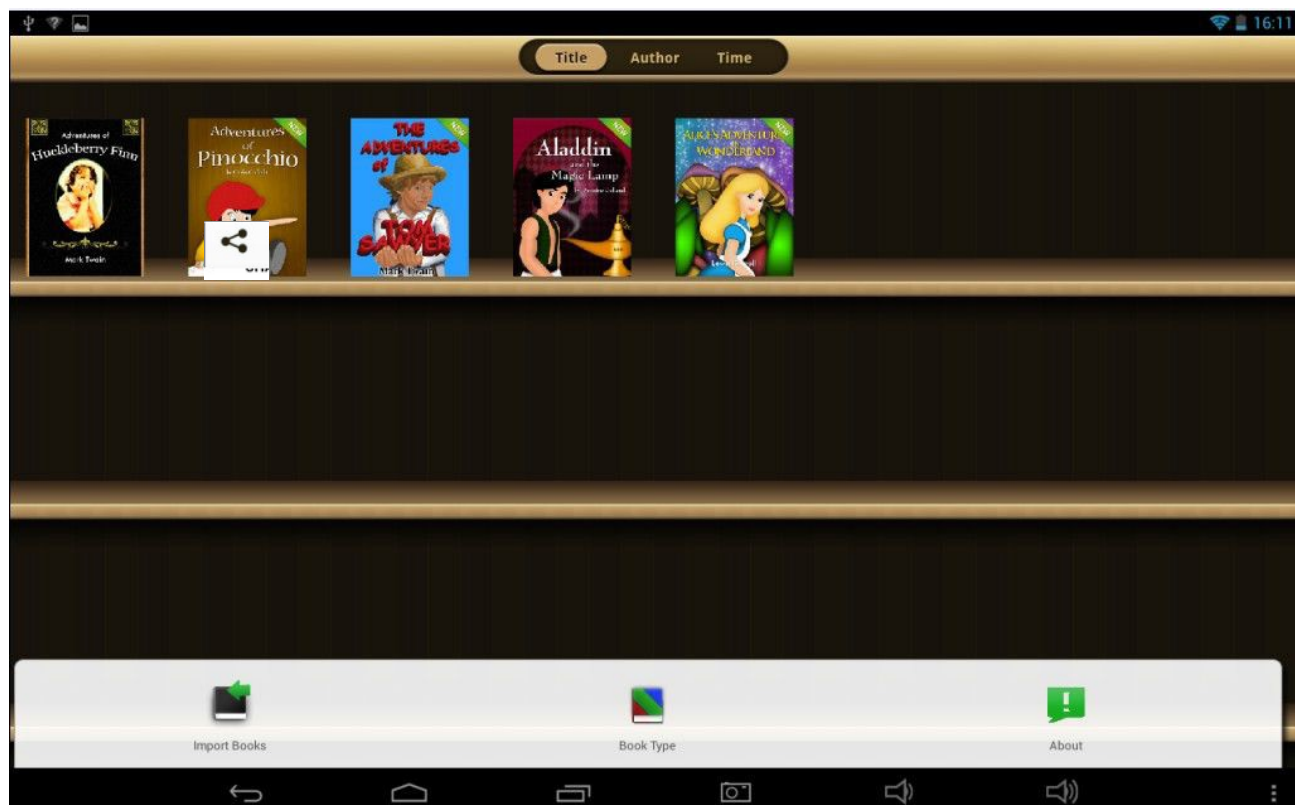

Wybierz książkę, którą chcesz się podzielić z innym urządzeniem PIPO i stuknij ikonę udostępniania aby zaprosić inne tablety Pipo. Upewnij się, że wszystkie aplikacje Incstage Reader w innym urządzeniu PIPO są otwarte jednocześnie i wszystkie urządzenia podłączone do tego samego WIFI.

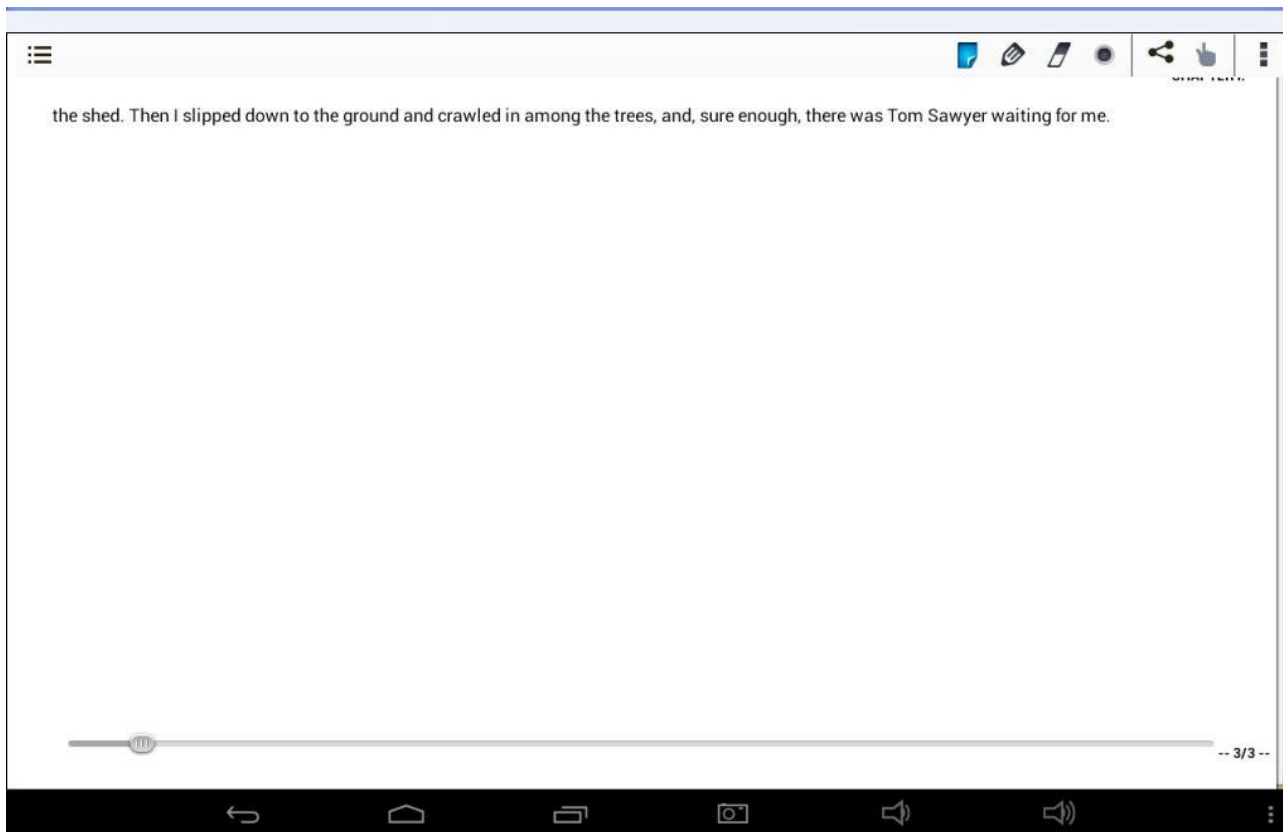


Obrazy z Twojego tabletu PIPO, pod Twoją kontrolą mogą być wyświetlane na innych tabletach Pipo.

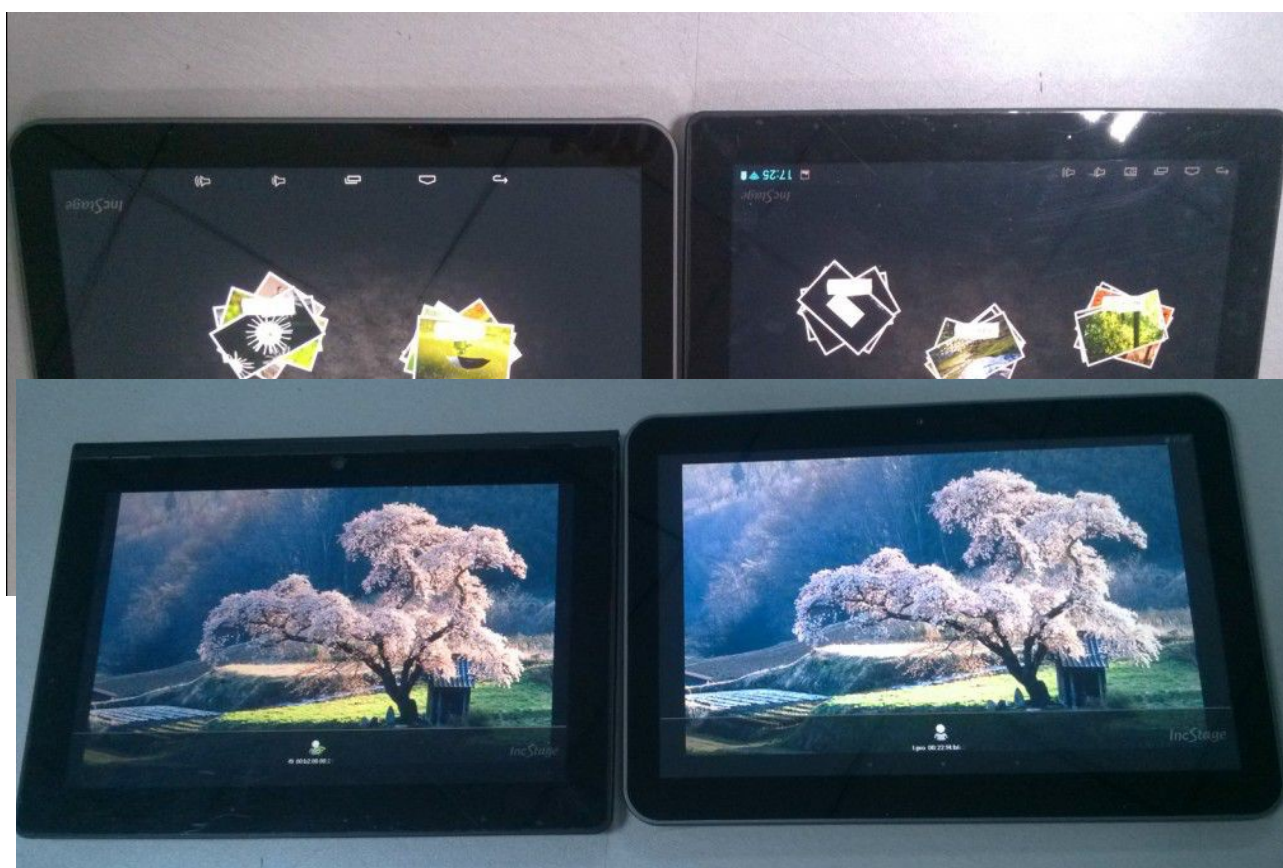

6.7.4 Incstage Share Center

To jest Centrum sterowania
PIPO TV.



Można przesyłać obraz do telewizora korzystając z adaptera




Podłącz adapter Pipo TV do portu HDMI telewizora. Następnie wejdź w "Instage Share center" –
Twoje filmy, zdjęcia będą wysyłane do wyświetlenia na telewizorze.

VII. Ustawienia

Dotknij ikonę "Ustawienia"



aby przejść do ustawień. Można tam sprawdzić i ustawić sieci
bezprzewodowe, dźwięk, wyświetlanie, pamięć, baterię, Konta i synchronizację,
bezpieczeństwo, język, data i godzina itp.

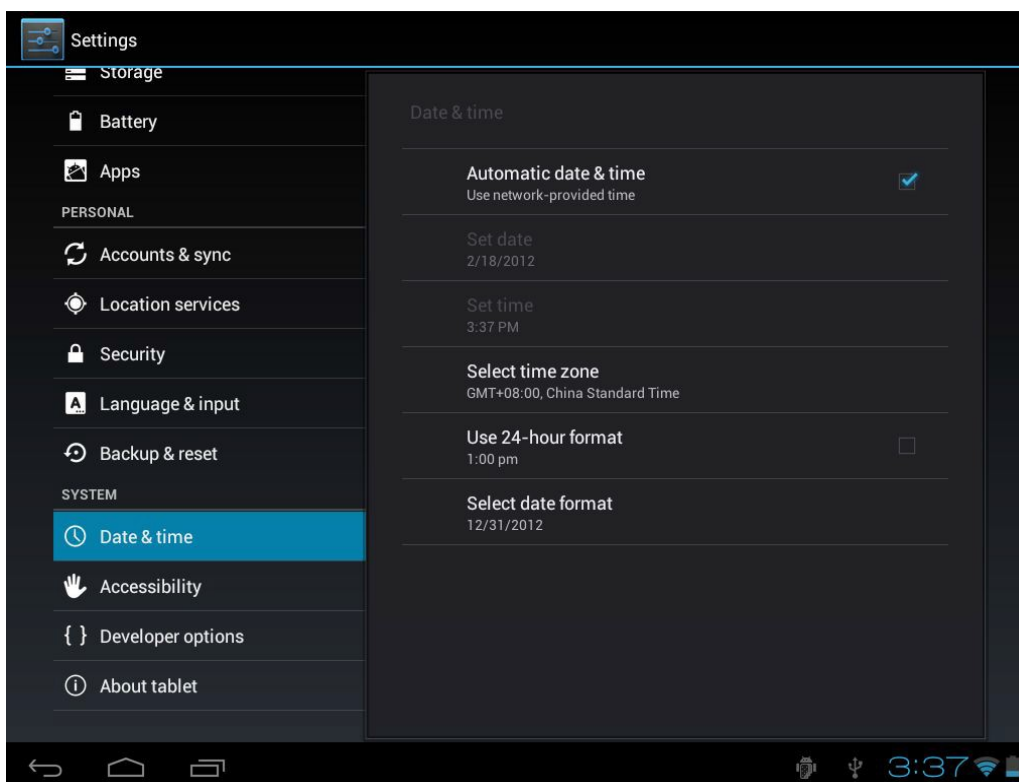

Wi-Fi:

wyberz "Ustawienia" → "Sieci zwykle i bezprzewodowe", aby włączyć Wi-Fi i wyszukać dostępne sieci. Pokaże się lista znalezionych sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu. Wybierz silną sieć Wi-Fi i połącz (może wymagać hasła) hasło).



Bluetooth:

Włączony Bluetooth umożliwia przekazywanie plików.

SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE - WIĘCEJ:


VPN:

Zanim dodasz profil VPN musisz ustawić blokadę ekranu albo kod PIN

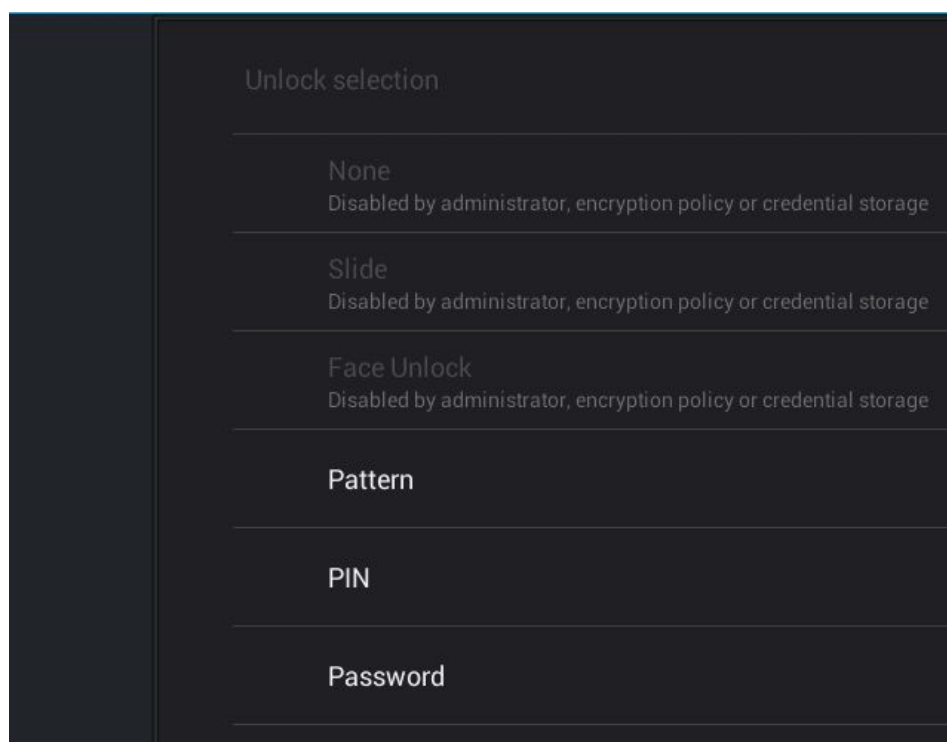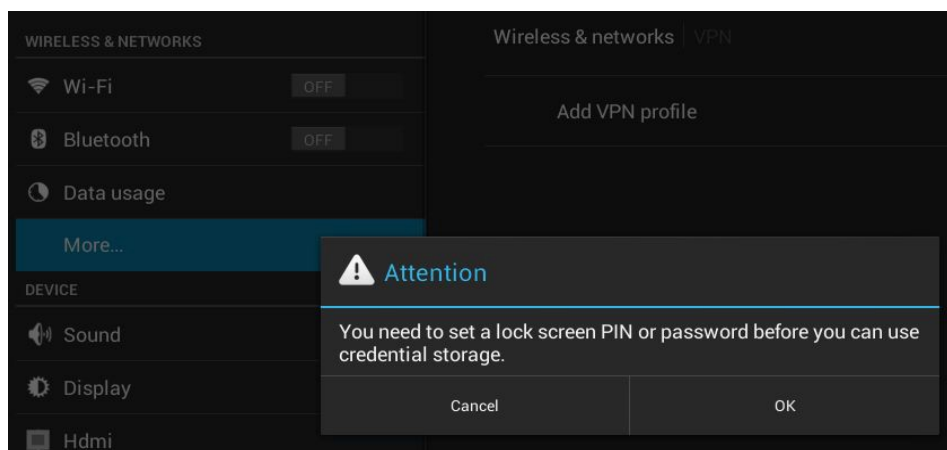


Możesz wybrać Twoje zabezpieczenie: wzór dla blokady ekranu, czy numer PIN, czy hasło.

Przykład – jeśli wybierzesz Wzór.

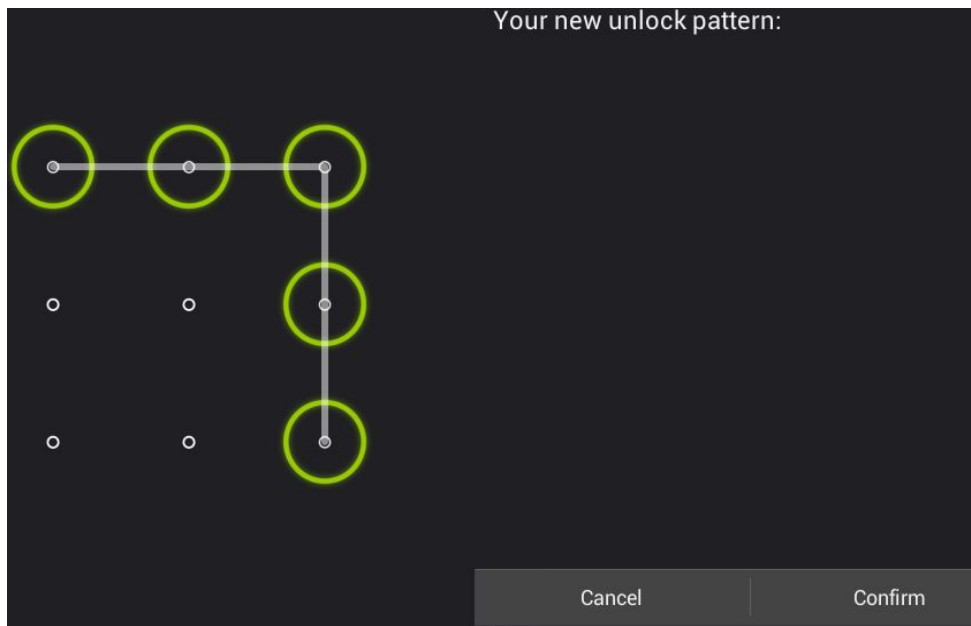


Gdy już zabezpieczyłeś tablet można dodać nowy VPN.


Wpisz swoją nazwę sieci VPN, wprowadź adres serwera, a następnie kliknij "Zapisz"

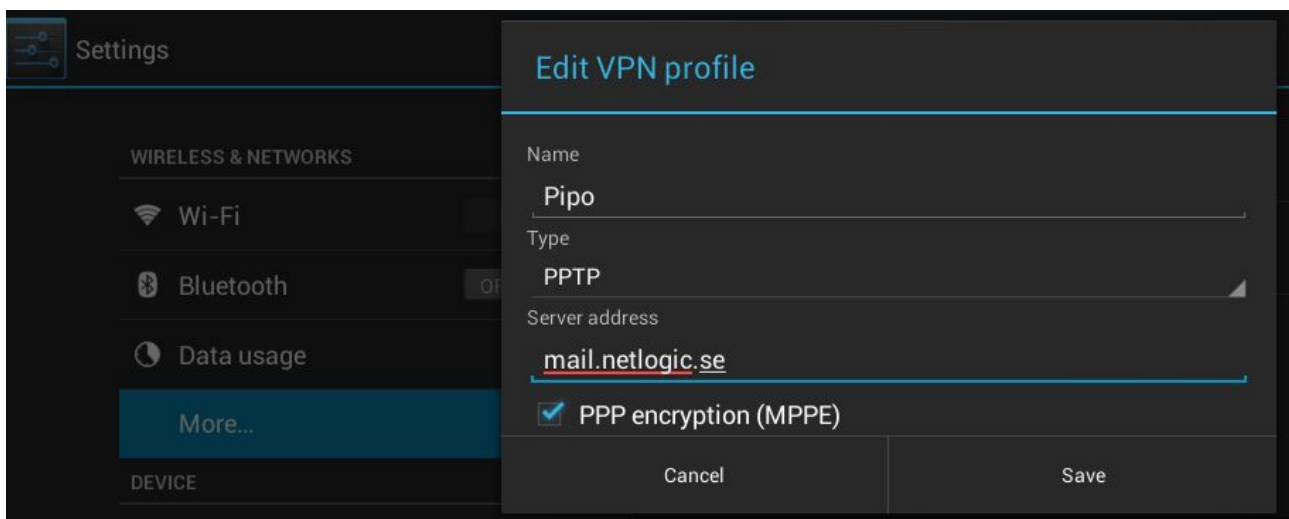

A następnie wejdź w konto VPN i wpisz hasło

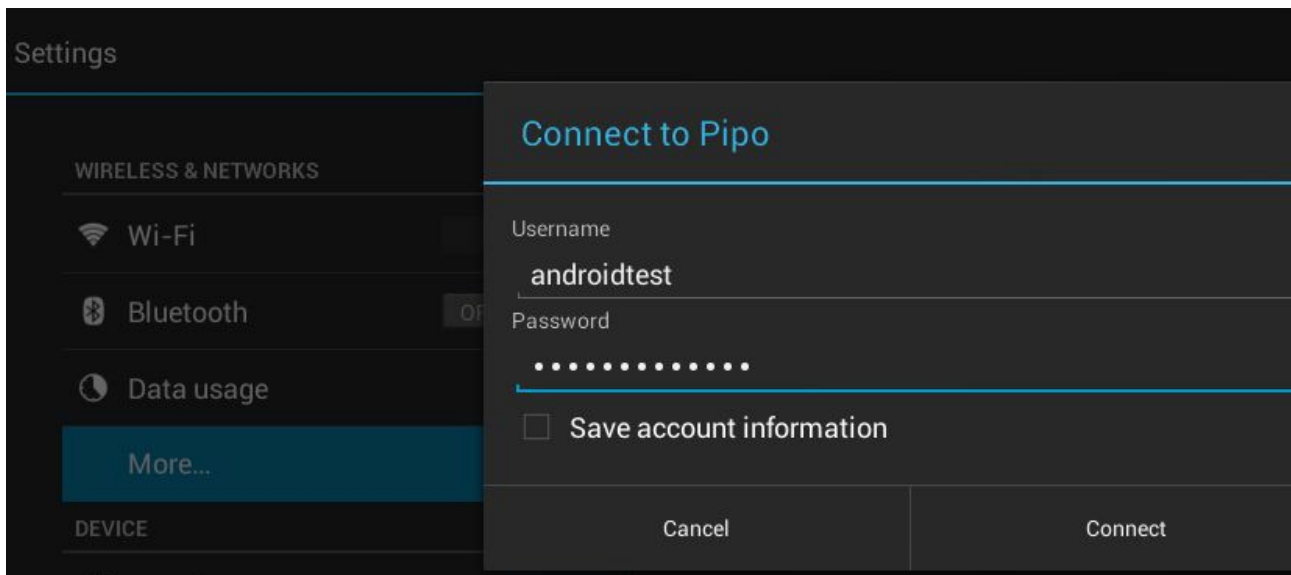


Po tym masz ustawiony VPN

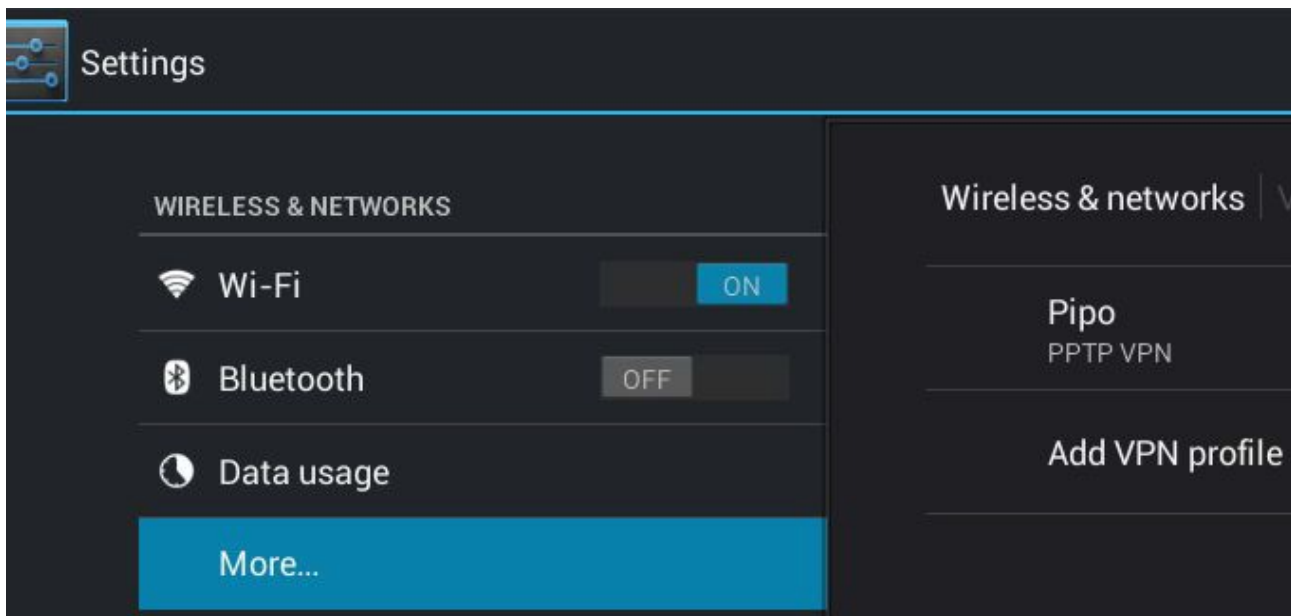


Przenośny punkt dostępu (hotspot):


Wyłącz Wi-Fi i włącz hotspot zaznaczając kwadrat.

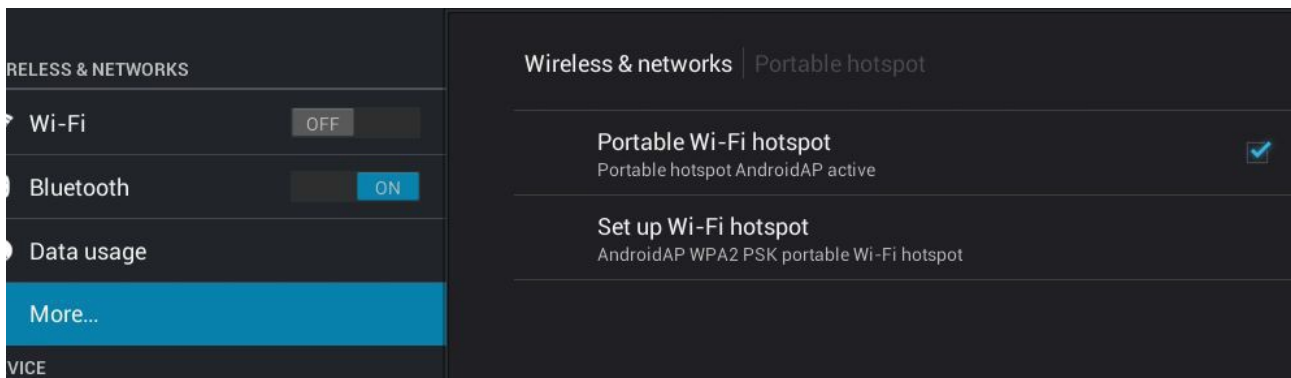

A następnie utwórz hotspot - ustaw identyfikator sieci, wybierz typ zabezpieczeń.

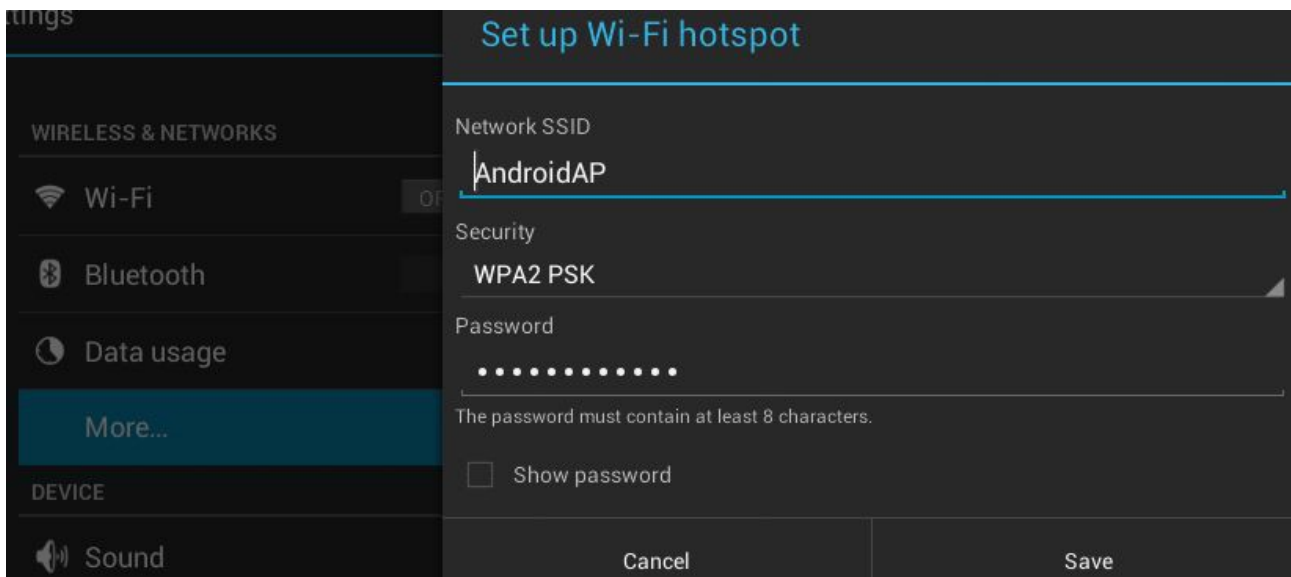

Gdy punkt dostępu jest ustawiony, to ikona sygnału Wi-Fi jest otoczona białym kwadratem:




Ethernet:

Włącz Ethernet, podłącz do portu HOST przez Kabel OTG (na wyposażeniu), a następnie podłącz kabel OTG do kabla Ethernet.

Sieci komórkowe:

Włącz "Sieci komórkowe" → "Włącz przesył danych" (czy używasz zewnętrznego modemu 3G, czy karty SIM, jest to wymagane dla mobilnego przesyłania danych).

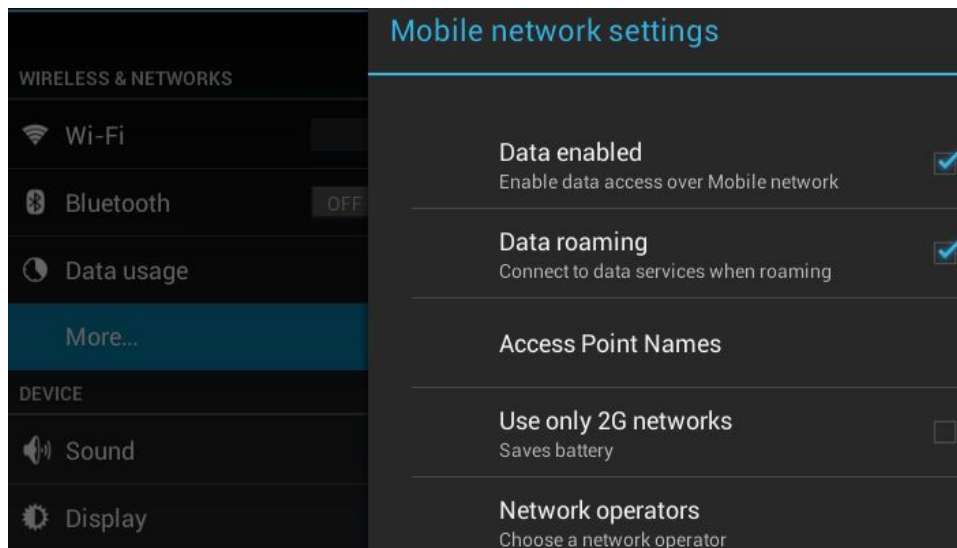

Dźwięk:

Wejść w ustawienia dźwięku – głośność, motyw muzyczny itp.

Wyświetlacz:

Ustawisz tam jasność, tapetę, limit czasu, po którym następuje uśpienie tabletu, rozmiar czcionki i bezprzewodowe wyświetlanie na telewizorze przez Miracast.

Zrzut ekranu:

Ustawisz tu, czy na pasku dolnym ma się pojawić ikona do robienia Zrzutów ekranu.

Pamięć:

Sprawdzisz tu stan pamięci wewnętrznej. Jeśli włożysz do tabletu dodatkową kartę Micro SD lub Dysk USB (Pendrive), możesz sprawdzić także ich wielkość i dostępną przestrzeń. Dla bezpieczeństwa, przed usunięciem Karty lub dysku USB proszę je odmontować.

Bateria:

Sprawdzisz tu stan baterii, czas pracy i jakie procesy pobierają ile energii.

Język i wprowadzanie danych:

Ikona



Ustawisz język i układ klawiatury.

Kopia i kasowanie danych:

Przejdiesz do podmenu "Utwórz kopię zapasową" i "Ustawienia fabryczne". Jeśli wybierzesz przywrócenie ustawień fabrycznych, wszystkie dane z pamięci wewnętrznej tabletu zostaną usunięte. Wybierz tę opcję ostrożnie.

Informacje o Tablecie:

Sprawdzisz informacje o tablecie takie jak model, wersja Androida itp.

VIII. Bateria

Bardzo niskiego poziomu baterii




Pełna bateria



Ładowanie baterii



 Ten wskaźnik oznacza, że moc baterii jest pełna. Kiedy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, pojawia się monit, aby pamiętać o naładowaniu tabletu.

Podczas ładowania można sprawdzić stan naładowania na ekranie blokady:



Pełne naładowanie trwa około 5 godzin. Proszę używać ładowarki 5V / 2,5 A dołączonej do tabletu.

IX. Procedura aktualizacji oprogramowania

9.1 Ostrzeżenia przed uaktualnieniem

1. Proszę uważnie przeczytać poniższe przed próbą aktualizacji tabletu.
2. Upewnij się, że przygotowałeś prawidłowy firmware.
3. Skopiuj swoje dane z tabletu – w trakcie aktualizacji pamięć będzie sformatowana, dane zostaną nieodwracalnie skasowane.
4. Proszę nie dotykać żadnych przycisków na tablecie w trakcie uaktualniania oprogramowania.
5. Upewnij się, że bateria tabletu jest wystarczająco naładowana, naładuj tablet przed uaktualnieniem aby uniknąć awarii z powodu braku energii.
6. Proszę postępować ściśle z instrukcją.

9.2 Przygotowania przed uaktualnieniem

Proszę pobrać narzędzie do wgrywania firmware z tej witryny PIPO:


http://www.pipo.cn/En/index.php?m=About&a=gujian_show&id=7


Proszę pobrać odpowiedni firmware ze strony internetowej PIPO


<http://www.pipo.cn/En/index.php?m=About&a=gujian>

9.3 Jak zaktualizować

1. Po rozpakowaniu narzędzia do aktualizacji, kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia "RK batch Tool", otworzy się okno jak poniżej

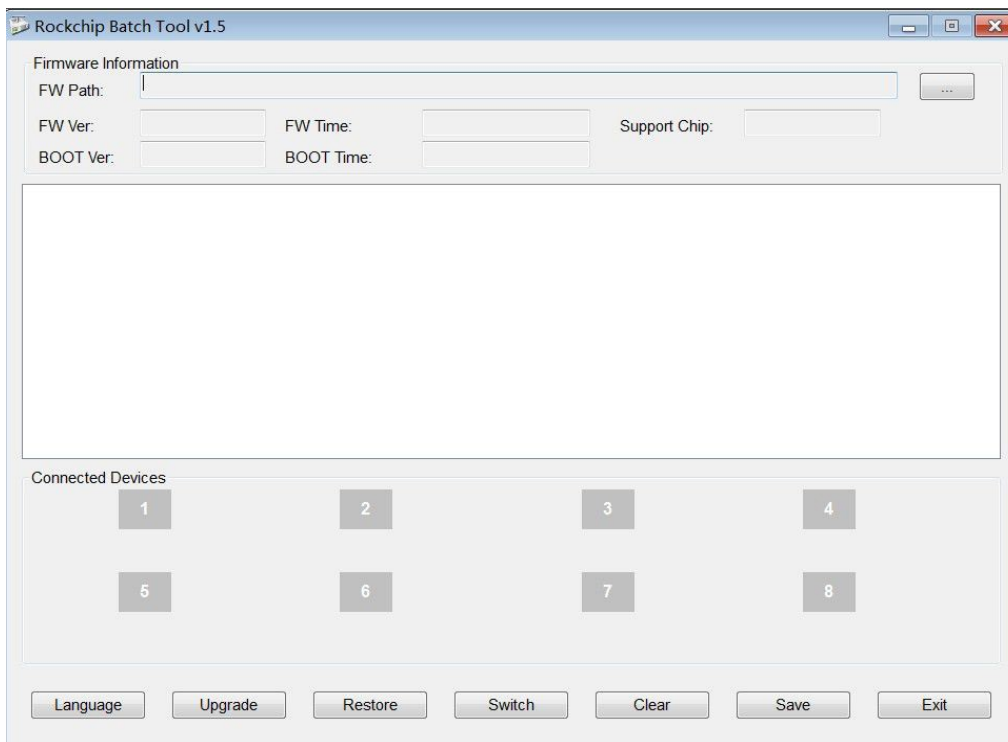


2. Kliknij  i wybierz pobrane firmware. Następnie podłącz do komputera kablem USB naładowany tablet z podłączonym zasilaczem.

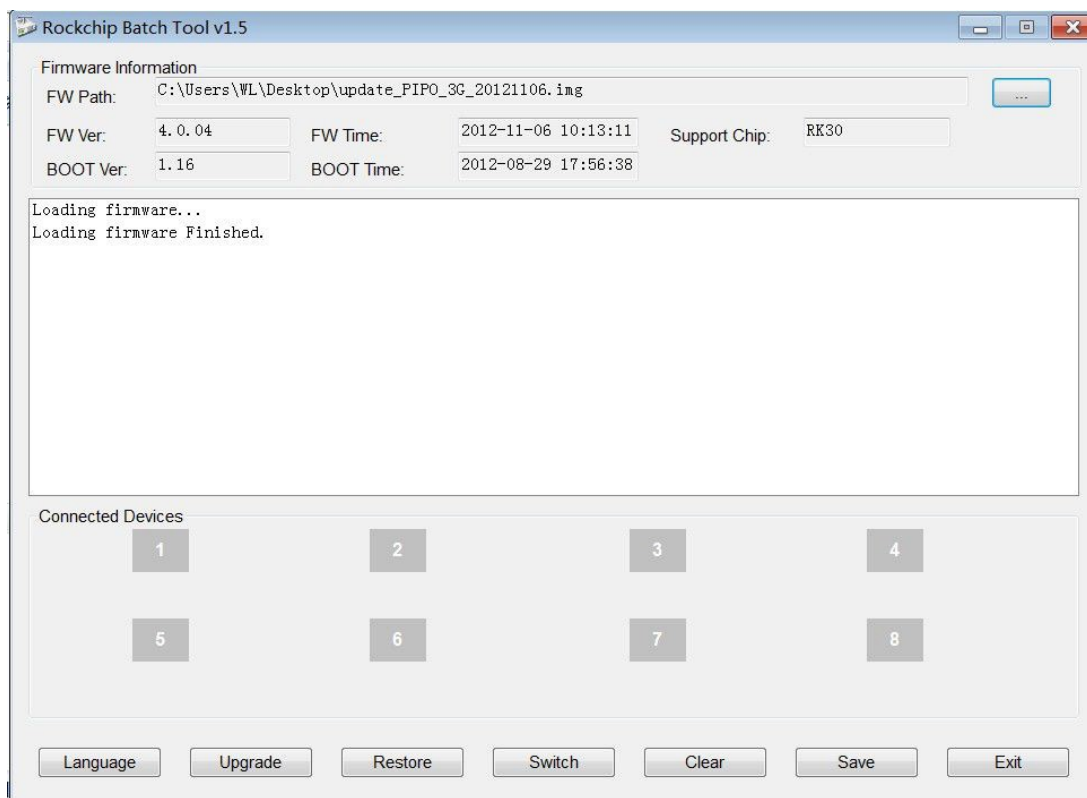


Naciśnij klawisz ESC na kilka sekund, w tym samym czasie naciśnij "reset". Zwolnij ESC, gdy narzędzie wyszuka tablet, **jeśli "reset" i "esc" nie działają**, trzymaj przyciski "ESC" i "Power" – tablet wejdzie w tryb aktualizacji.


3. Gdy komputer znajdzie tablet, a ikona w programie zmieni kolor na zielony, kliknij przycisk "upgrade" i rozpocznie się aktualizacja.

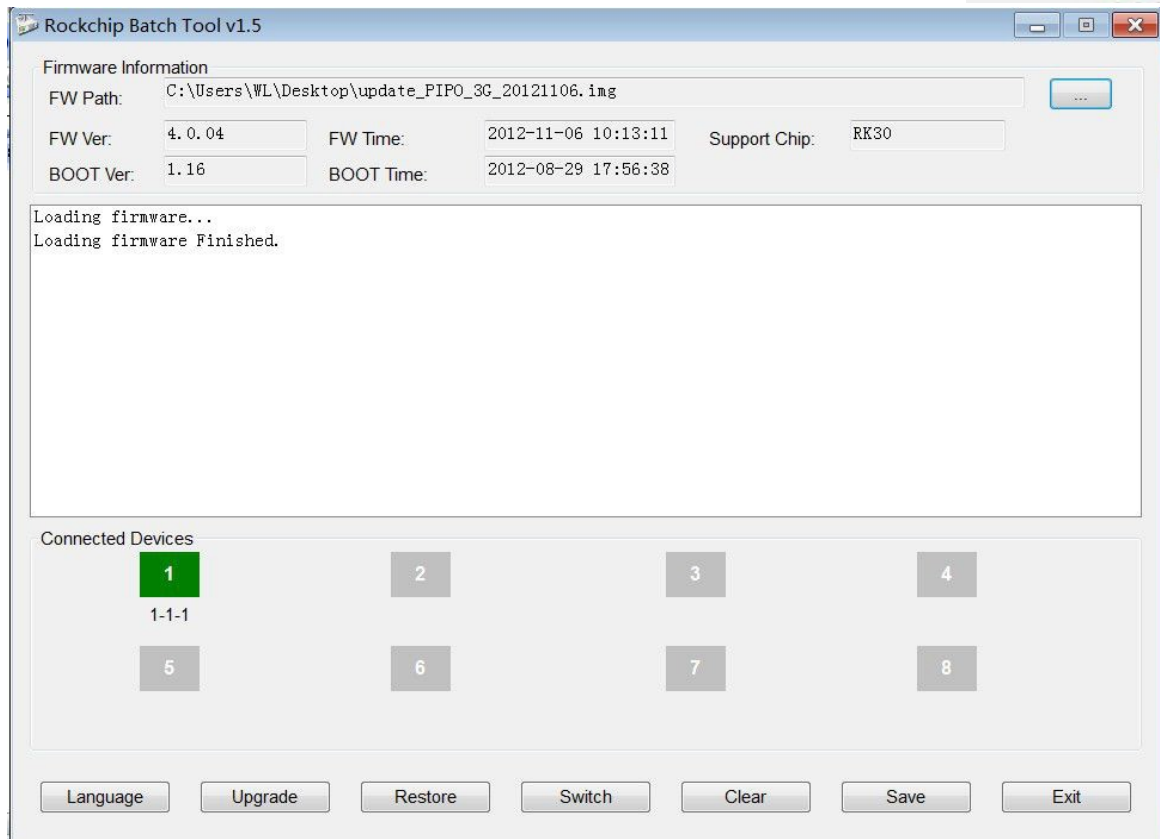


Uwaga: Jeśli program wykrywa tablet z różowym statusem, kliknij przycisk "Switch", stan modernizacji przełączy się na zielony

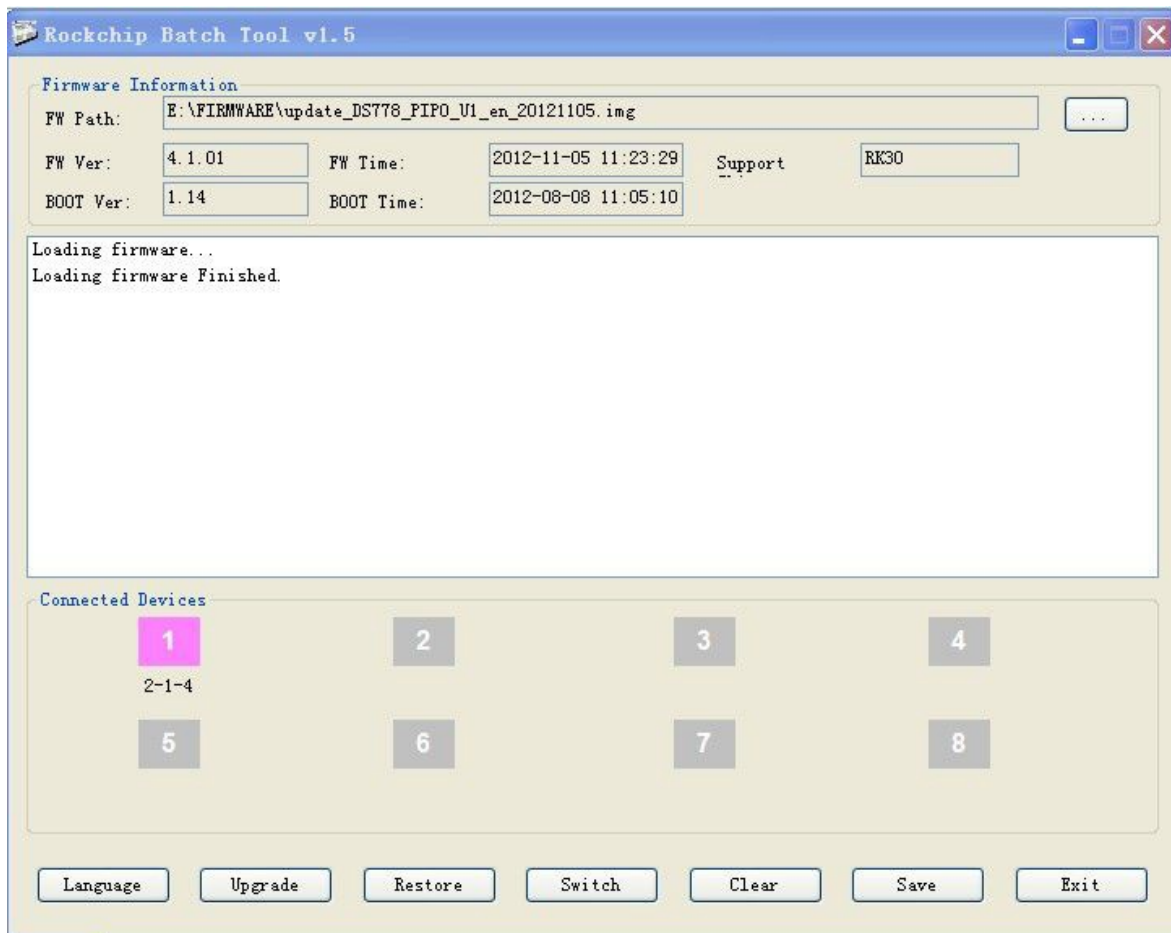

Tablet w trakcie aktualizacji firmware

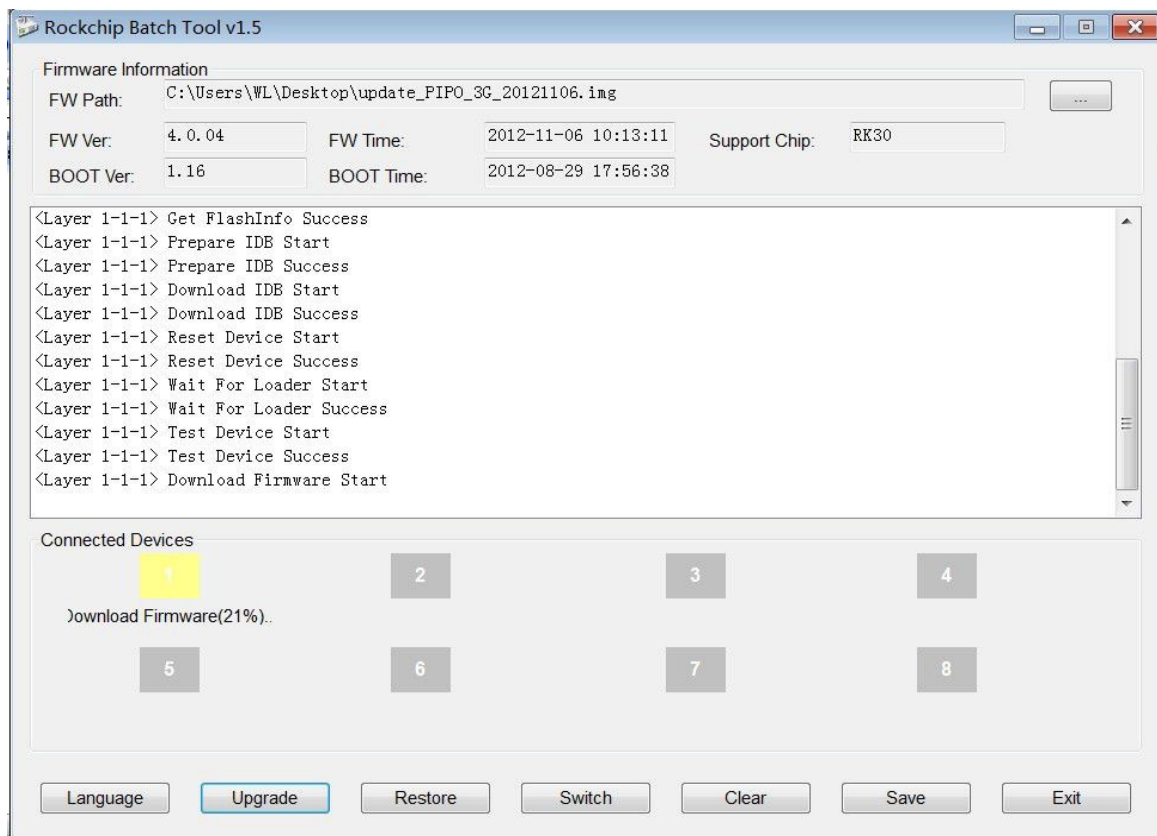

Tablet włączy się automatycznie, teraz można odłączyć tablet do komputera.

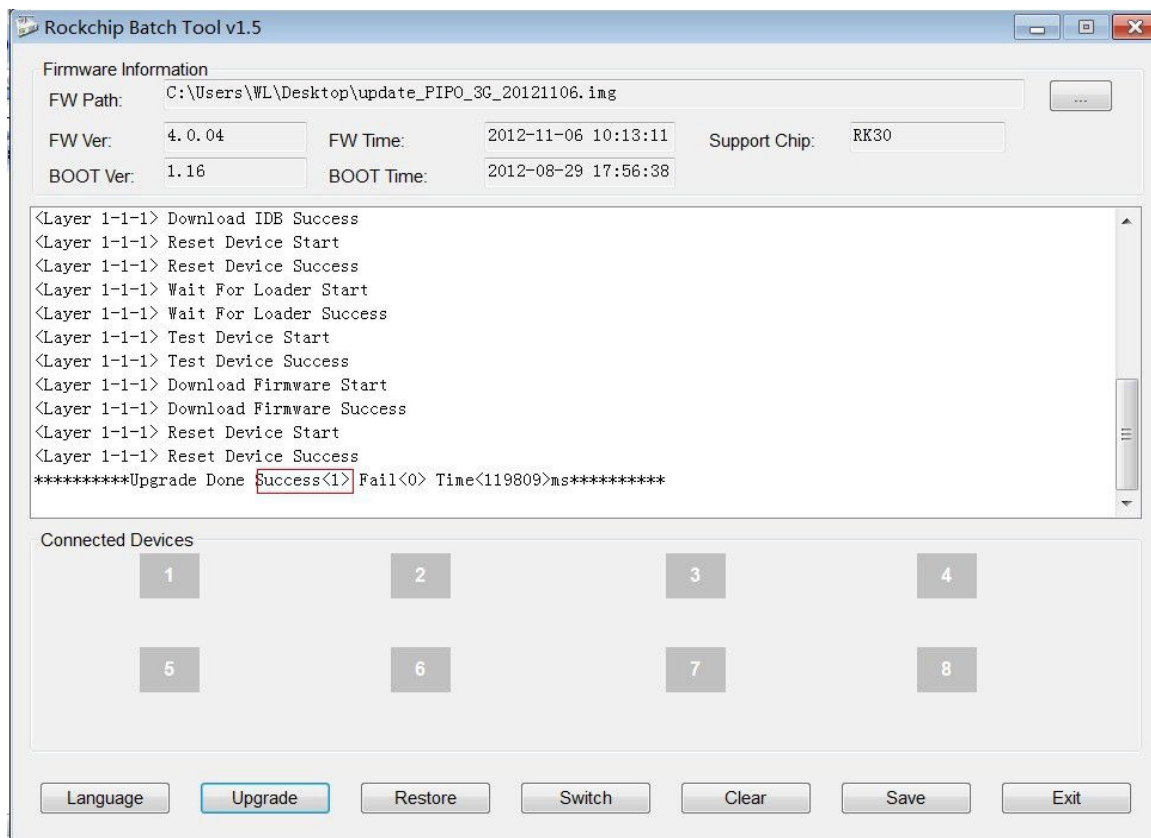

9.4 Instrukcja instalacji sterownika dla urządzeń z procesorem Rock Chip

Jeśli przystępujesz do aktualizacji po raz pierwszy, należy zainstalować zgodnie z poniższą instrukcją sterowniki dla procesora Rock Chip.

Po podłączeniu tabletu do komputera i wejściu tabletu w tryb aktualizacji, pojawi się informacja o znalezieniu nowego urządzenia. Wybierz instalację ręczną i kliknij "Dalej".

Wybierz sterownik USB właściwy dla Twojego systemu w komputerze (jaki masz rodzaj Windowsa?), sterownik znajduje się w katalogu w "RK batch tool". Wtedy komputer zainstaluje sterownik USB automatycznie. Po zakończeniu instalowania sterowników wróć do aktualizacji tabletu.

Uwaga

Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowany Windows 7 lub Vista, to nie pojawi się w informacja prowadząca do instalacji sterownika, możesz dostać się do instalacji sterownika przez "Mój Komputer".

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Mój komputer", wybierz "Menedżer urządzeń"
2. Zobaczysz "Nieznane urządzenie" z wykrzyknikiem
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Nieznane urządzenie", wybierz "aktualizacja sterownika"

4. Załaduj sterownik USB zawarty w "RK batch tool"

Uwaga: Nie należy włączać "Debugowanie USB" w ustawieniach podczas uaktualniania firmware.

5. Po zakończeniu instalacji sterownika, można wrócić do aktualizacji tabletu.

Rozwiązywanie problemów

1. Nie można włączyć tabletu

Możliwe rozładowanie baterii, naładuj tablet przed jego uruchomieniem. W przypadku, gdy tablet wciąż się nie włącza, możesz spróbować go zresetować

2. Brak dźwięku w słuchawkach

Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na „0”. Możliwe, że słuchawki są uszkodzone, należy zmienić na inne.

3. Duży szum

Sprawdź, czy nie ma kurzu w słuchawkach lub głośniku. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony.

4. Ekran nie reaguje na dotyk

Wciśnij Reset i włącz tablet ponownie.

5. Aplikacja nie instaluje się

Możliwe, że ta aplikacja nie jest kompatybilna z Andoidem lub pobrany plik apk jest uszkodzony.

6. Jak usunąć konto Google?

Jeśli dodałeś konto jest ono pokazane w Ustawieniach, w "Konta i synchronizacja", gdzie można również dodać kolejne konto.

Aby usunąć niepożądane konto, przejdź do "Ustawienia" → "Ustawienia prywatności" → "Przywracanie danych fabrycznych ". Pamięć wewnętrzna tabletu, pobrane aplikacje itd. będą usunięte, z wyjątkiem informacji w pamięci flash.

7. Odmontowane USB, odmontowane karty SD

Czasami po włożeniu karty SD lub USB pokazuje się na tablecie komunikat o ich niezamontowaniu. Wtedy wykonać reset fabryczny przez "Ustawienia" – "Kopia i kasowanie danych", a następnie wyłączyć i włączyć ponownie tablet. Jeśli nie pomoże, trzeba zaktualizować oprogramowanie.

8. Wybór Launchera

Jak zmienić wybrany Launcher gdy zapisaliśmy go na "zawsze".

W systemie tabletu zainstalowano dwie wersje Launchera – zwykły PiPO oraz PiPO Family. Aby zmienić nasz wcześniejszy wybór wejdź w Ustawienia – Aplikacje - Wszystkie, a następnie wejdź do ustawień PiPO Launcher lub PIPO Family Launcher i naciśnij „przywróć domyślne”.

9. Licencja na produkt

Po pierwszym uruchomieniu albo przywróceniu do ustawień fabrycznych może pojawić się komunikat o niezarejestrowanym urządzeniu.

Podłącz tablet do sieci WiFi a licencja na produkt zostanie aktywowana automatycznie.

Instrukcja przygotowana przez PiPO Technology.

PIPO | *Go Premium*

Tłumaczenie: PiK Technology

