

Drogi Użytkowniku,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie pracy i rozrywki.

Informacje podstawowe
Producentem urządzenia jest:

INCOM S.A.
ul. Mokronoska 6
52 - 407 Wrocław
www.adax.pl
Infolinia +48 713438000



Dostarczona wersja urządzenia spełnia wymagania określone w dyrektywach Unii Europejskiej: 2006/95/EC w zakresie urządzeń niskonapięciowych, 2004/108/EC w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz 1999/5/EC w zakresie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych.



W czasie wykonywania czynności serwisowych należy przestrzegać zasad obowiązujących przy eksploatacji urządzeń podatnych na uszkodzenia wywołane oddziaływaniem ładunków elektrostatycznych.



Ustawa z dnia 29.07.2005r. wprowadzająca Dyrektywę WEEE 2002/96/WE nakłada na użytkowników obowiązek zagospodarowania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przekreślony znak kosza oznacza całkowity zakaz umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami. Wprowadzenie ww. dyrektywy ma na celu optymalizację odzysku oraz ponownego przetworzenia komponentów i materiałów użytych do wyprodukowania produktu. Zapewniając prawidłową utylizację niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Informacje dotyczące postępowania ze zużytymi urządzeniami można uzyskać od sprzedawcy, producenta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub u władz lokalnych. W urządzeniu zainstalowana jest bateria Li-Ion, odpowiedzialna za zasilanie urządzenia. Należy pozbywać się jej w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z wymaganiami prawnymi kraju użytkownika. Nie wolno wyrzucać baterii do komunalnych pojemników na śmieci.

Spis treści

Wprowadzenie.....	5
Wskazówki	5
Opcje sieciowe i radiowe	6
Serwis i naprawa urządzenia	6
Wyposażenie.....	7
Specyfikacja urządzenia	8
Przyciski zewnętrzne	9
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	10
Włączanie urządzenia	10
Wyłączanie urządzenia	10
Uśpienie tabletu	11
Reset tabletu	11
Pulpit.....	12
Odblokowanie ekranu urządzenia	13
Menu Główne	14
Ustawienia systemowe	14
WiFi – bezprzewodowe połączenie do sieci	15
Dźwięk.....	16
Wyświetlacz.....	17
Język i klawiatura	18
Data i godzina	19
Ustawienia funkcji oszczędzania	20
Zewnętrzne źródła obrazu - HDMI	21
Przywracanie ustawień fabrycznych	22

Adres MAC karty sieciowej	24
Zarządzanie aplikacjami	26
Kalibracja ekranu dotykowego	31
Sieć	32
Przeglądanie Internetu	32
Multimedia	34
Muzyka	34
Wideo	35
Zdjęcia	35
Klient Poczty e-mail	36
Akcesoria dodatkowe	38
Klawiatura i mysz	38
Futerał z klawiaturą	38

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli tabletek serii ZDRx i stanowi podstawowe źródło informacji dotyczące uruchomienia, obsługi i eksploatacji zakupionego urządzenia. Zamieszczone w niej ilustracje i zdjęcia urządzenia posiadają jedynie charakter poglądowy. Poszczególne modele urządzeń mogą się różnić między sobą jak również odbiegać od zdjęć zamieszczonych w instrukcji. Poniższe wskazówki zapewnią Tobie szybki i wygodny sposób zapoznania się z urządzeniem.



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed rozpoczęciem jego użytkowania.

Wskazówki

- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy lub upadki.
- Unikaj używania produktu w warunkach wysokiej lub niskiej temperatury, wilgoci, kurzu, pola magnetycznego, długotrwałego wystawiania na działanie światła słonecznego.
- Aby wyczyścić produkt należy delikatnie wytrzeć obudowę wilgotną, bawełnianą szmatką. Nie wolno używać chemikaliów ani innych metod czyszczenia. Produkt nie może być spryskiwany wodą.
- Zbyt długie używanie słuchawek z wysoko ustawionym poziomem głośności może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.
- Prosimy o używanie jedynie dedykowanych ładowarek i akcesoriów. Użycie każdego innego produktu spowoduje złamanie reguł gwarancji i może być niebezpieczne.
- Prosimy o zastosowanie się do obowiązujących lokalnie przepisów środowiskowych przy utylizowaniu zużytych urządzeń i akcesoriów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub z centrum obsługi klienta.
- Urządzenie posiada zamontowaną baterię. W razie konieczności jej wymiany, dokonuj tego tylko na baterię takiego samego typu. Niewłaściwe zainstalowanie baterii grozi wybuchem i spowoduje utratę gwarancji. W przypadku wątpliwości wymiany skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Opcje sieciowe i radiowe

Urządzenie wyposażone jest w moduł wewnętrzny dostępu do innych urządzeń lub sieci teleinformatycznych – radiowych (dostęp bezprzewodowy WiFi).

Planując używanie urządzenia w samolocie upewnij się u przewoźnika, kiedy możesz je używać. Wiele linii lotniczych wymaga jednak wyłączenia urządzenia. Pracujące urządzenie może zakłócać systemy elektroniczne odpowiedzialne za kierowanie lotem.

Nie korzystaj z urządzenia w szpitalu, a w szczególności w pobliżu wszelkich elektronicznych urządzeń medycznych. Istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje włączone urządzenie może mieć wpływ na pracę takich urządzeń.

Nie korzystaj z urządzenia na stacji benzynowej i innym środowisku oznaczonym jako zagrożone wybuchem. Fale emitowane przez komponenty radiowe urządzenia mogą spowodować samozapalenie się substancji łatwopalnych.

Serwis i naprawa urządzenia

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie dokonuj samodzielnych napraw. Próby samodzielnych napraw mogą spowodować utratę gwarancji – koniecznie zapoznaj się z treścią karty gwarancyjnej urządzenia. W skrajnych przypadkach samodzielne naprawy grożą porażeniem prądem elektrycznym lub poważnym, dodatkowym uszkodzeniem urządzenia.

Wyposażenie



1 szt. – Tablet PC

1 szt. – Kabel USB

1 szt. – Kabel OTG (opcja)

1 szt. – Zasilacz zewnętrzny

1 szt. – Instrukcja obsługi

Specyfikacja urządzenia

Parametry*		
Procesor	Telechips 8902 1GHz ARM 11	
Pamięć	256MB DDR2	
Pojemność dyskowa	Wbudowana pamięć 4GB Obsługa kart Micro SD do maksymalne 32GB	
Sieć	IEEE802.11b/g	
Wyjścia	Wyjście Video Mini HDMI 1.3 Full HD 5 pin mini USB Wyjście na słuchawki 3.5mm jack TF Card	
Audio	Głośniki stereo	
Kamera	0.3 Mpx	
Wsparcie HDMI	Tak	
Wyświetlacz	Rozmiar	7 cali, 16:9
	Rozdzielczość	WVGA 800*480
	Kolory	16 milionów kolorów
	Rodzaj	Rezystancyjny panel dotykowy
Inne	Wymiary	203 x 132 x 12mm
	Zasilanie	5V DC
	Waga	405g
	Bateria	Litowo-polimerowa bateria 3400mAh

*Parametry posiadają charakter informacyjny i zależą od wersji modelu urządzenia.

Przyciski zewnętrzne

Przyciski „GŁOŚNOŚĆ” „+” i „-” służą do zmiany poziomu głośności.

Przycisk zasilania „WŁ/WYL” służy do uruchamiania lub wyłączania urządzenia. Wciśnij i przytrzymaj by włączyć/wyłączyć urządzenie lub przyciśnij jednorazowo by wprowadzić/wyprowadzić urządzenie w stan hibernacji.

Przycisk „MENU” wyświetla aktualne składniki menu.

Przycisk „HOME” pozwala na powrót do głównego interfejsu lub realizację funkcji „Wybierz”.

Przycisk „RETURN” pozwala na powrót do poprzedniego interfejsu.



Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oznaczony **Wi/Wy!**. System zacznie proces rozruchu następująco:


- Logo rozruchowe



- Rozruch się zakończył i następuje wejście do systemu Android™.
- Następnie system wyświetla prekonfigurowany interfejs użytkownika.

Wyłączanie urządzenia

Wciśnij przycisk zasilania **Wi/Wy!** dopóki nie pojawi się okienko „zamknięcia systemu”. Kliknij OK, system zostanie bezpiecznie wyłączony.

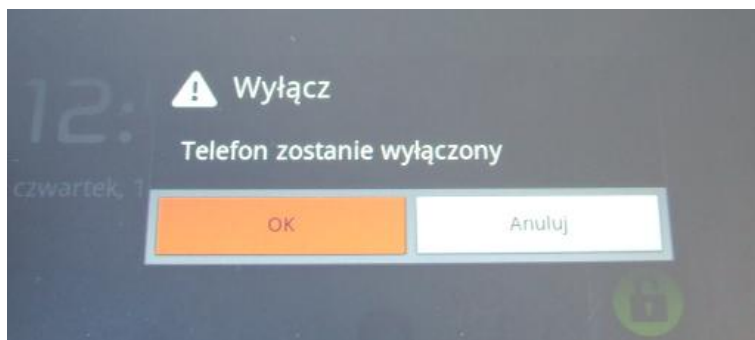

Uśpienie tabletu

W trakcie normalnej pracy urządzenia przyciśnij przycisk zasilania, a urządzenie przejdzie w stan hibernacji. Teraz ekran zostanie wyłączony. Aby powrócić do pracy znów przyciśnij guzik zasilania.


Reset tabletu

Wykonanie resetu wykonywać należy jedynie w sytuacji zawieszenia systemu operacyjnego. Reset urządzenia powoduje wyłączenie urządzenia bez wprowadzania zmian w ustawieniach. Aby wykonać RESET należy delikatnie cienkim przedmiotem (spinacz) nacisnąć przycisk w oznaczonym miejscu.




Pulpit

Po starcie systemu użytkownik zobaczy pulpit systemu Android™. Pulpit wyświetla: *Pasek Stanu*, *Pasek Szybkiego Wyszukiwania*, znaczniki *Menu Głównego* oraz wybrane ikony skrótów.

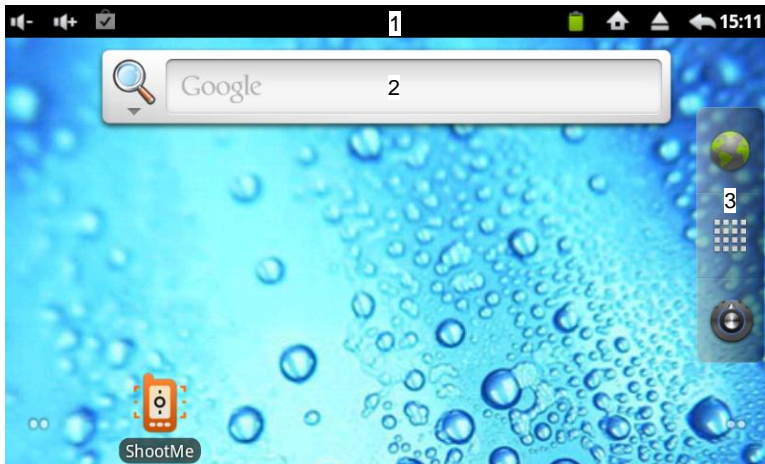


Pasek statusu wyświetla aktualny stan połączenia sieciowego, stan baterii oraz godzinę. Pokazywane jest to w obszarze (1). Pasek szybkiego wyszukiwania pozwala na wpisanie w ramce frazy i wyszukania jej w Internecie (2). Po prawej stronie w środku znajduje się zakładka głównego menu (3). Aby skorzystać z menu należy kliknąć lub przeciągnąć ikonę. Zmianę wyglądu ekranu głównego można dokonywać poprzez dłuższe naciśnięcie na ekran urządzenia, a następnie wybranie z wyświetlonego menu parametru do zmiany (Skróty, Widżety, Foldery, Tapety). Ekran urządzenia można dowolnie konfigurować według preferencji użytkownika.

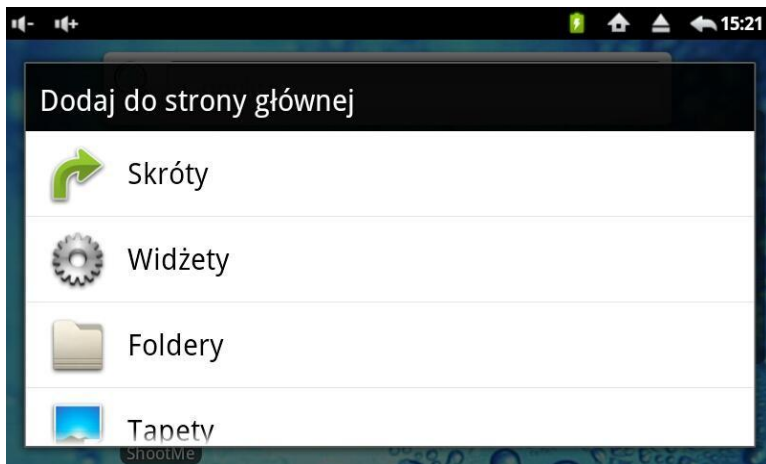

Odblokowanie ekranu urządzenia


W celu wykonania czynności odblokowania ekranu, należy przesunąć ikonę „kłódki” w górę.

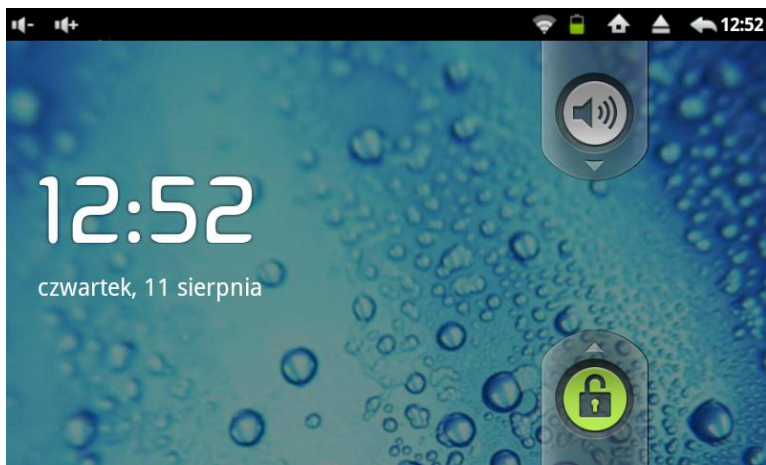

Menu Główne

Uruchomienie Menu Głównego urządzenia można wykonać poprzez naciśnięcie na frontowym panelu przycisku **MENU** lub też poprzez naciśnięcie ikony z prawej strony ekranu.


Przykładowe Menu wygląda następująco:

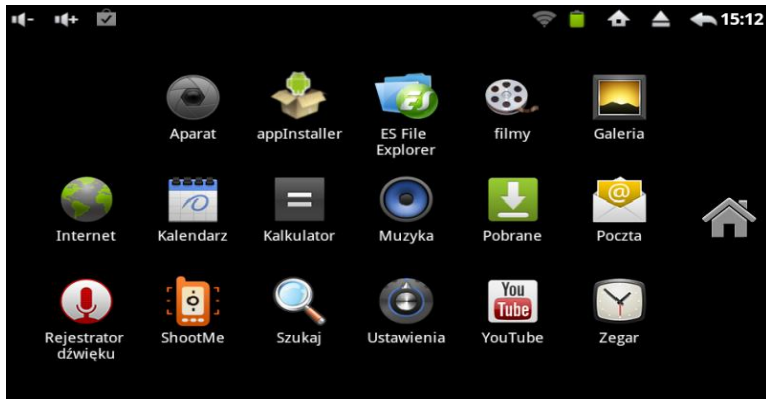

W menu można zarządzać istniejącymi aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu.


Ustawienia systemowe

W menu głównym kliknij na ikonę ustawień „Ustawienia”, uruchomi się interfejs ustawień systemowych.

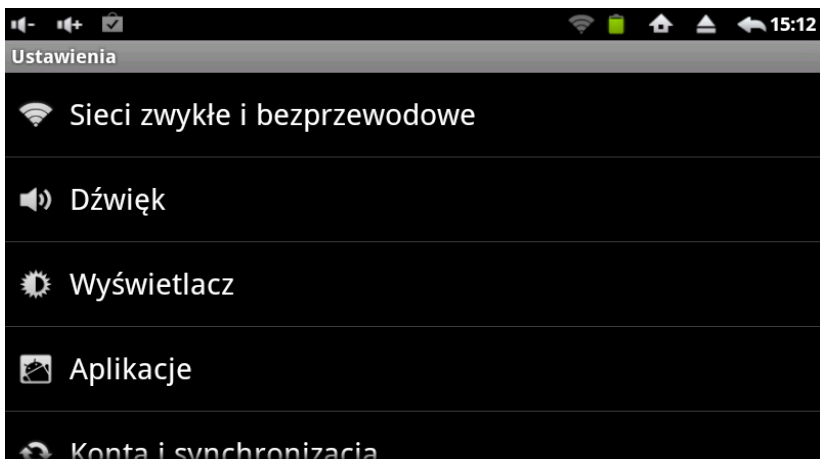


WiFi – bezprzewodowe podłączenie do sieci

W ustawieniach wybierz "Sieci zwykłe i bezprzewodowe" by wejść do ustawień sieciowych.

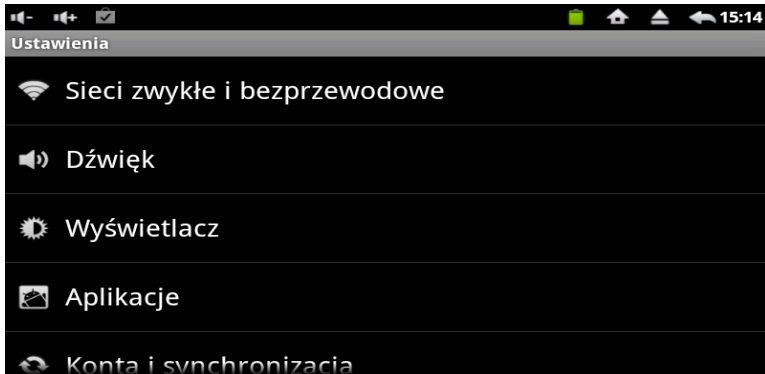


W zakładce „Ustawienia WiFi” należy kliknąć na „WiFi”, a następnie wyświetli się lista dostępnych sieci. Użytkownik musi dokonać wyboru sieci, z której będzie korzystał poprzez wskazanie jej podwójnym kliknięciem. Istnieje możliwość dodania ręcznie dodatkowej sieci WiFi poprzez wybranie z menu zakładki „Dodaj sieć WiFi”. Po wprowadzeniu klucza sieciowego i wybraniu rodzaju zabezpieczenia należy dokonać wyboru potwierdzić klawiszem *Zapisz*.

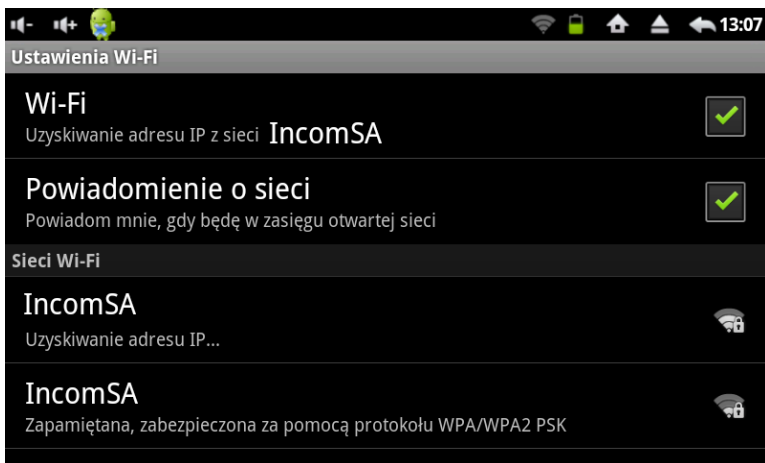




Dźwięk

W celu dokonania wyboru parametrów głośności należy w głównym menu wybrać ikonę „Ustawienia”, a następnie wskazać na pozycję „Dźwięk”.

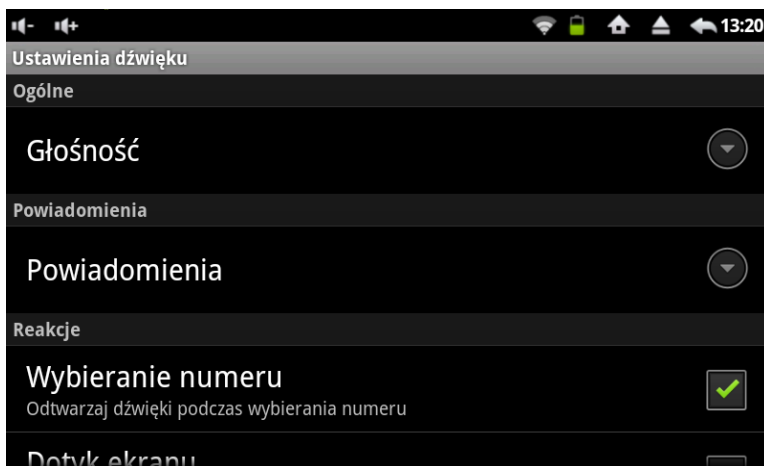


W nowym menu mamy możliwość dokonania regulacji poziomu głośności oraz ustawienia dźwięków związanych z obsługą urządzenia.

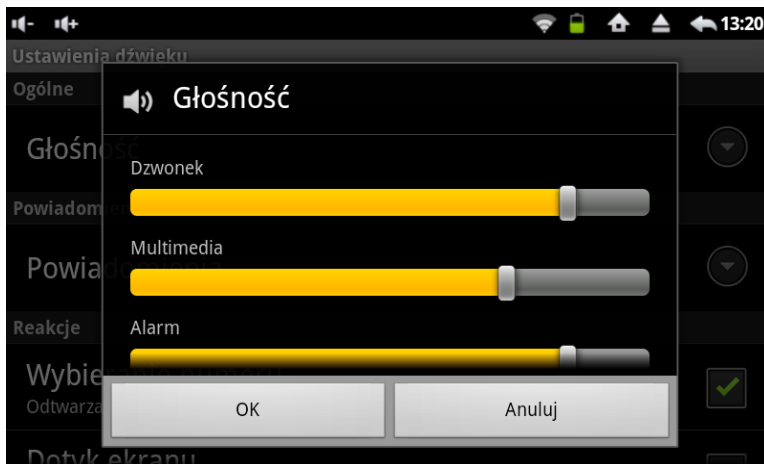

Wyświetlacz

W ustawieniach wybierz "Wyświetlacz" by wejść do ustawień ekranu i wyświetlania. Następnie znajdź i wybierz "Jasność ekranu":

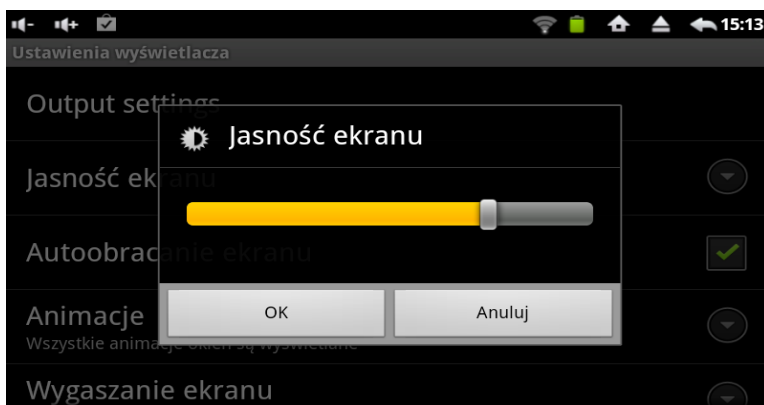

Ekran może wygasić się automatycznie po upływie określonego czasu. Aby włączyć wygaszacz ekranu należy w ustawieniach wybrać ikonę "Wyświetlacz", a następnie wejść do ustawień wyświetlania. W wyświetlonym menu należy następnie wybrać „Wygaszanie ekranu” i wybrać wartość czasu do włączenia wygaszacza ekranu.

Uwaga: Podczas odtwarzania wideo funkcja auto - wygaszania ekranu nie działa.




Język i klawiatura

Aby dokonać wyboru języka interfejsu użytkownika należy z menu głównego wybrać zakładkę „Ustawienia”, a następnie przesunąć ekran w dół i wybrać zakładkę „Język i klawiatura”.



W nowym oknie wskazując pasek „Wybierz język” należy z listy wybrać interesujący nas język.

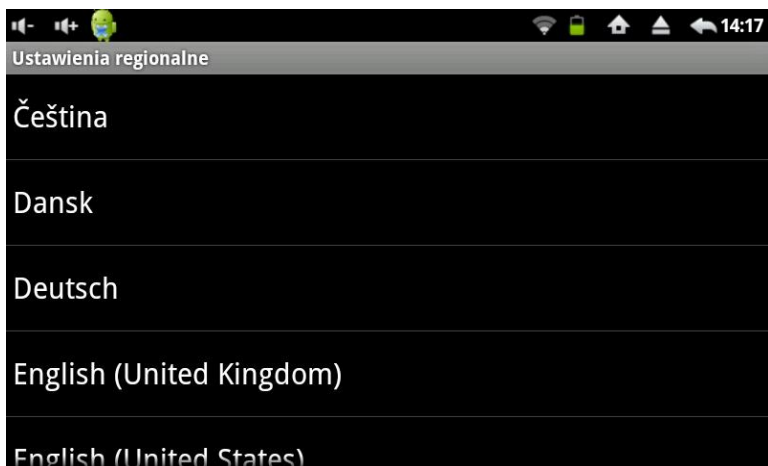

Data i godzina

Przesuń obraz na dół, a następnie kliknij na ikonę "Data i godzina", aby wejść w ustawienia daty i czasu. W nowym oknie można ustawić datę, strefę czasową, ustawić czas, format czasu, format daty. Przykład ustawienia daty:



Kliknij + : spowoduje to zwiększenie o 1 jednostkę.


Kliknij - : spowoduje to zmniejszenie o 1 jednostkę.


Wybierz "Ustaw" jeżeli wprowadziłeś poprawne wartości, a system zacznie ich używać.

Można także kliknąć na pozycję, by wpisać pożądane wartości zatwierdzając je kliknięciem na pozycji „Gotowe”.

Ustawienia funkcji oszczędzania


W menu głównym należy wybrać ikonę „Ustawienia”, a następnie w nowym menu po przesunięciu obrazu należy wskazać „Power-off timer”. W kolejnym menu należy wybrać czas pozostały do uśpienia.

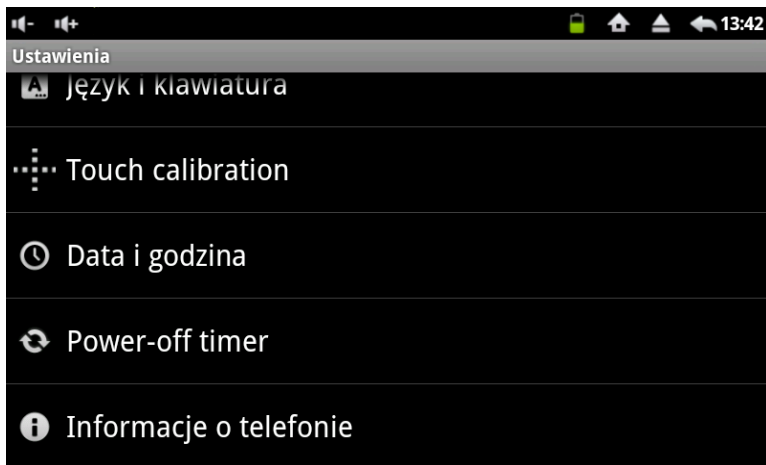


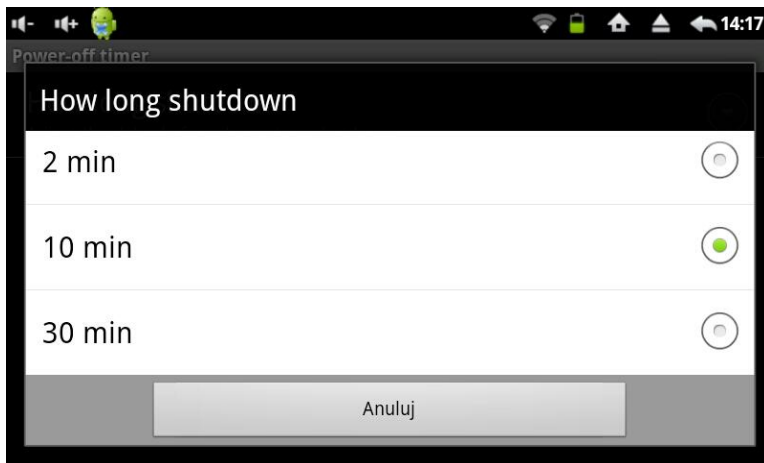

Zewnętrzne źródła obrazu - HDMI

Używając dedykowanego kabla HDMI należy połączyć tablet i urządzenie wyświetlające. W ustawieniach należy wybrać "Wyświetlacz", a następnie „Output settings”. W nowym menu mamy możliwość wyboru źródła wyświetlania „Output mode”, gdzie należy wskazać HDMI. Wybierając „HDMI”, można następnie ustawić rozdzielczość obrazu wyświetlanego "Resolution", gdzie można wybierać pomiędzy kilkoma formatami obrazu.

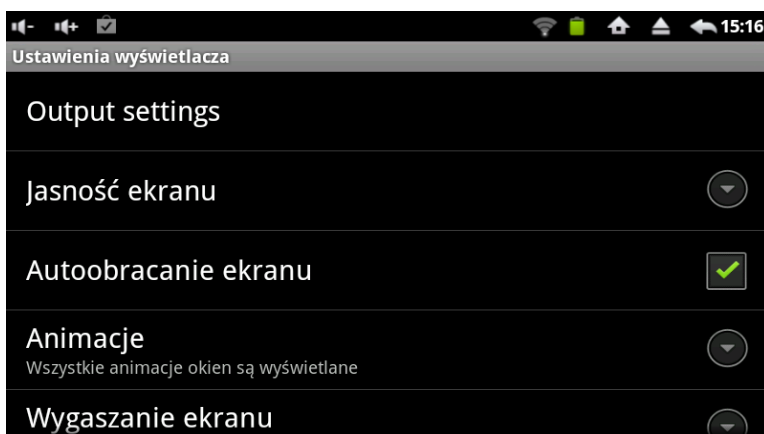

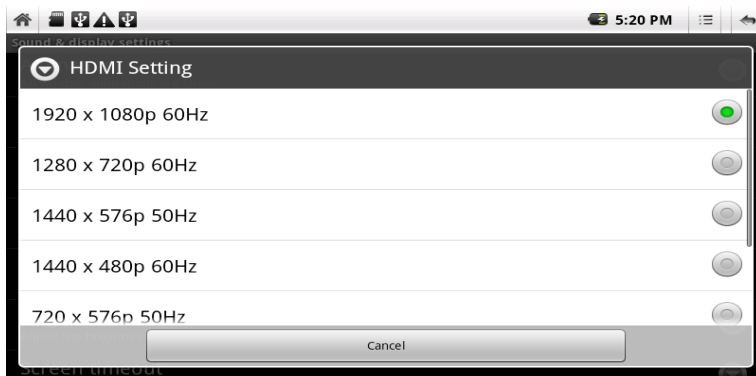


Przywracanie ustawień fabrycznych




Operacja przywracania ustawień fabrycznych jest nieodwracalna po jej potwierdzeniu i niesie ze sobą utratę wszystkich danych zapisanych uprzednio w urządzeniu. W związku z tym zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w urządzeniu.

Wykonanie operacji przywrócenia ustawień fabrycznych realizuje się najczęściej w sytuacjach związanych z nieprawidłową pracą urządzenia lub też w momencie, gdy zamierzamy usunąć wszelkie dane zawarte w urządzeniu i przywołać pierwotne ustawienia urządzenia.


Aby wykonać operację przywrócenia ustawień fabrycznych w naszym urządzeniu należy w pierwszym kroku podłączyć zasilacz do urządzenia. Następnie należy wybrać w menu głównym zakładkę „Ustawienia” i kolejno pozycję „Prywatność”.

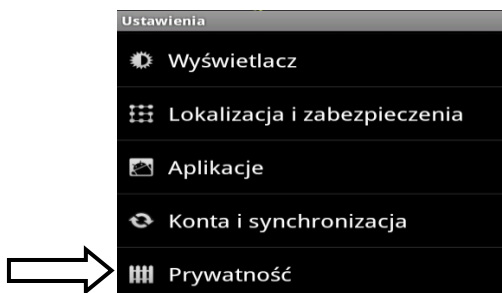

W kolejnym kroku należy w zakładce „Prywatność” wskazać na pozycję „Ustawienia fabryczne”.

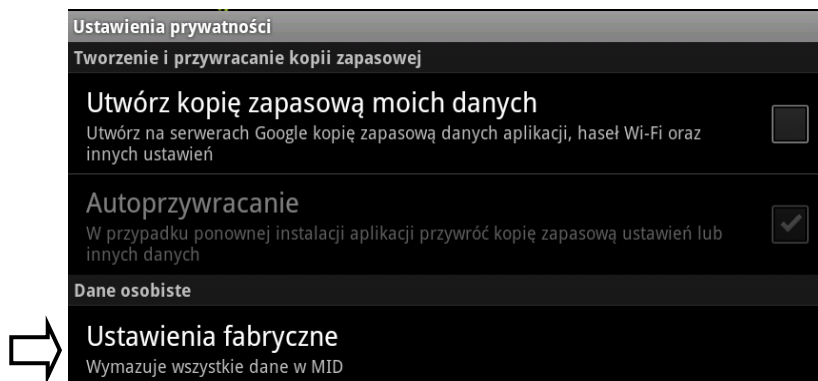


Po wykonaniu wyboru pozycji „Ustawienia fabryczne” użytkownik będzie widział następujący ekran:

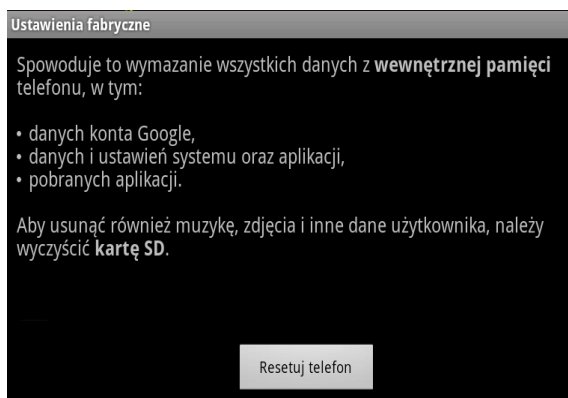

Potwierdzenie przyciskiem „Resetuj telefon” spowoduje wykonanie operacji kasowania danych i przywrócenia ustawień fabrycznych.

Urządzenie wymaga dodatkowego potwierdzenia przeprowadzenia operacji usuwania danych.


W tym momencie następuję całkowite i bezpowrotne skasowanie danych.

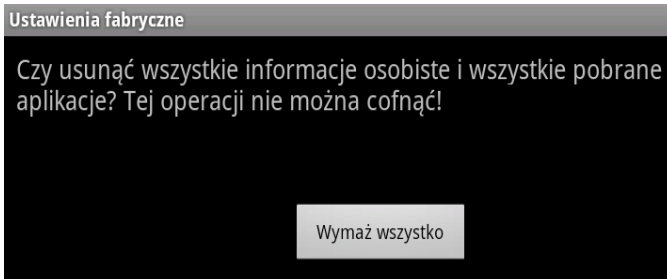


Po wykonaniu przez urządzenie operacji kasowania i przywracania ustawień fabrycznych następuje ponowny rozruch. Należy bezwzględnie odczekać, nie uruchamiając żadnych aplikacji i nie wykonując żadnych operacji na urządzeniu (!), do momentu uruchomienia aplikacji do kalibracji ekranu. Wykonanie kalibracji należy przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie urządzenia, naciskając kolejno na wskazane znaczniki na ekranie. Po zakończeniu tej operacji należy ponownie uruchomić urządzenie postępując zgodnie ze wskazówkami z rozdziału **Wyłączenie urządzenia / Włączenie urządzenia**.

Adres MAC karty sieciowej

W celu uzyskania informacji dotyczącej adresu MAC karty sieciowej należy w menu głównym wybrać ikonę „Ustawienia”, a następnie „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”.

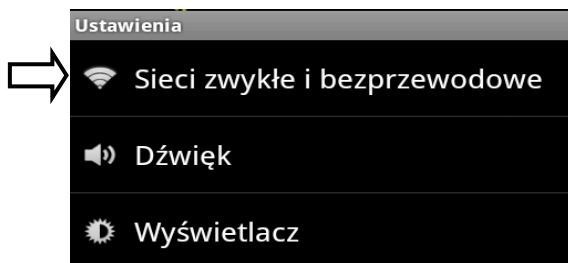

Następnie należy w oknie ustawień sieci włączyć opcję WiFi:

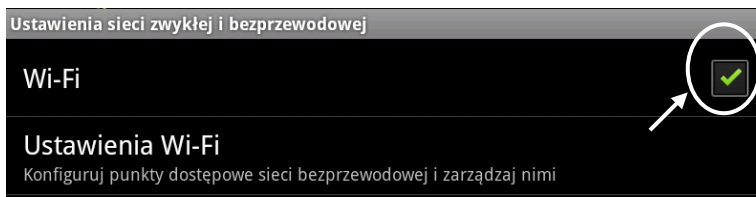


Kolejno należy nacisnąć klawisz MENU na przednim panelu urządzenia, po czym pojawi się zakładka „Zaawansowane”, którą należy wybrać.




W oknie tym użytkownik ma możliwość odczytania adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w urządzeniu.

Zarządzanie aplikacjami


W systemie istnieje możliwość instalowania nowych aplikacji wgranych uprzednio m.in. poprzez USB. Wejść w ustawienia i wybierz zakładkę „Aplikacje”:

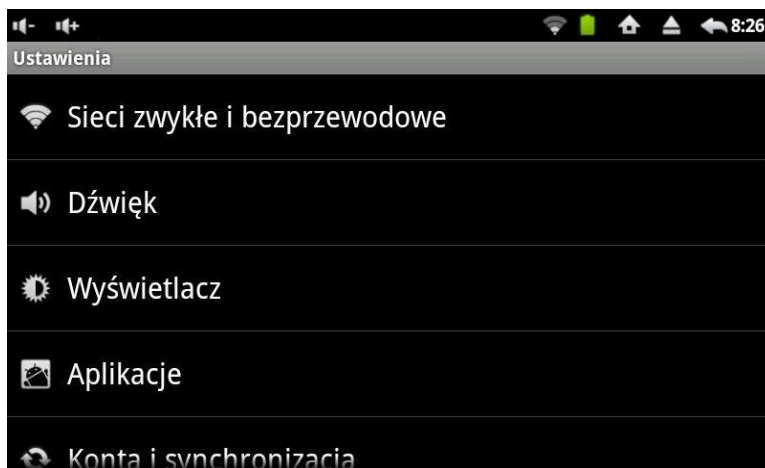


Upewnij się, że zakładka „Nieznane źródła” jest **WŁĄCZONA**:

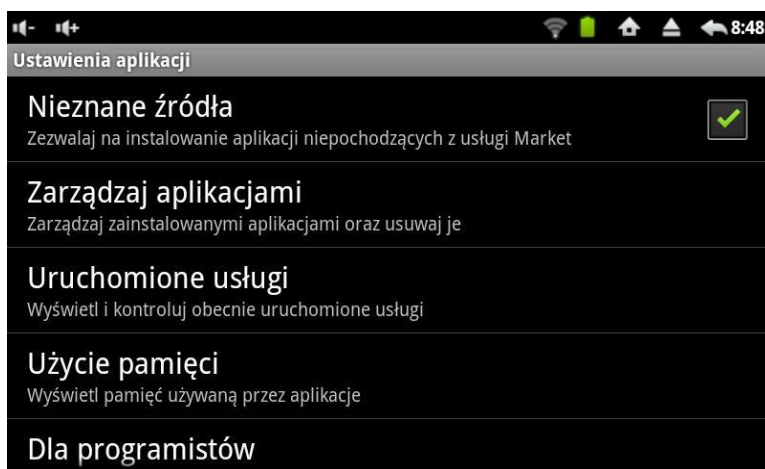

Podłącz urządzenie do komputera PC przez kabel USB. Ściągnij pasek stanu (u góry ekranu) i znajdź opcję „*Połączenie przez USB*”.

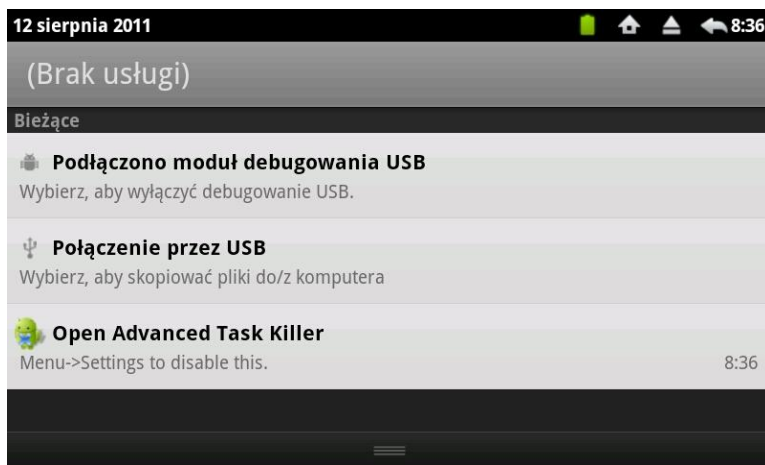



Kliknij "*Połączenie przez USB*", a następnie wybierz "*Włącz nośnik USB*" z ramki, która pojawi się na ekranie. Dodatkowo potwierdź również kolejny komunikat. Teraz możesz zarządzać plikami, wykorzystując w tym celu swój komputer.

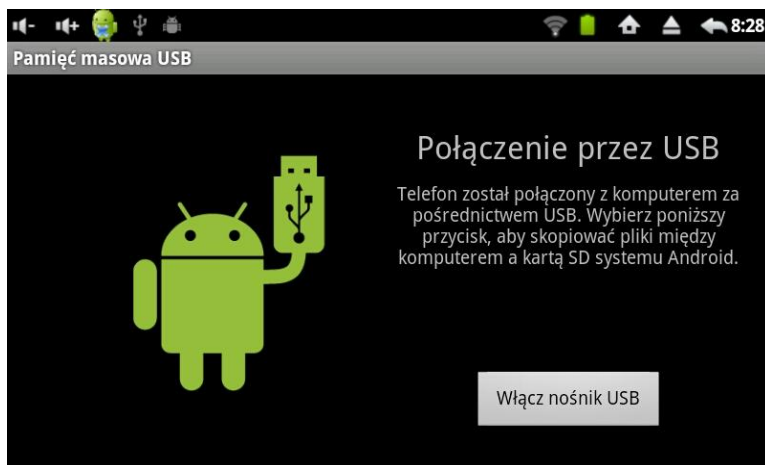



Skopiuj aplikacje do zasobów urządzenia. Ponownie ściągnij pasek stanu, by odłączyć dysk zewnętrzny, a następnie naciśnij przycisk „Wyłącz nośnik USB”.

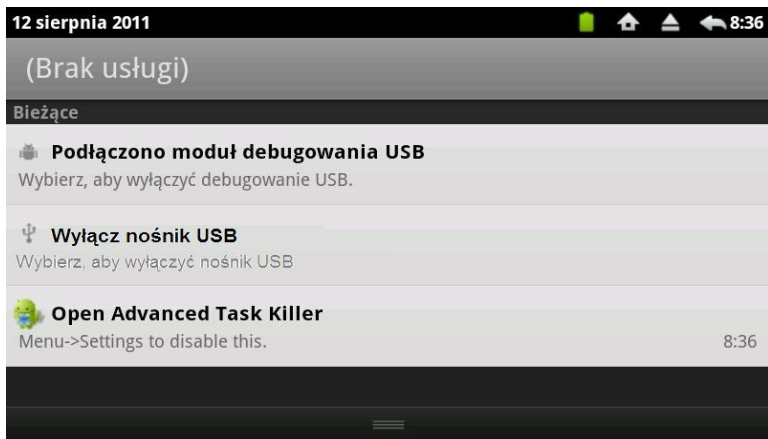


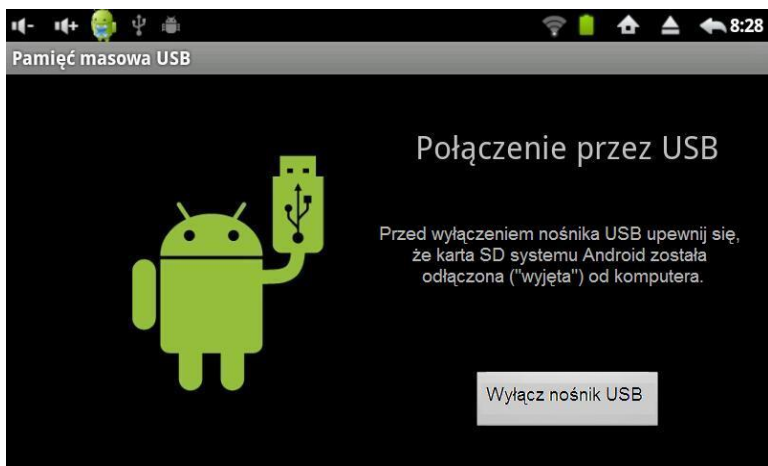

Odłącz urządzenie od komputera PC, a następnie wejdź do menu głównego. Kliknij na ikonkę „App Installer”:



Urządzenie zacznie skanowanie w poszukiwaniu aplikacji w standardowo ustawionej lokalizacji.

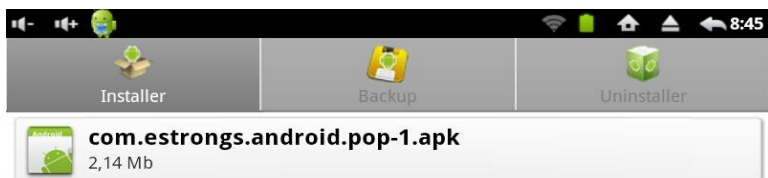

Na tym poziomie użytkownik ma możliwość zarządzania aplikacjami. Może je instalować, odinstalować, wykonywać backup.


Drugą metodą zarządzania aplikacjami polega na wybraniu zakładki „Aplikacje” w obszarze ustawień urządzenia.



Znajdź i wskaż interesującą Cię aplikację poprzez moduł „Zarządzaj aplikacjami”.



Moduł ten umożliwia użytkownikowi zarządzanie aplikacjami (instalowanie, odinstalowanie itd.).

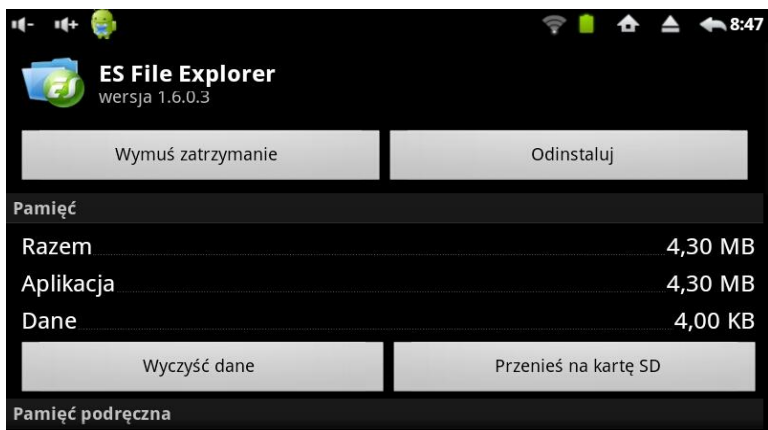



Kalibracja ekranu dotykowego

Urządzenie posiada fabrycznie wykonaną kalibrację ekranu. Jediną możliwością wykonania ponownie kalibracji ekranu jest przywrócenie tabletu do ustawień fabrycznych. Więcej w rozdziale *Przywracanie ustawień fabrycznych*.

Sieć

Przeglądanie Internetu


Gdy jesteś podłączony do sieci, istnieje możliwość użytkowania przeglądarki WWW. W tym celu należy otworzyć przeglądarkę internetową z menu głównego lub też wpisać adres WWW w pasku na pulpicie. Aby wpisać dowolny tekst należy wskazać pole paska adresowego, co spowoduje wyświetlenie klawiatury ekranowej i umożliwi wprowadzenie tekstu.

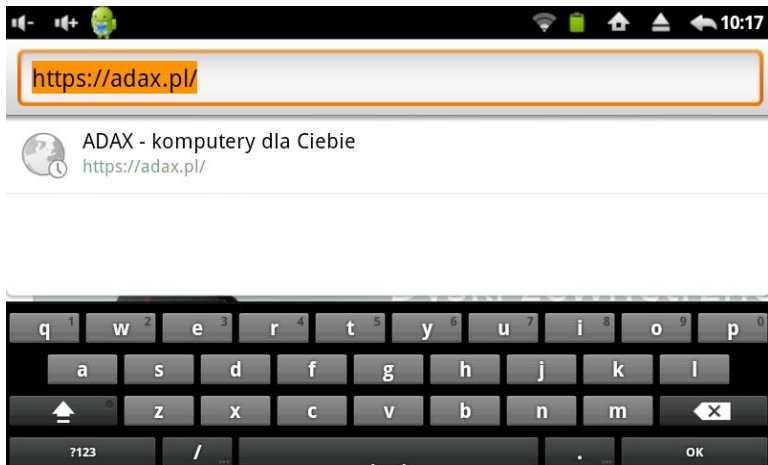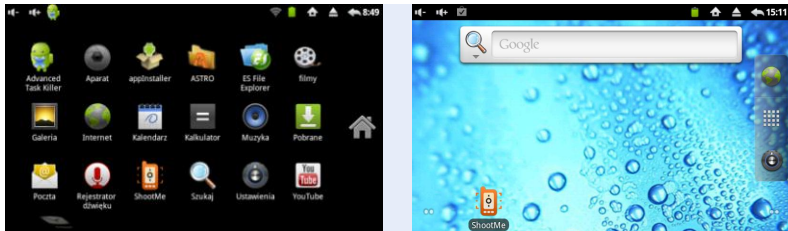

Dodatkowo użytkownik posiada możliwość korzystania z menu przeglądarki poprzez naciśnięcie symbolu „gwiazdki” z prawej strony paska adresowego.




Menu przeglądarki umożliwia mu przeglądanie wyświetlanej treści z podziałem na „zakładki”, „popularne” i „historię”.

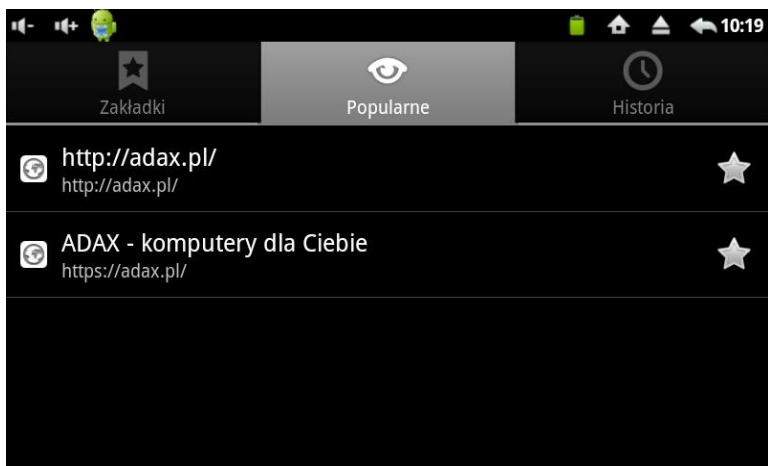


Multimedia

Muzyka

W głównym menu kliknij ikonkę "Muzyka" by uruchomić odtwarzacz muzyki. Interfejs wyświetli dostępne pliki muzyczne. Użytkownik ma możliwość przeglądania plików wg ikon, znajdujących się w górnej części paska odtwarzacza.

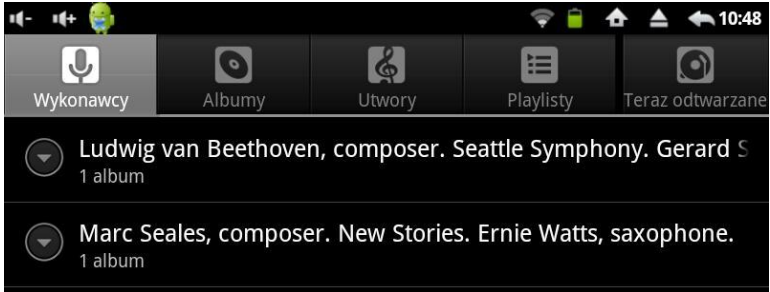


Aby odsłuchać plik, należy go wskazać, co spowoduje uruchomienie odtwarzacza.

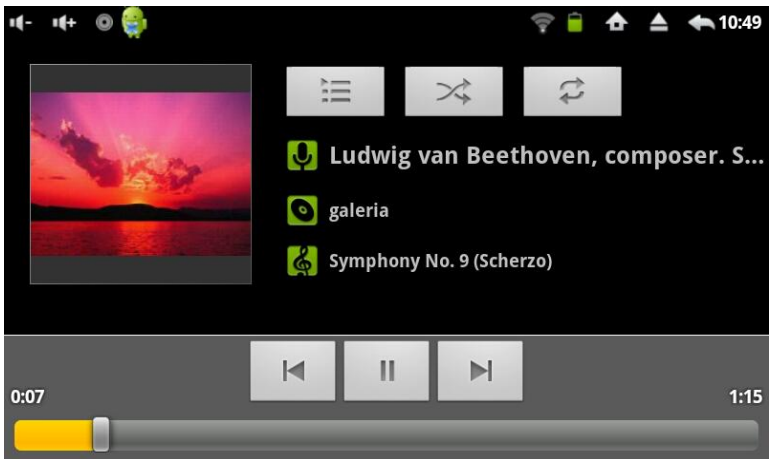


Wideo

W głównym menu kliknij ikonkę "Filmy" by wyświetlić wszystkie dostępne pliki wideo.

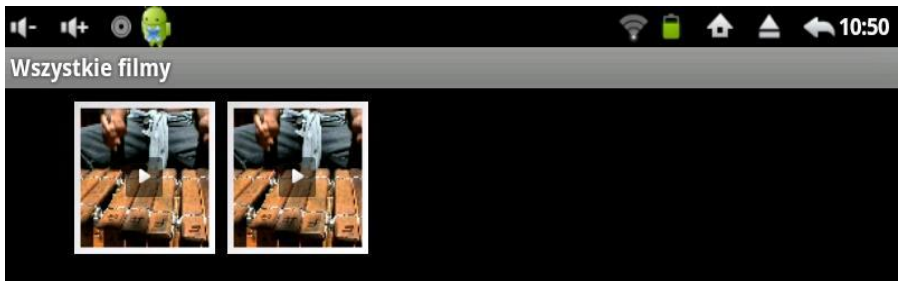

Kliknij plik wideo, by go odtworzyć. Na ekranie pojawi się interfejs z odtwarzanym plikiem, pasek postępu oraz przyciski „Start”, „Stop”, „Głośność +”, „Głośność -”, „przewiń w przód”, „przewiń w tył”, służące do zarządzania wyświetlanym obrazem.

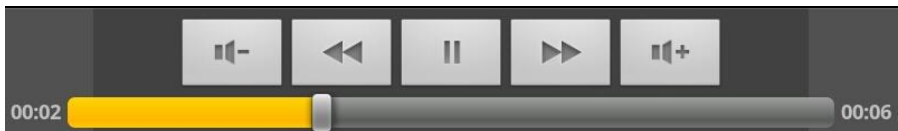


Zdjęcia

W głównym menu kliknij ikonkę "Galeria" by wyświetlić wszystkie obrazki i pliki wideo.



Wybierz plik obrazka bo go obejrzeć. Po kliknięciu na obrazek pojawi się interfejs, dzięki któremu można go edytować. Dostępne opcje to usuwanie, powiększanie, zmniejszanie edytowanego obrazka itp.


Można również uruchomić pokaz slajdów, który umożliwi przeglądanie kolejno zdjęć.

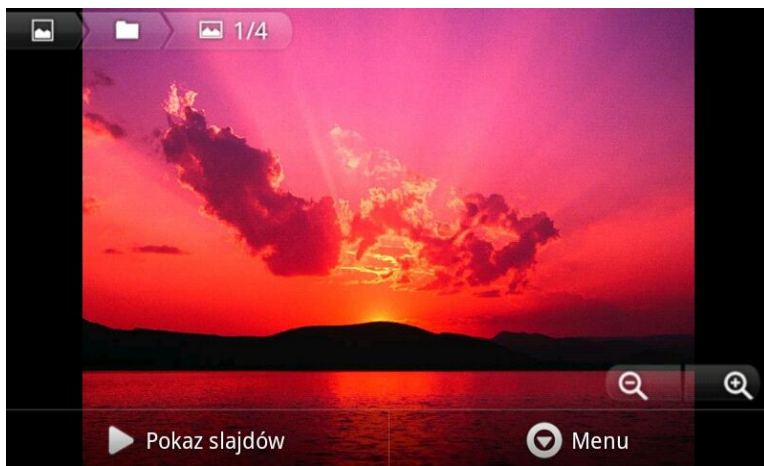


Klient Poczty e-mail

Aby skonfigurować klienta poczty w Menu głównym kliknij ikonę „Poczta”. Konfiguracja poczty e-mail wymaga połączenia z siecią Internet. Pierwsza plansza poprosi Cię o wpisanie informacji o koncie.

Dla przykładu założmy, że nasz e-mail to ginmail@126.com, na które logujemy się hasłem 123456789. W ramkę „Adres *email*” wpisujemy pełen adres: ginmail@126.com. W ramkę „*hasło*” wpisujemy hasło do naszego konta, czyli 123456789. Informacje te zatwierdzamy i przechodzimy do kolejnego okna klikając na „*Dalej*” w dolnej części ekranu.

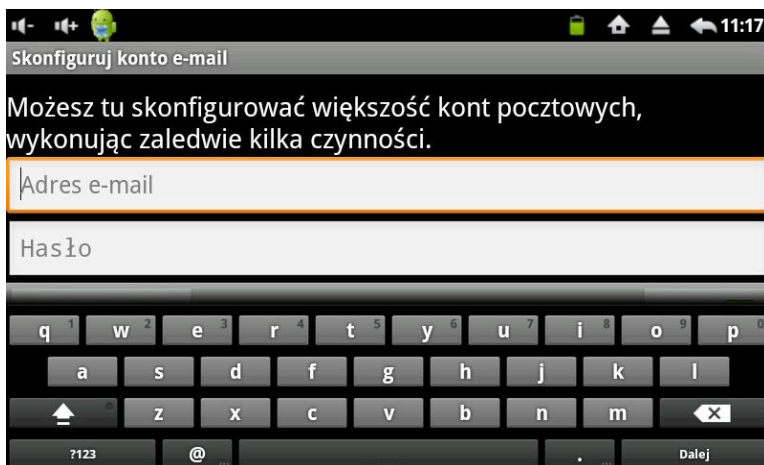

W kolejnym oknie musimy wybrać informację dotyczącą typu interfejsu naszego konta. Informacje o typie interfejsu są zapisane u dostawcy naszego konta internetowego. Po wybraniu typu pojawi się kolejne okno.

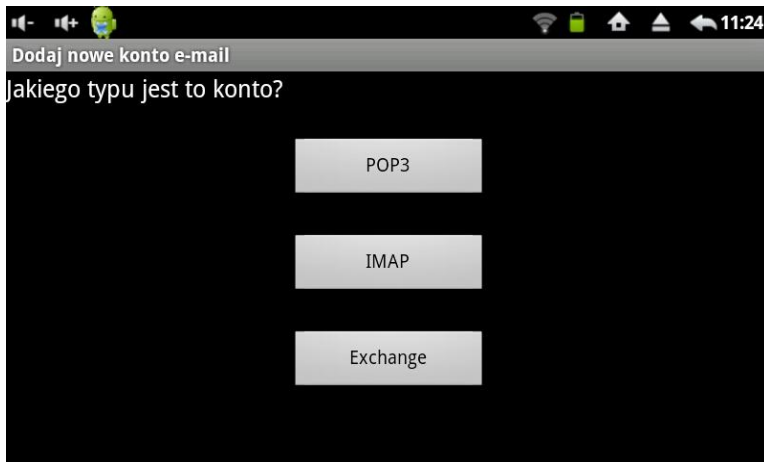

Następnie wprowadzamy kolejne dane dotyczące naszego konta email.

UWAGA! Różni dostawcy używają różnych ustawień i w razie problemów z konfiguracją należy skontaktować się ze swoim dostawcą usług pocztowych.



Po wprowadzaniu danych należy kolejno kliknąć na „Dalej”, a to przeniesie nas do kolejnego okna. Po raz kolejny należy wprowadzić dane, których żąda od nas konfigurator poczty. Po czym zatwierdzić je. Kolejne okna konfiguratora dotyczą ustawień opcji wysyłania email oraz personalizacji konta.

Wprowadzone nazwa będzie widoczna w ramce „Od:” w poczcie wychodzącej. Zakończenie konfiguracji należy potwierdzić klawiszem.

Po skonfigurowaniu klienta poczty można przeglądać wiadomości, a po kliknięciu na nią można zobaczyć jej treść, otworzyć załączniki, odpowiedzieć na nią, odpowiedzieć na wszystkie bądź usunąć itp.

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura i mysz

Urządzenie posiada wsparcie dla myszy i klawiatur USB typu *„plug and play”*. W celu zainstalowania akcesorium należy podłączyć je w złącze USB.

Futerał z klawiaturą

Urządzenie posiada możliwość wyposażenia go w klawiaturę oraz futerał ochronny. Klawiaturę należy podłączyć do złącza mini USB w urządzeniu poprzez dostarczony kabel. Futerał wraz z klawiaturą stanowi wyposażenie opcjonalne urządzenia.