

Spis treści

Podstawowe informacje	2
Zastrzeżenie	2
Zawartość opakowania	2
1.0 Podstawowe informacje	3
1.1 Przyciski i połączenia.....	3
1.2 Uruchomienie i wyłączenie tabletu	3
2.0 Wprowadzenie do systemu Google Android 4.2	4
2.1 Pulpit.....	4
2.2 Pasek aplikacji – dolnej środkowej z pulpitu.....	5
2.3 Wyszukiwanie Google / Wyszukiwanie głosowe – górze pulpitu	5
2.4 Ikony nawigacji – dolnej części ekranu.....	6
2.5 Pasek stanu – górze ekranu.....	7
3.0 Podstawowa obsługa	8
3.1 Stan akumulatora / Ładowanie	8
3.2 Instalowanie aplikacji	8
3.3 Administracja / usuwanie aplikacji.....	8
3.4 Dodawanie konta	9
4.0 Podstawowa konfiguracja	10
4.1 Zmiana języka	10
4.2 Ustawienia Wi-Fi	10
4.3 Podłączenie tabletu do komputera	11
4.4 Enabling 3G on your tablet(optional)	12
5.0 Najczęściej zadawane pytania	13

Podstawowe informacje

- Niniejszy produkt stanowi zaawansowane technicznie urządzenie elektroniczne. Demontaż, modyfikacje i naprawy przez osoby nieupoważnione, bez podjęcia odpowiednich środków ostrożności, mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, uszkodzenia produktu lub poważnych obrażeń.
- Unikać ekstremalnych warunków, takich jak niska i wysoka temperatura, wysoka wilgotność oraz działanie pól elektromagnetycznych. Unikać długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych.
- Stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia produktu i utraty gwarancji.
- Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi odnośnie utylizacji urządzenia i akcesoriów.
- Stosować etui, które pozwala zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami (np. po upuszczeniu).
- This product comes with a partially charged battery. Please make sure to fully charge the battery or have the charger inserted before first use to avoid possible damage.

Zastrzeżenie

- Zrzuty ekranowe mają charakter informacyjny. Mogą być wykonane na urządzeniach o innej rozdzielczości lub konfiguracji sprzętowej i mogą nieznacznie różnić się od finalnego produktu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonywanie regularnych kopii zapasowych istotnych danych.
- Wszelkie informacje i ilustracje użyte w niniejszej instrukcji obsługi nie stanowią gwarancji parametrów urządzenia i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszej instrukcji.
- Hereby, Point of View B.V., declares that this Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.pointofview-online.com/DoC/

Zawartość opakowania

- Tablet PC z systemem Android
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB
- Słuchawki (opcja)
- Karta MicroSD (opcja)

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup produktu POINT OF VIEW.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją sprzętową. Gwarancja nie obejmuje akumulatora, który jest objęty indywidualną 6 miesięczną gwarancją.

Zakupiony produkt należy zarejestrować na stronie internetowej producenta w ciągu 30 dni. Rejestracja umożliwia uzyskanie pomocy technicznej.

Na stronie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące gwarancji.


www.pointofview-online.com/club

Dodatkowe informacje można uzyskać od Centrum serwisowego Point of View pod **adresem e-mail:**

rma@pointofview.eu

1.0 Podstawowe informacje

1.1 Przyciski i połączenia

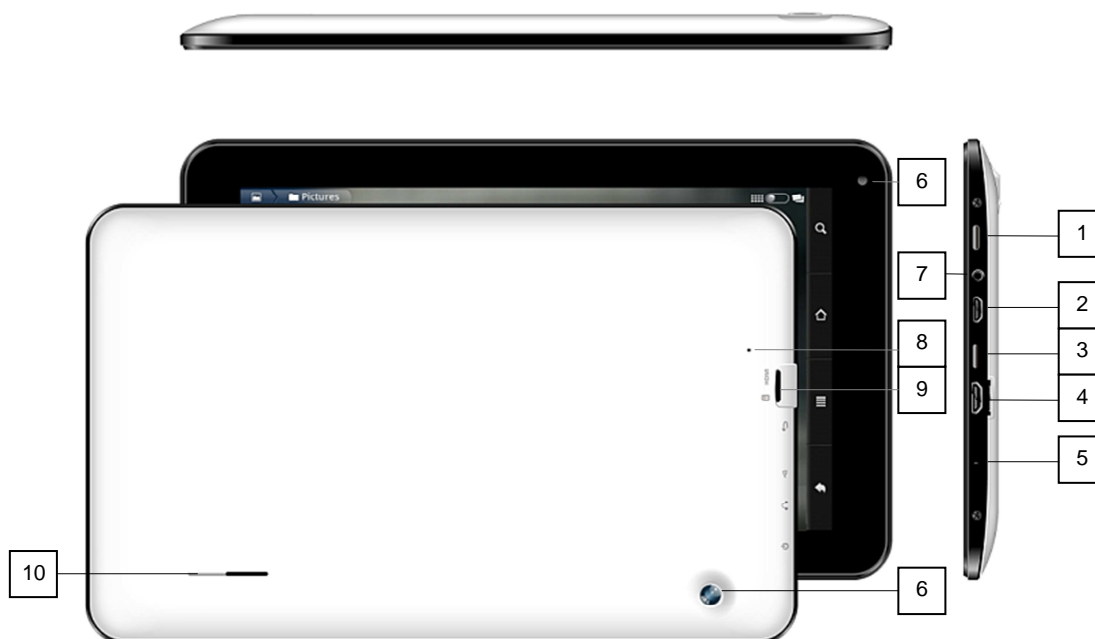


1	Przycisk zasilania on/off	2	Micro USB
3	Przycisk wstecz	4	Mini HDMI
5	Mikrofon	6	Kamera internetowa
7	Słuchawki	8	Zresetować
9	Wejście kart Micro SD	10	Głośniki

1.2 Uruchomienie i wyłączenie tabletu

W celu uruchomienia urządzenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania „Power” do momentu podświetlenia ekranu.

W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania „Power” do momentu pojawienia się okna dialogowego.

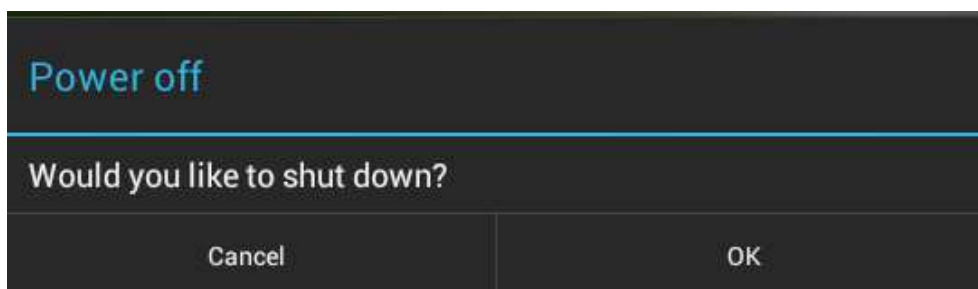


2.0 Wprowadzenie do systemu Google Android 4.2



2.1 Pulpit


Pulpit stanowi podstawowy obszar umożliwiający obsługę systemu Android. Umieszczone są na nim skróty do aplikacji lub widżety - aplikacje wyświetlające informacje w czasie rzeczywistym. Na pulpicie mogą być dostępne preinstalowane ikony lub widżety.

W celu zmiany obrazu tła pulpitu, nacisnąć ikonę  „HOME”, aby przejść do pulpitu. Nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na pulpicie (nie naciskać żadnej ikony) do momentu wyświetlenia okna dialogowego „Select wallpaper from”. Na liście dostępny jest szereg opcji wyboru obrazu tła pulpitu lub obrazu animowanego. Opcja „Live Wallpapers” pozwala na wybór preinstalowanego animowanego obrazu tła pulpitu. Inne opcje, np. „Super-HD Player”, „Gallery” lub „Wallpapers” umożliwiają wybór zdjęć HD, pobranych obrazów lub innych obrazów; w zależności od funkcji danej aplikacji.

Aby umieścić widżet lub skrót aplikacji na pulpicie, nacisnąć i przytrzymać ikonę do momentu, gdy pasek aplikacji zniknie, a pojawi się pulpit. Przesunąć palec w miejsce, w którym ma zostać umieszczona ikona i puścić, aby umieścić ikonę w tym miejscu.


Aby przesunąć lub usunąć ikony i widżety z pulpitu, nacisnąć i przytrzymać ikonę do momentu wyświetlenia siatki. Przesunąć ikonę w nowe miejsce lub przeciągnąć do paska „Remove” w górnej części ekranu w celu usunięcia. Puścić ekran, aby potwierdzić wykonaną czynność.

2.2 Pasek aplikacji – dolnej środkowej z pulpitu

Nacisnąć ikonę  w dolnej środkowej części ekranu, aby otworzyć pasek aplikacji. Pasek zapewnia dostęp do dwóch zakładek; „APPS” oraz „WIDGETS”. W zakładce „APPS” wyświetlane są wszystkie dostępne aplikacje. W zakładce „WIDGETS” dostępne są widżety, które można dodać do pulpitu.

Aby umieścić widżet lub skrót aplikacji na pulpicie, nacisnąć i przytrzymać ikonę do momentu, gdy pasek aplikacji zniknie, a pojawi się pulpit. Przesunąć palec w miejsce, w którym ma zostać umieszczona ikona i puścić, aby umieścić ikonę w tym miejscu. W przypadku użycia aplikacji lub innych części systemu operacyjnego, często dostępna jest ikona dodatkowych opcji „Extra options”.



Naciśnięcie ikony umożliwia dostęp do menu dodatkowych funkcji. Dostępne są funkcje takie jak otwieranie zaawansowanego menu ustawień, przełączanie między kontami użytkowników lub odświeżanie danych na ekranie.

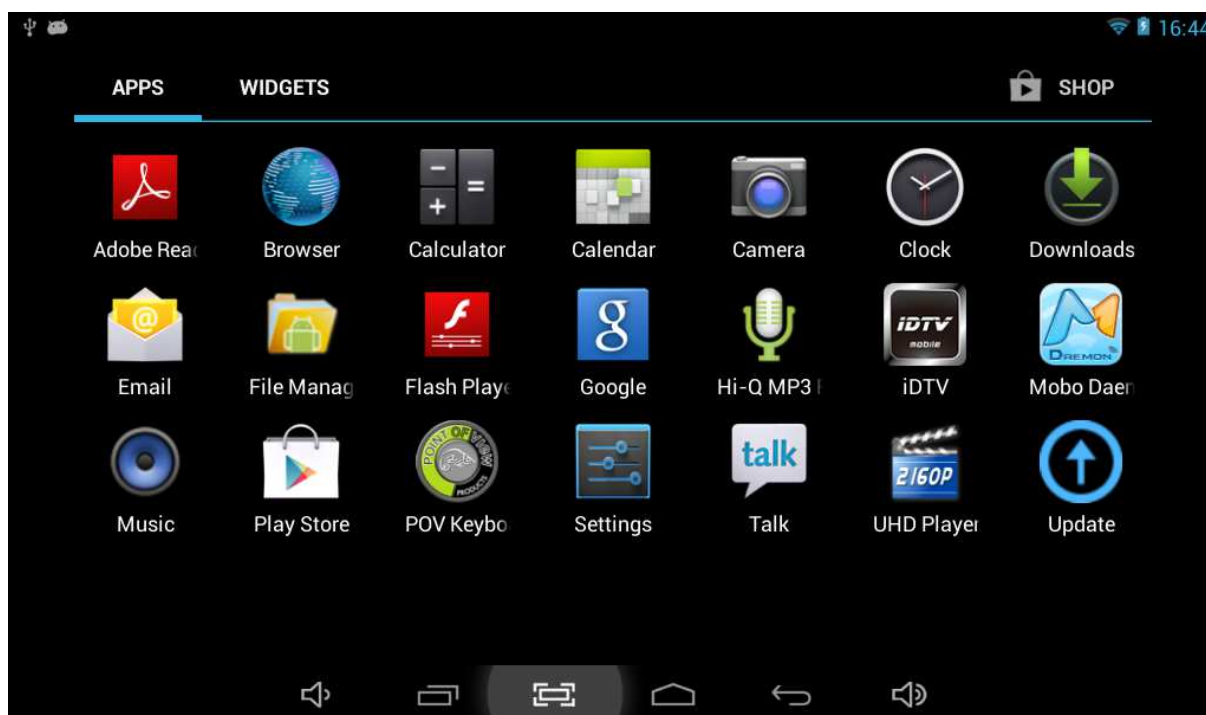




2.3 Wyszukiwanie Google / Wyszukiwanie głosowe – górny pulpit


Naciskając przycisk „Google search” / mikrofon można wprowadzać lub wypowiadać słowa kluczowe wyszukiwania. Aplikacja wyszukiwania automatycznie określi, czy słowo kluczowe dotyczy aplikacji, czy wyszukiwania internetowego. W drugim przypadku zostanie otwarta przeglądarka sieciowa, a wyniki zapytania zostaną wyświetlone w oknie wyszukiwania Google.

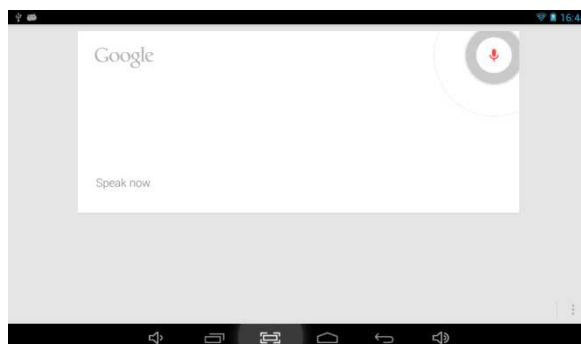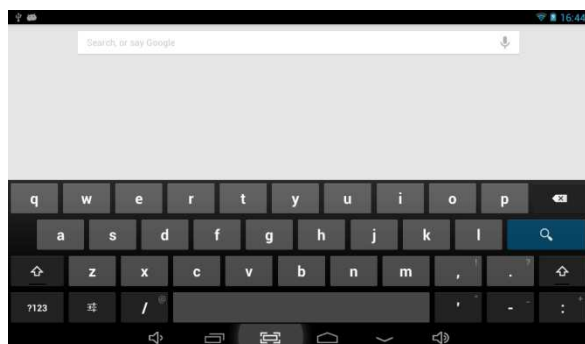Zarówno funkcja wyszukiwania Google, jak i wyszukiwania głosowego wymagają dostępu do Internetu (przez Wi-Fi lub 3G).




2.4 Ikony nawigacji – dolnej części ekranu


Na dolnej części ekranu dostępne są trzy ikony nawigacji: za pomocą ikony „HOME”  lub „RETURN”  można zamknąć pasek aplikacji i powrócić do pulpitu. Ikona „RECENT ACTIVITY”  zapewnia dostęp do przeglądu czynności i ostatnio otwartych aplikacji. Kliknąć ikonę podglądu, aby otworzyć aplikację.

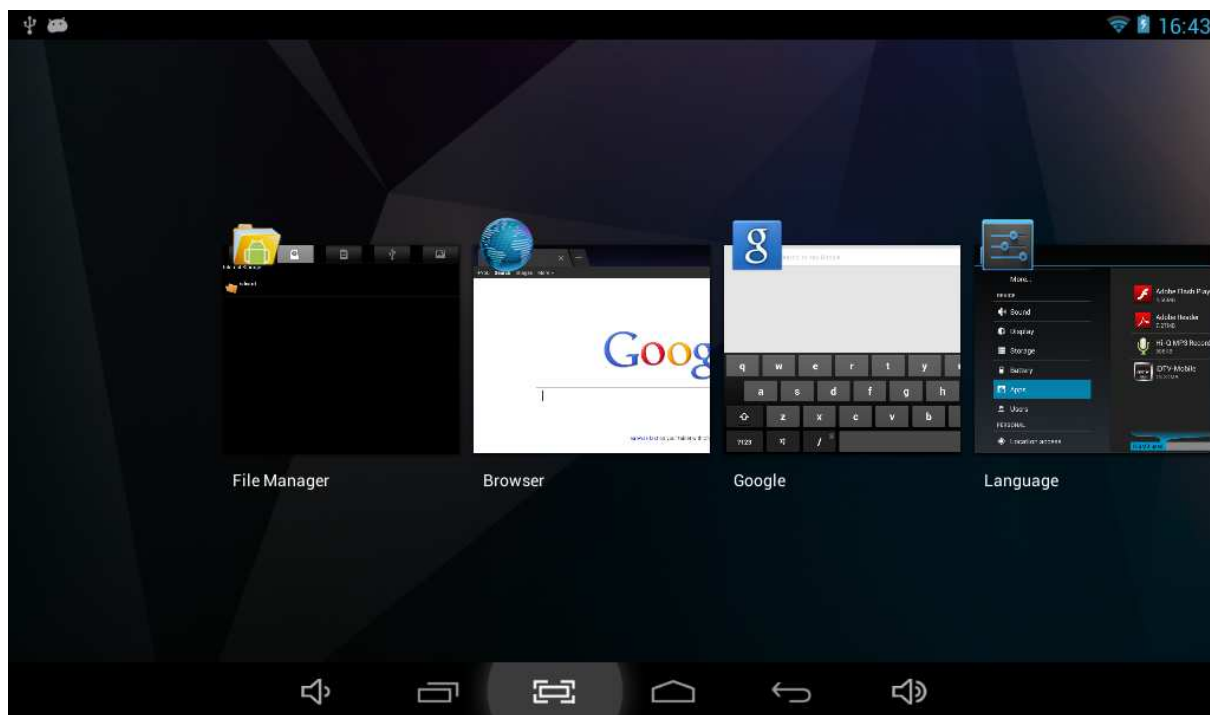

podgląd ostatnich czynności



2.5 Pasek stanu – górze ekranu

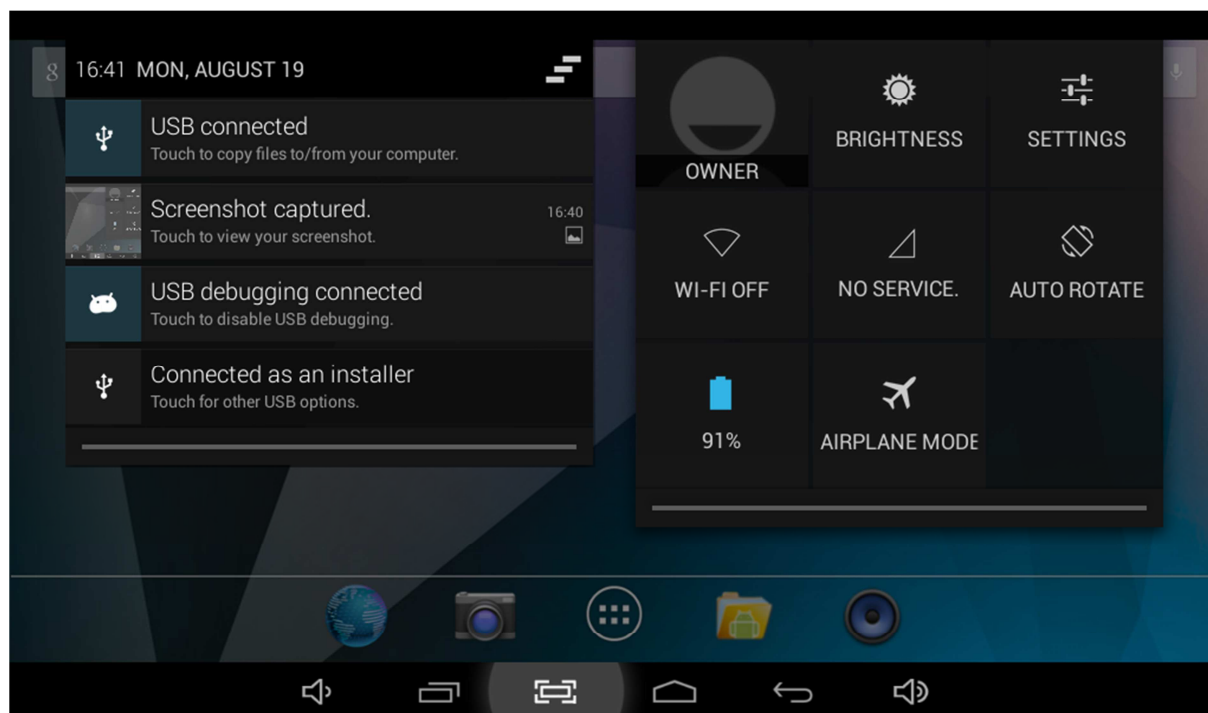Górze pasek ikon zawiera informacje systemowe (tj. ). Zawartość tego obszaru może ulec zmianie, jeżeli zainstalowane aplikacje wyświetlają w tym obszarze dodatkowe informacje. Przesuń w dół powoduje otwarcie niewielkiego menu wskazującego datę i godzinę, stan sieci, akumulatora, ikonę skrót do innego menu szybkiego dostępu, gdzie dostępne są opcje „Airplane mode”, Wi-Fi”, ustawienia jasności ekranu i inne. Menu szybkiego dostępu zawiera skrót do menu ustawień „Settings”. Dotknąć dowolnego miejsca na ekranie, aby zamknąć menu.




3.0 Podstawowa obsługa


3.1 Stan akumulatora / Ładowanie

Stan akumulatora jest zawsze widoczny w górnym prawym rogu ekranu na pasku informacji systemowych. Wygląd ikony akumulatora  zmienia się w zależności od stanu akumulatora. Po podłączeniu do ładowarki sieciowej, obszar stanu na górnym pasku wskazuje ikonę ładowania . Zwrócić uwagę na symbol błyskawicy na ikonie akumulatora.

3.2 Instalowanie aplikacji


Można zainstalować własne aplikacje poprzez sklep aplikacji (Google Play Store™). Przycisk sklepu aplikacji jest dostępny na  pasku aplikacji. Sklep aplikacji dostępny jest w górnym prawym rogu ekranu. Nie wszystkie aplikacje mogą działać prawidłowo. Niektóre są przeznaczone dla urządzeń z mniejszym ekranem.

3.3 Administracja / usuwanie aplikacji

Opcja  „Apps” w menu „Settings” zawiera przegląd zainstalowanych aplikacji. Dostępne są cztery zakładki, zawierające różne aplikacje. Wybrać aplikację, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Dostępne są również opcje zamknięcia „Force Stop”, odinstalowania „Uninstall”, usunięcia danych „Clear data” oraz przeniesienia na kartę SD „Move to SD card”. Przeniesienie aplikacji na kartę SD zapewnia większą ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej tabletu.


Opcja usuwania pamięci podręcznej „Clear cache” oraz usuwania ustawień domyślnych „Clear defaults” może być użyta w przypadku problemów z daną aplikacją. Czyszczenie pamięci podręcznej i przywrócenie ustawień domyślnych może zapewnić rozwiązanie problemu. Usunięcie tych informacji powoduje również usunięcie zapamiętanych informacji o logowaniu, tj. usuwa pamięć podręczną aplikacji społecznościowych i wymaga ponownego logowania.

Aplikacje mogą być usunięte na stronie aplikacji w sklepie aplikacji (Play Store™).

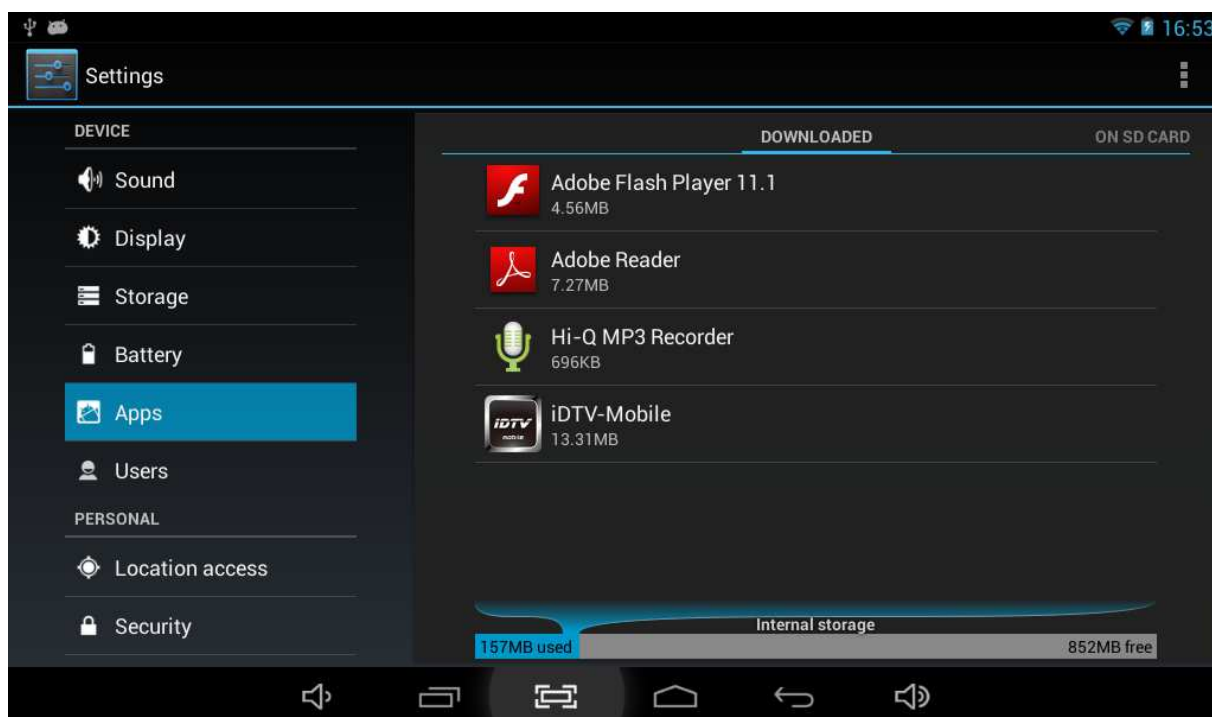

3.4 Dodawanie konta

Najlepszym sposobem na wykorzystanie tabletu z systemem Android jest powiązanie konta Google / Gmail z urządzeniem. Otworzyć menu „Settings” i wybrać opcję „+ Add account”. W celu dodania konta Google / Gmail, wybrać „Google” w wyświetlanym menu i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła Google, dostępna jest opcja automatycznej kopii zapasowej aplikacji, ustawień (tj. zakładek i haseł Wi-Fi) oraz innych danych.

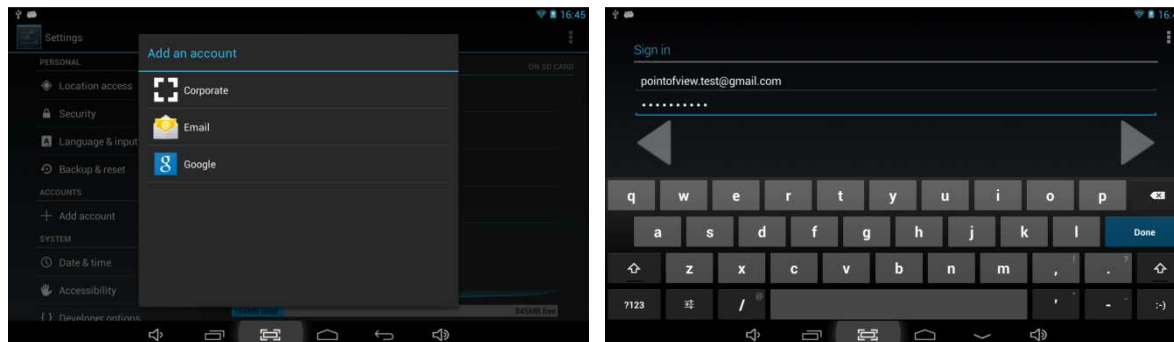



Po wybraniu opcji „Email” można również dodać konto POP3, IMAP lub Exchange. Opcja „Corporate” pozwala skonfigurować konto „Microsoft Exchange”.


Administrator systemu lub sieci dostarcza informacje o serwerze i dane logowania. Postępować zgodnie z informacjami na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji konta.

4.0 Podstawowa konfiguracja



4.1 Zmiana języka


Nacisnąć ikonę  w dolnej środkowej części ekranu, aby otworzyć pasek aplikacji. Wybrać opcję „Settings”, aby otworzyć menu ustawień systemu Android.

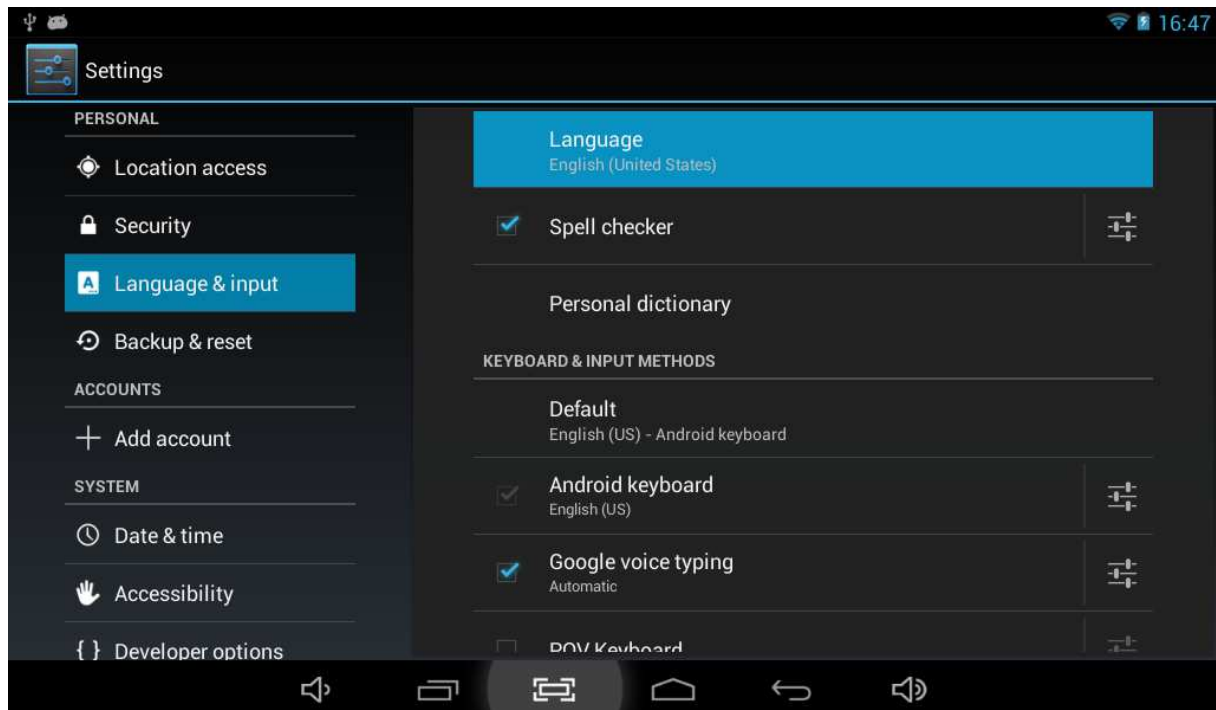
Po wybraniu opcji  „Language & input”, zawartość jest wyświetlana w prawym panelu. Wybrać opcję „Language” i wybrać język menu tabletu. Na panelu dostępne są również ustawienia klawiatury.




4.2 Ustawienia Wi-Fi


Nacisnąć ikonę  w dolnej środkowej części ekranu, aby otworzyć pasek aplikacji. Wybrać opcję „Settings”, aby otworzyć menu ustawień systemu Android. Po wybraniu opcji  „Wi-Fi” zawartość jest wyświetlana w prawym panelu. Przełącznik **OFF ON** umożliwia włączenie lub wyłączenie połączenia Wi-Fi.

W panelu „Wi-Fi” można wyświetlić dotychczas stosowane sieci Wi-Fi oraz sieci Wi-Fi wykryte przez urządzenie. W celu sprawdzenia dostępności sieci, nacisnąć przycisk  w prawym górnym rogu. Opcja „+” umożliwia dodanie sieci przez ręczne wprowadzenie identyfikatora SSID oraz metody zabezpieczeń.


Niezależnie od wyboru ręcznego lub automatycznego, może być wymagane wprowadzenie hasła sieciowego. Hasło sieciowe można uzyskać u administratora systemu lub sieci. Zaawansowane ustawienia sieciowe dostępne są po wybraniu ikony opcji .

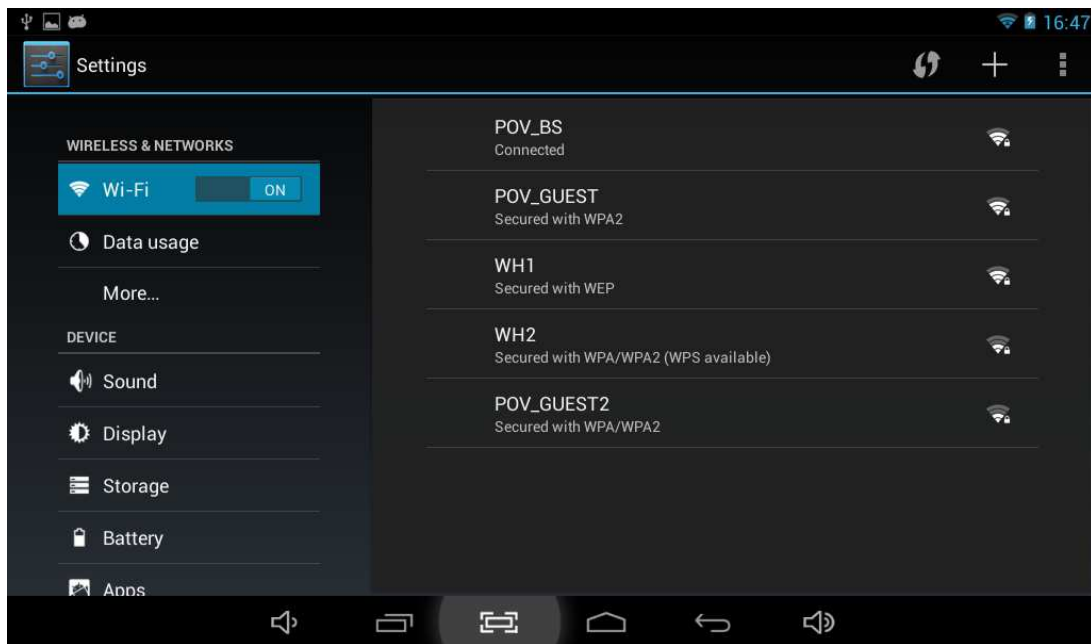

4.3 Podłączenie tabletu do komputera

Po podłączeniu tabletu do komputera za pomocą kabla USB, w celu użycia pamięci wewnętrznej lub karty microSD nie są wymagane sterowniki. Wymagane jest natomiast potwierdzenie połączenia USB: kliknąć obszar powiadomień na pasku informacji systemowych na górze w lewym rogu ekranu . Wybrać opcję „Touch to copy files to/from your computer”.

Jeżeli komputer wymaga sterowników urządzenia, może to oznaczać, że tablet jest w trybie debugowania. W takim przypadku należy wybrać menu „Settings”, a następnie opcję { } „Developers options”. W prawym panelu można odznaczyć opcję „USB debugging”.

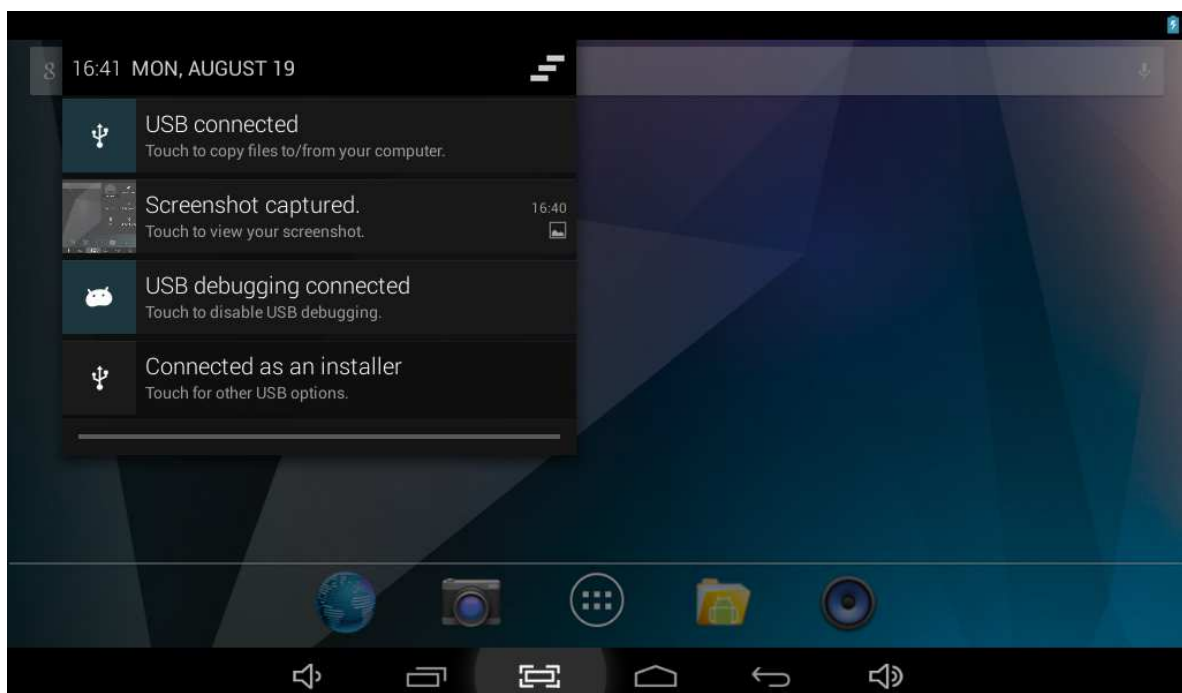





4.4 Enabling 3G on your tablet(optional)

Turn off your device before inserting the SIM card in your tablet. Now turn on your tablet and wait until Android has fully started. Open the settings menu when select “More...” under the Wireless & networks group. Here you select the option “Mobile networks”.

In this screen, make sure that “Modem power” and “Data enabled” are checked. Also when you are on a roaming network (contact your mobile provider for information), check “Data roaming” as well.

With most operators, checking the “Data enabled” options is sufficient to automatically connect to the mobile network. However, if this is not the case, please open the option “Network operators” in the current menu. Follow the steps on the screen and the mobile provider’s Android connections instructions to select the network of choice.

Once you are connected you should see a ‘mobile network icon’ in the bottom right corner. Depending on your type of connection, this icon may display an H (HSDPA), G (GPRS), E (Edge) or simply R (roaming) or 3G.

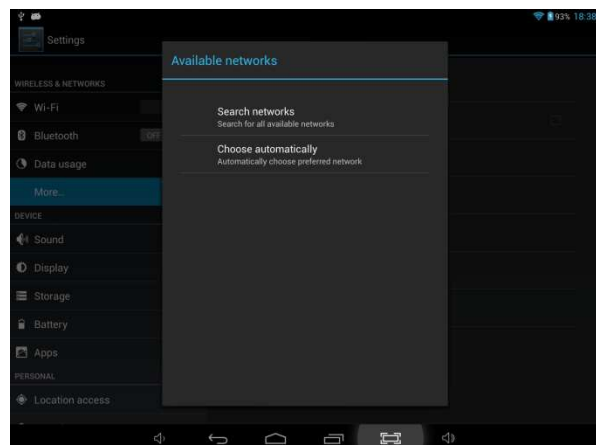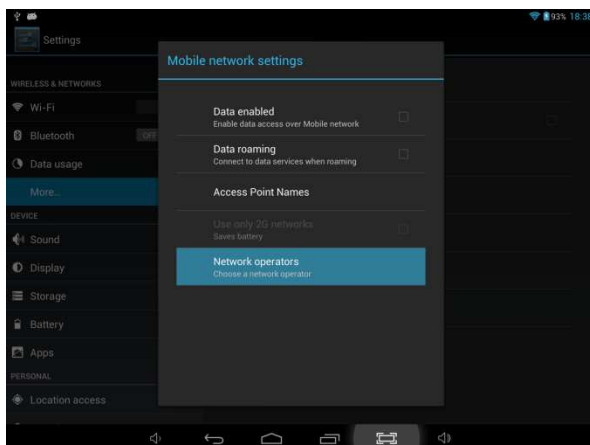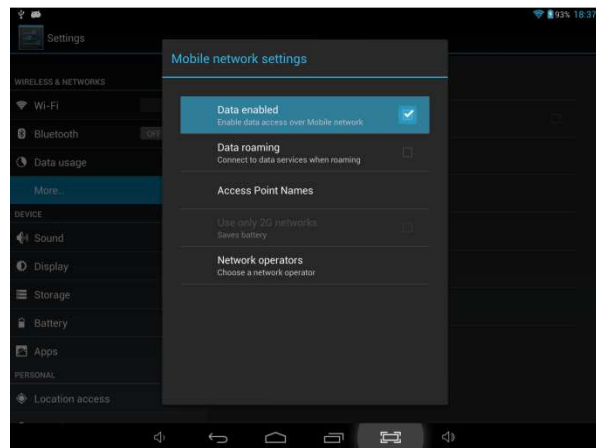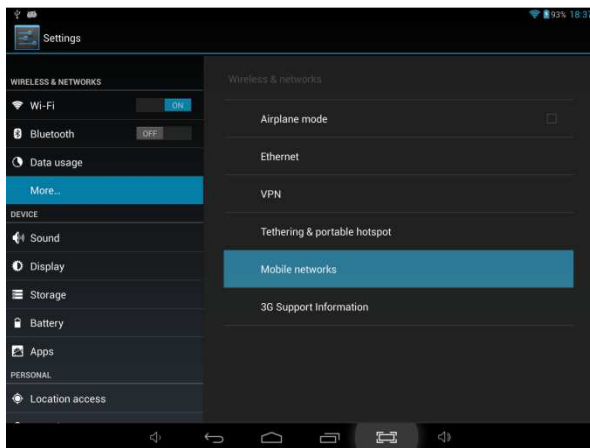

5.0 Najczęściej zadawane pytania

1) Czy dla tabletu dostępne są aktualizacje oprogramowania?

Oprogramowanie firmware tabletu jest dostępne na stronie <http://downloads.pointofview-online.com>

2) Pobrana aplikacja nie działa prawidłowo lub w ogóle nie uruchamia się.

Oprogramowanie Android zostało pierwotnie opracowane z myślą o telefonach komórkowych i nie obsługuje urządzeń z większym ekranem. Należy zaktualizować oprogramowanie lub wyszukać alternatywne oprogramowanie. Niekompatybilność może również występować w przypadku oprogramowania napisanego dla poprzednich wersji systemu Android.

3) Jak zainstalować plik APK?

Domyślnie, nie ma możliwości ręcznego zainstalowania plików APK. W tym celu wymagane jest włączenie opcji „Unknown sources”. Jest ona dostępna w menu ustawień w zakładce Security.

4) Akumulator działa zaledwie xx godzin.

Czas pracy akumulatora zależy w dużym stopniu od wykonywanych zadań. Wi-Fi, Bluetooth i inne technologie komunikacji bezprzewodowej zużywają znaczne ilości energii. Również aplikacje wymagające dużej mocy obliczeniowej, takie jak gry i pliki wideo HD mogą powodować szybkie rozładowanie akumulatora.

W celu zwiększania czasu pracy, można zoptymalizować następujące ustawienia:

- Wybrać niskie lub dynamiczne ustawienie jasności ekranu
- Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania pozwala przejść do trybu gotowości
- Pobrać aplikację „App killer”, która usuwa dane uruchomionych aplikacji z pamięci urządzenia.
- Wyłączyć funkcje bezprzewodowe, jeżeli nie są używane
- Odłączyć urządzenia USB (które również zużywają energię)
- Nie używać i nie ładować urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze otoczenia.