



- 1 Przed pierwszym uruchomieniem**
 - 2 Pierwsze uruchomienie tabletu Yarvik Tablet**
 - 3 Ekran domowy systemu operacyjnego Android**
 - 3.1 Dodawanie widgetów i skrótów do ekranu domowego
 - 3.2 Ustawianie tapety
 - 3.3 Menu aplikacji
 - 4 Konfiguracja tabletu Yarvik Tablet**
 - 4.1 Menu Ustawienia
 - 4.2 Wi-Fi i Bluetooth
 - 4.3 Dźwięk
 - 4.4 Wyświetlacz
 - 4.5 Aplikacje
 - 4.6 Pamięć i dostęp do pamięci na karcie MicroSD/napędzie USB
 - 4.7 Język i sposoby wprowadzania
 - 4.8 Data i godzina
 - 5 Aplikacje**
 - 6 Informacje o licencji GNU/GPL**
 - 7 Oświadczenie gwarancyjne**
 - 8 Important Information**
-

1 Przed pierwszym uruchomieniem

Drogi użytkowniku,

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.

Aby móc szybko i wygodnie użytkować nowy tablet Yarvik Tablet, prosimy przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami.

Mamy nadzieję, że nowy tablet Yarvik Tablet będzie cieszył Cię przez długi czas!

- Zwróć uwagę:**
- Tablet Yarvik Tablet to produkt elektroniki precyzyjnej – nie podejmuj prób jego demontażu, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji i może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.
 - Unikaj mocnych uderzeń w urządzenie.
 - Unikaj użytkowania tabletu Tablet w warunkach wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperatury lub w otoczeniu, w którym urządzenie może mieć kontakt z wilgocią, kurzem lub znajdować się w polu magnetycznym.
 - Nie wystawiaj tabletu Tablet przez dłuższy okres czasu na działanie promieni słonecznych.
 - Nie obsługuj ekranu dotykowego tabletu Tablet ostro zakończonymi przedmiotami, gdyż może być to przyczyną porysowania powierzchni ekranu.
 - Zbyt długie nieprzerwane korzystanie ze słuchawek podłączonych do tabletu Tablet i/lub ustawianie zbyt wysokiego poziomu głośności w czasie korzystania ze słuchawek może spowodować poważne uszkodzenie słuchu.
 - Aby uniknąć wypadków drogowych, gdy używasz tabletu Tablet nie przekraczaj jezdni oraz nie prowadź pojazdów silnikowych ani rowerów.
 - Użytkując tablet Yarvik Tablet korzystaj tylko z dozwolonych baterii, ładowarek i akcesoriów. Wykorzystywanie jakichkolwiek innych produktów podczas użytkowania tabletu Tablet może stwarzać niebezpieczeństwo i łamać postanowienia gwarancji.
 - Do czyszczenia tabletu Tablet używaj tylko delikatnie zwilżonej – wyłącznie wodą – bawełnianej ściereczki. Tablet Tablet nie powinien być czyszczony żadnym środkiem do czyszczenia (szyb/szkła).


Użytkowanie tabletu Yarvik Tablet możesz rozpocząć zaraz po wyjęciu go z opakowania, bez konieczności uprzedniego naładowania baterii.

Zaleca się, aby nie doładowywać baterii przed pierwszym uruchomieniu urządzenia, ale naładować ją w pełni dopiero wtedy, gdy zostanie po raz pierwszy całkowicie wyczerpana. Jeżeli tablet Tablet nie uruchamia się zaraz po wyjęciu z opakowania, oznacza to, że bateria jest już całkowicie wyczerpana i powinna zostać w pierwszej kolejności naładowana.

Powrót do spisu treści

2 Pierwsze uruchomienie tabletu Tablet

Po pierwszym uruchomieniu tabletu Yarvik Tablet wyświetlona zostanie sekwencja powitalna. Pierwsze uruchomienie po wyjęciu z opakowania może trwać dość długo – około 2-3 minuty. Po zakończeniu wyświetlania sekwencji powitalnej tablet Tablet zakończy uruchamianie i wyświetli ekran blokady systemu operacyjnego Android.

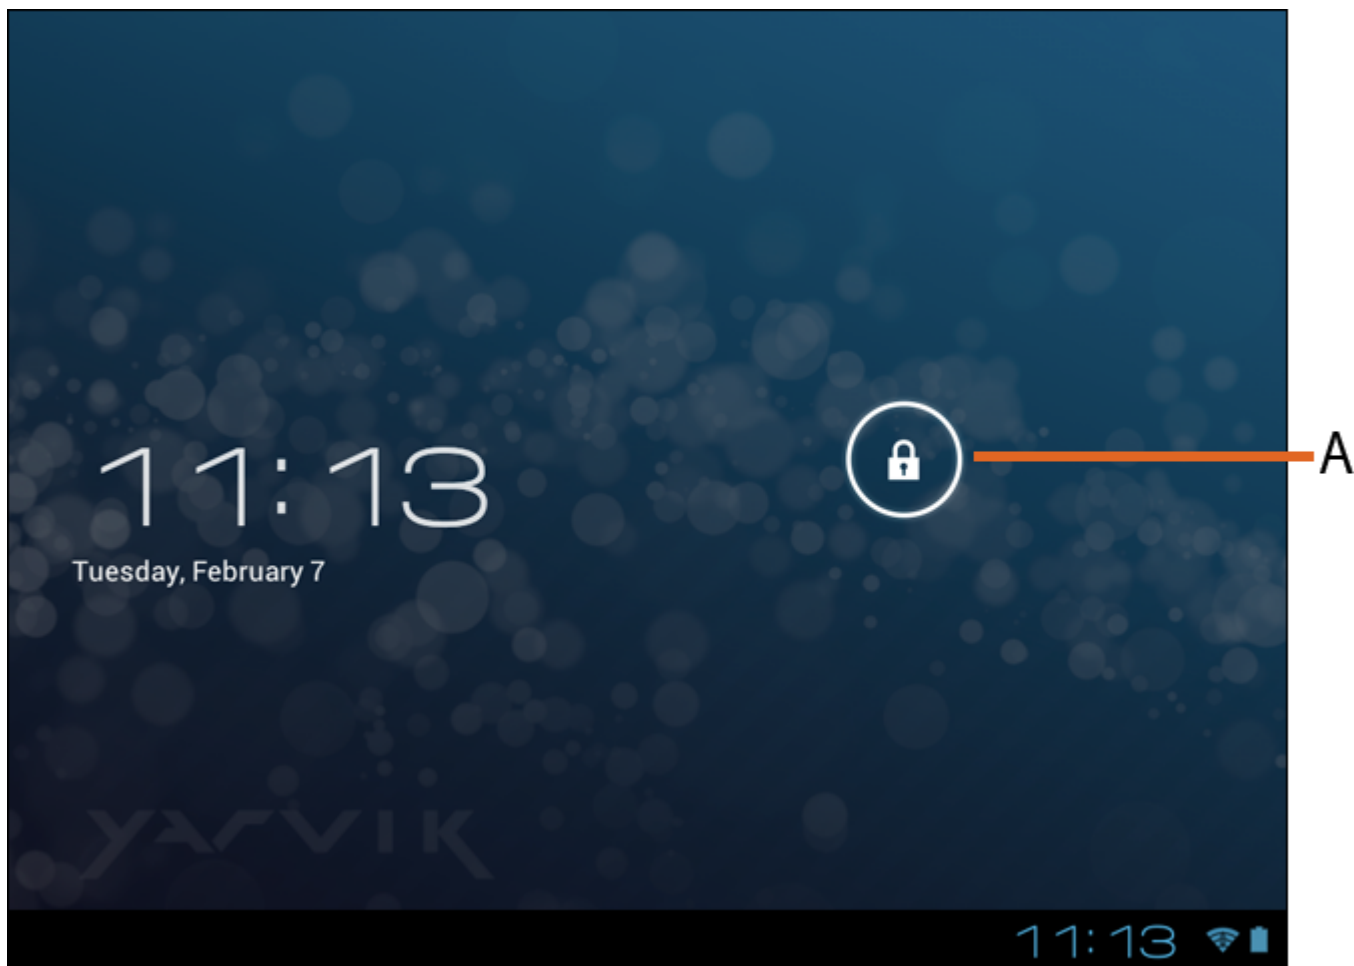

Ekran blokady systemu operacyjnego Android

Przeciagnij pasek blokady (A) do prawej, aby odblokować tablet Tablet. Wyświetlony zostanie wtedy ekran domowy systemu operacyjnego Android.

 **Powrót do spisu treści**

3 Ekran domowy systemu operacyjnego Android



Ekran domowy systemu operacyjnego Android

U dołu ekranu tabletu Tablet zawsze wyświetlany jest pasek stanu. Pasek stanu wyświetla zarówno informacje o systemie, jak i przyciski funkcyjne.


- 1 - Menu aplikacji i widgetów
- 2 - Widget (zegar analogowy)
- 3 - Ikony skrótów aplikacji
- 4 - Przycisk powrotu – przejście do poprzedniego ekranu lub poprzedniej strony internetowej w czasie korzystania z przeglądarki
- 5 - Home – przejście do ekranu domowego systemu operacyjnego Android
- 6 - Przycisk menedżera zadań
- 7 - Czas systemowy
- 8 - Wskaźnik mocy sygnału Wi-Fi
- 9 - Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Ekran domowy składa się z wielu stron, do których dostęp można uzyskać poprzez wykonywanie gestów swiipe w lewo/prawo na ekranie domowym.


Aby sprawdzić, które aplikacje działają w tle, należy przejść do menedżera zadań, naciskając odpowiedni przycisk (6).



W widoku menedżera zadań wystarczy kliknąć działającą aplikację, aby szybko się do niej przełączyć. Działającą aplikacją można zamknąć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jej i kliknięcie polecenia „Remove from list” („Usuń z listy”).

 **Powrót do spisu treści**


3.1 Dodawanie widgetów i skrótów do ekranu domowego

Aby dodać widget, naciśnij przycisk menu aplikacji i widgetów, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu domowego: 

Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie zainstalowane aplikacje i widgety; każda z grup programów może być przeglądania oddzielnie, po naciśnięciu jednego z przycisków znajdujących się u góry ekranu: „Apps” („Aplikacje”) lub „Widgets” („Widgety”). Naciśnij „Widgets” („Widgety”), aby przeglądać wszystkie dostępne widgety. Gdy wszystkie widgety zostaną wyświetlone, możesz przejść do kolejnego ekranu (jeżeli jest dostępny) za pomocą gestu swipe.

Naciśnij i przytrzymaj wybrany widget, aż wyświetlony zostanie ekran domowy, po czym upuść widget na wybranym, wolnym obszarze ekranu domowego.

Aby dodać skrót jakiegokolwiek aplikacji, naciśnij przycisk menu aplikacji i widgetów, który

znajduje się w prawym górnym rogu ekranu domowego: 


Na kranie zostaną wyświetlone wszystkie zainstalowane aplikacje i widgety; każda z grup programów może być przeglądania oddzielnie, po naciśnięciu jednego z przycisków znajdujących się u góry ekranu: „Apps” („Aplikacje”) lub „Widgets” („Widgety”).
Naciśnij „Apps” („Aplikacje”), aby przeglądać wszystkie dostępne aplikacje.
Naciśnij i przytrzymaj wybraną aplikację, aż wyświetlony zostanie ekran domowy, po czym upuść skrót na wybranym, wolnym obszarze ekranu domowego.

Aby usunąć widgety i/lub skróty aplikacji z ekranu domowego, naciśnij i przytrzymaj je, po czym przeciągnij do wyświetlonej u góry ekranu domowego ikony kosza „Remove” („Usuń”).


 **Powrót do spisu treści**

3.2 Ustawianie tapety

Aby zmienić tapetę ekranu domowego, naciśnij i przytrzymaj dowolny obszar ekranu domowego, aż do wyświetlenia menu „Select Wallpaper from” („Wybierz tapetę spośród”).
Wyboru można dokonać spośród: „Live Wallpapers” („Tapety na żywo”) (tapety animowane), „Super-HD Player” („Odtwarzacz Super-HD”) (galeria zdjęć/filmów) lub „Wallpapers” („Tapety”) (domyślne obrazy).


 **Powrót do spisu treści**

3.3 Menu aplikacji

Naciśnij przycisk menu aplikacji i widжетów, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu domowego: 

Gdy system wyświetli widgety, naciśnij „Apps” („Aplikacje”), aby przeglądać zainstalowane aplikacje.

W tym menu znajdują się wszystkie fabrycznie zainstalowane programy lub „aplikacje”, jak również dodatkowe aplikacje, które użytkownik zainstalował.
Możesz uruchomić dowolną aplikację, naciskając odpowiednią ikonę.

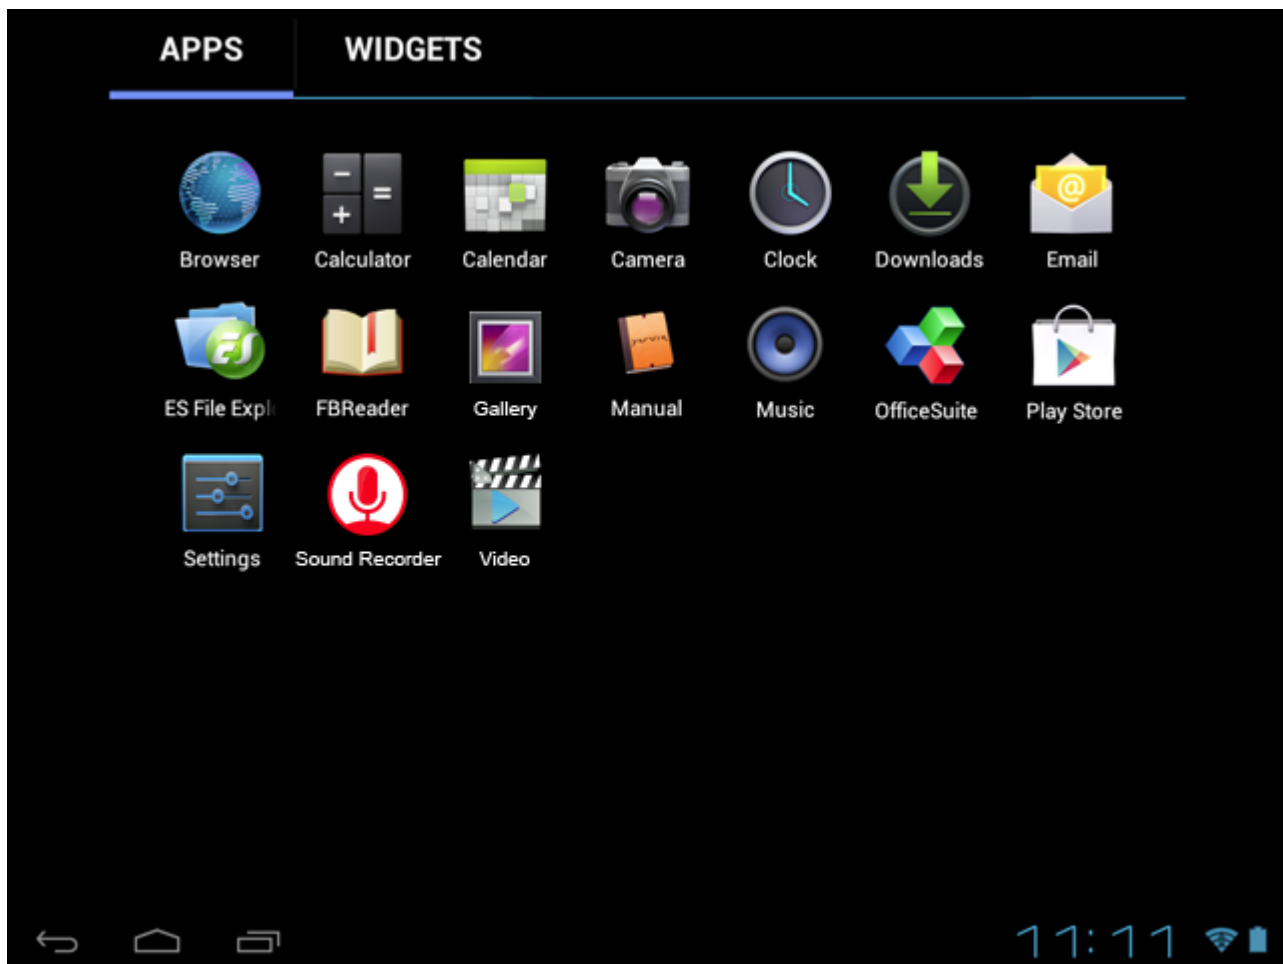


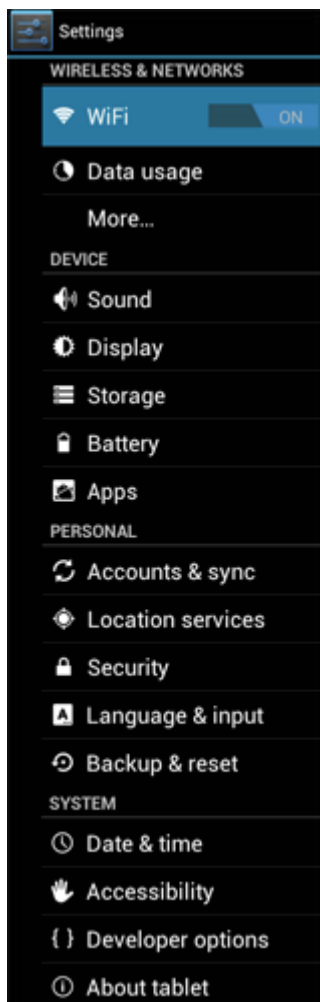
Ekran aplikacji

Powrót do spisu treści

4 Konfiguracja tabletu Yarvik Tablet


4.1 Menu Settings (Ustawienia)

Do menu Settings (Ustawienia)  możesz przejść naciskając ikonę ustawień na ekranie domowym systemu operacyjnego Android lub z poziomego ekranu aplikacji. W menu Settings (Ustawienia) znajduje się lista opcji, w ramach których tablet Yarvik Tablet może zostać skonfigurowany.



Settings Menu (Ustawienia)


Dalej przedstawione zostaną najistotniejsze z nich:

 [Powrót do spisu treści](#)

4.2 Wi-Fi i Bluetooth

Nawiąż połączenie z bezprzewodową siecią Wi-Fi.

Przełącz wyłącznik do położenia „On” („Wł.”), aby aktywować połączenie Wi-Fi.

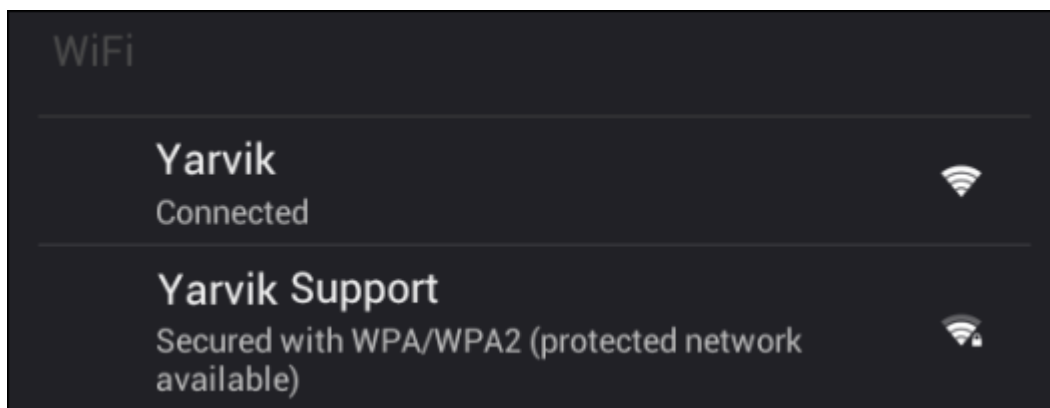


Dostępne sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone po prawej stronie ekranu. Dotknij wybranej sieci.

Jeżeli sieć jest zabezpieczona, wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności wprowadzenia sieciowego klucza bezpieczeństwa.

Naciśnij przycisk „Connect” („Połącz”) – tablet Tablet rozpocznie łączenie z siecią. Gdy pod nazwą sieci wyświetlony zostanie komunikat „Connected” („Połączono”), a ikona siły sygnału bezprzewodowego zostanie wyświetlona na dolnym pasku stanu, nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią zakończyło się powodzeniem.

Przeglądanie adresu MAC Wi-Fi tabletu Yarvik Tablet

Na ekranie ustawień Wi-Fi kliknij przycisk menu, który znajduje się w prawym górnym rogu.

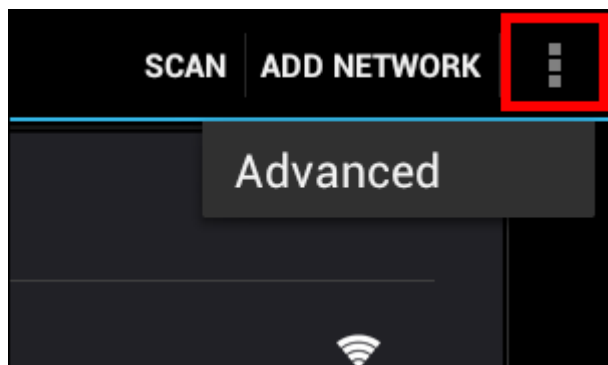

Naciśnij przycisk „Advanced” („Zaawansowane”) w rozwiniętym menu.

Adres MAC Wi-Fi zostanie wyświetlony na ekranie „Advanced Wi-Fi” („Zaawansowane ustawienia Wi-Fi”) w części „MAC address” („Adres MAC”).

Bluetooth


Tablet Yarvik Tablet wyposażony jest we wbudowany moduł Bluetooth, który umożliwia nawiązywanie połączenia z urządzeniami peryferyjnymi obsługującymi Bluetooth, takimi jak myszy, klawiatury, głośniki i słuchawki.

Przesuń przełącznik On/Off (Wł./Wył.) modułu Bluetooth do położenia "On" (Wł.), aby włączyć Bluetooth.


Po włączeniu tablet Yarvik Tablet automatycznie rozpocznie wyszukiwanie pobliskich urządzeń Bluetooth. Urządzenia Bluetooth można zawsze wyszukać ręcznie, klikając przycisk "Search for Devices" (Wyszukaj urządzenia), który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

W tym celu niezbędne może być przełączenie podłączonych urządzeń peryferyjnych do "trybu parowania". Informacje na ten temat znajdują się w instrukcjach obsługi odpowiednich urządzeń peryferyjnych.

Wszystkie wykryte urządzenia zostaną wyświetlone na liście "Available Devices" (Dostępne urządzenia):

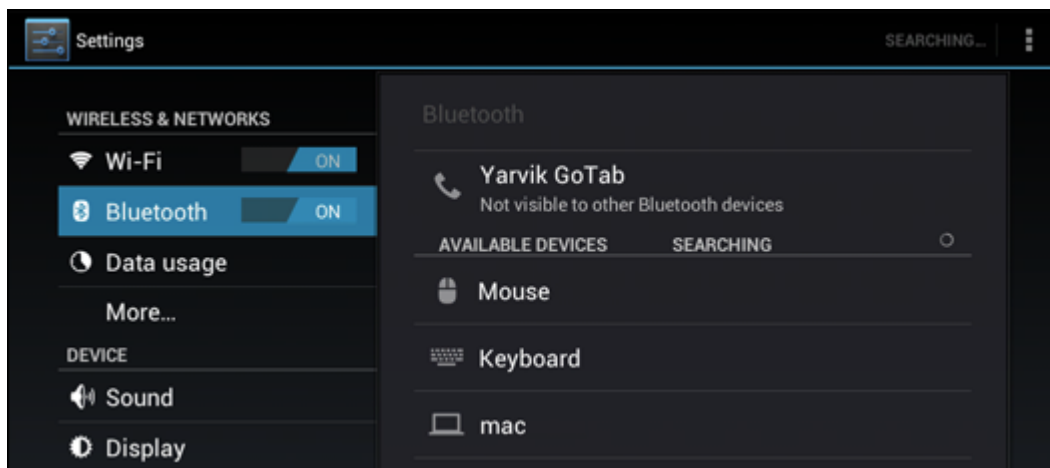


Kliknij wykryte urządzenie Bluetooth, aby sparować je z tabletem Yarvik Tablet. Wyświetlone zostanie okno komunikatu "Bluetooth pairing request" (Żądanie parowania Bluetooth):

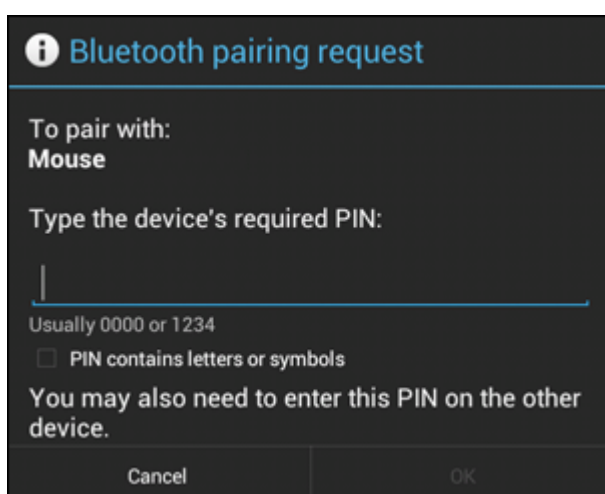


W celu przeprowadzenia parowania większość urządzeń Bluetooth wymaga podania kodu pin. Ten kod to zwykle 0000 lub 1234. Jeżeli kod jest inny, informacje na ten temat znajdują się w instrukcjach obsługi odpowiednich urządzeń Bluetooth. Po wprowadzeniu właściwego kodu pin, naciśnij "OK".

Tablet Yarvik Tablet rozpocznie proces parowania z urządzeniem Bluetooth, a samo połączenie zostanie nawiązane po kilku sekundach; pod urządzeniem Bluetooth wybranym z listy "Available Devices" (Dostępne urządzenia) wyświetlony zostanie komunikat "Connected" (Połączenie nawiązane):

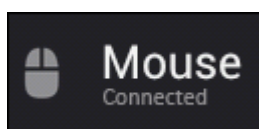

Tablet Yarvik Tablet umożliwia nawiązanie wielu połączeń z urządzeniami Bluetooth i użytkowanie ich w tym samym czasie (np. mysz i klawiatura).

 **Powrót do spisu treści**

4.3 Sound (Dźwięk)

Z poziomu tego menu możesz dokonać zmiany ustawień dźwięku tabletu Tablet; w tym celu możesz użyć także przycisków regulacji poziomu głośności znajdujących się na obudowie tabletu Tablet lub przycisków regulacji poziomu głośności znajdujących się na górnym pasku stanu.


 **Powrót do spisu treści**

4.4 Display (Wyświetlacz)

Z poziomu tego menu możesz wprowadzić zmiany poziomu jasności wyświetlacza, rozmiaru czcionek i czasu automatycznego uśpienia.

Pamiętaj, że im wyższy poziom jasności wyświetlacza, tym wyższy pobór energii. Wysoki poziom jasności może spowodować znacznie szybsze wyczerpanie baterii.

Jeżeli nie chcesz, aby obraz na wyświetlaczu obracał się automatycznie przy pochyleniu tabletu Tablet, możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, modyfikując ustawienie Auto-rotate screen (Automatyczny obrót obrazu na wyświetlaczu).

 **Powrót do spisu treści**

4.5 Apps (Aplikacje)

Z poziomu tego menu możesz zarządzać aplikacjami zainstalowanymi na tablecie Yarvik Tablet. Możesz wyświetlić informacje o zainstalowanych aplikacjach, dotykając wybranej aplikacji lub w razie potrzeby odinstalować wybrane aplikacje, korzystając w tym celu z przycisku „Uninstall” („Odinstaluj”).

Pamiętaj, że fabrycznie zainstalowane aplikacje domyślne (takie jak, np. kalkulator) nie mogą zostać odinstalowane.

 **Powrót do spisu treści**

4.6 Storage (Pamięć) i dostęp do pamięci na karcie MicroSD/napędzie USB

Wyświetlanie informacji na temat pamięci wewnętrznej. Jeżeli w urządzeniu umieszczona jest karta MicroSD, w tym miejscu wyświetlane będą także informacje na temat pamięci umieszczonej karty.

Łączenie tabletu Yarvik Tablet z komputerem PC lub Mac za pomocą USB


Tablet Yarvik Tablet można podłączyć do komputera PC lub Mac za pomocą dostarczonego kabla USB.

Po podłączeniu do komputera możesz uzyskać dostęp do pamięci wewnętrznej tabletu Tablet oraz do pamięci karty MicroSD (jeżeli jest umieszczona w tablecie), tak jak w przypadku standardowych urządzeń pamięci masowej USB.

W celu określenia portu slave USB tabletu należy odnieść się do drukowanej wersji podręcznika szybkiego uruchamiania tabletu Yarvik Tablet. Podłącz kabel USB do portu slave USB tabletu


Yarvik Tablet oraz do portu USB komputera.

W prawym dolnym rogu ekranu tabletu Tablet jeden po drugim wyświetlone zostaną dwa komunikaty:




Gdy wyświetlony zostanie drugi komunikat: „USB connected” („USB podłączone”), należy go kliknąć.

Wyświetlony zostanie ekran:

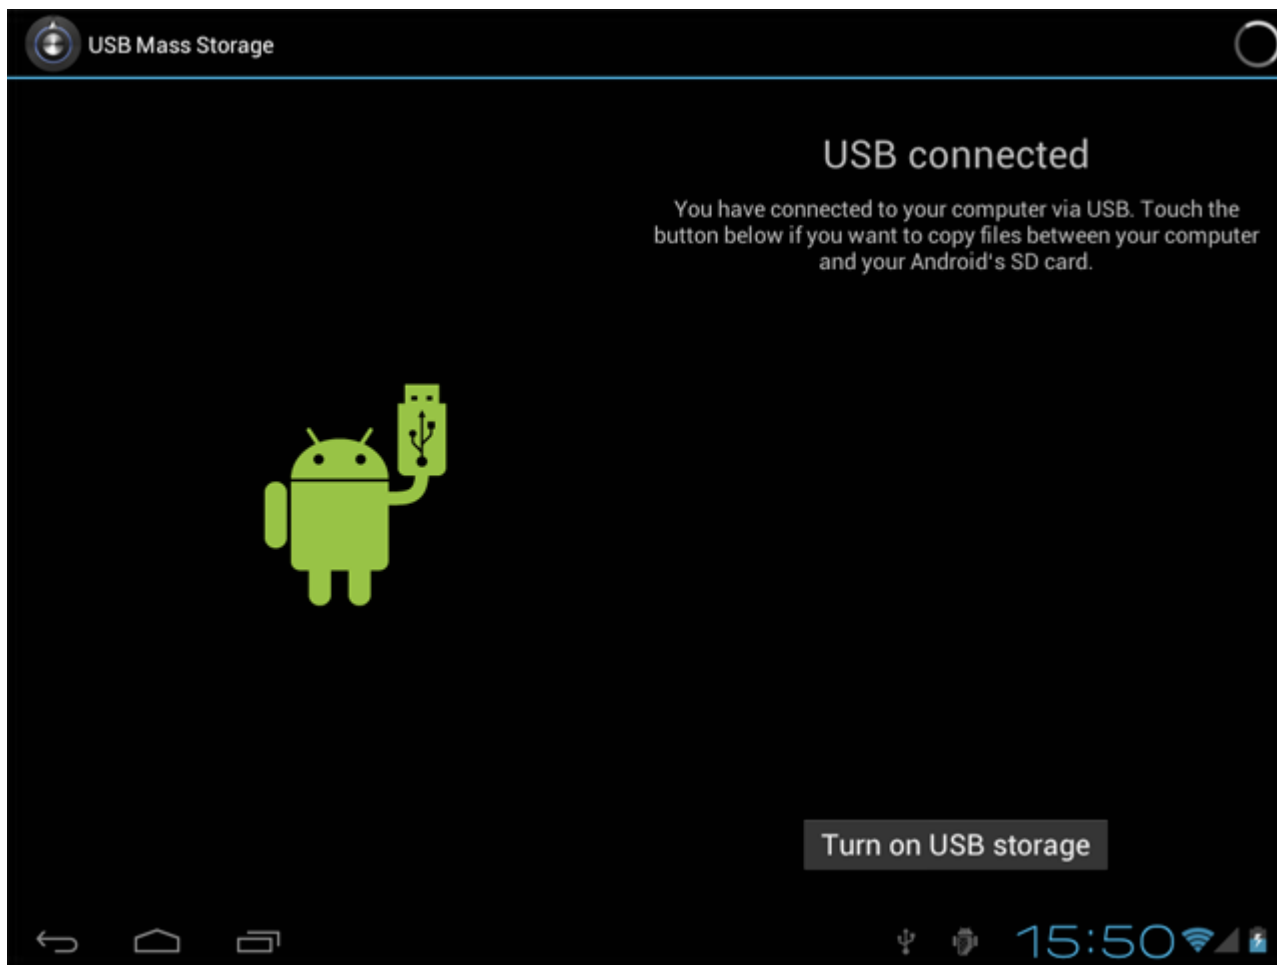

Kliknij przycisk „Turn on USB storage” („Włącz pamięć USB”).

Wyświetlone zostanie okno z komunikatem:

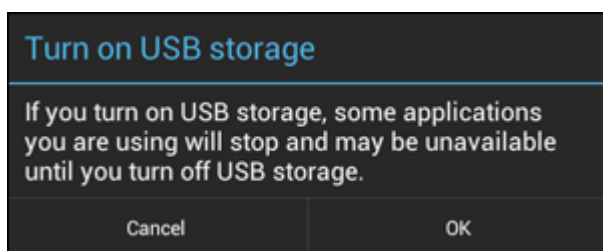

Kliknij „OK”, aby potwierdzić.

Pamięć wewnętrzna tabletu Yarvik Tablet zostanie wyświetlona w systemie plików komputera jako urządzenie pamięci masowej i może zostać wykorzystana w celu, np. kopiowania plików z i na tablet Yarvik Tablet.

Jeżeli w tablecie umieszczona jest karta MicroSD, zostanie ona rozpoznana przez komputer

jako kolejne urządzenie pamięci masowej.

Aby wyłączyć funkcję pracy jako urządzenie pamięci masowej, kliknij przycisk „Turn off USB storage” („Wyłącz pamięć USB”) i odłącz kabel USB.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do pamięci tabletu Yarvik Tablet nie są potrzebne sterowniki sprzętowe. Wyświetlany przez komputer komunikat, który informuje o konieczności instalacji sterowników, może zostać zignorowany.




Uzyskaj dostęp do karty MicroSD lub napędu USB za pośrednictwem eksploratora plików ES File Explorer

Jeżeli w tablecie Yarvik Tablet umieszczona została karta MicroSD lub podłączony do niego został napęd USB, możesz uzyskać dostęp do zawartości zgromadzonej na tych w nośnikach, postępując według poniższego opisu:

Otwórz aplikację **ES File Explorer** (Eksplorator plików) i kliknij przycisk **Favorites** (Ulubione) (oznaczony niebieską gwiazdą).


Wyświetlone zostanie menu **Favorites** (Ulubione). Kliknij ikonę "katalogu głównego", oznaczoną jako "I":

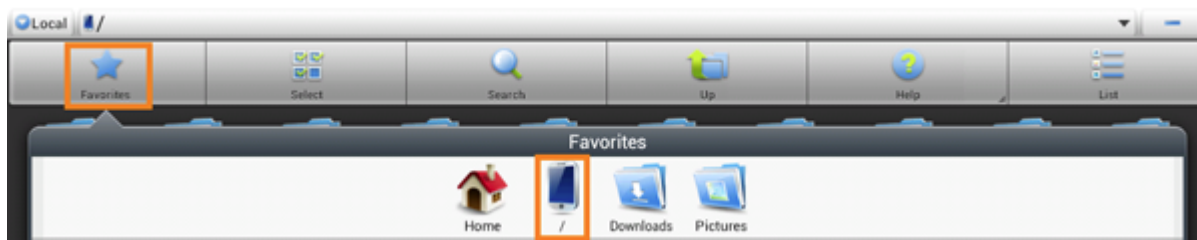

W ten sposób uzyskasz dostęp do "katalogu głównego" systemu plików tabletu, w którym znajduje się kilka plików i folderów. Odnajdź folder "mnt" i kliknij go:



Otwarty zostanie katalog "mnt", w którym znajduje się kilka folderów:

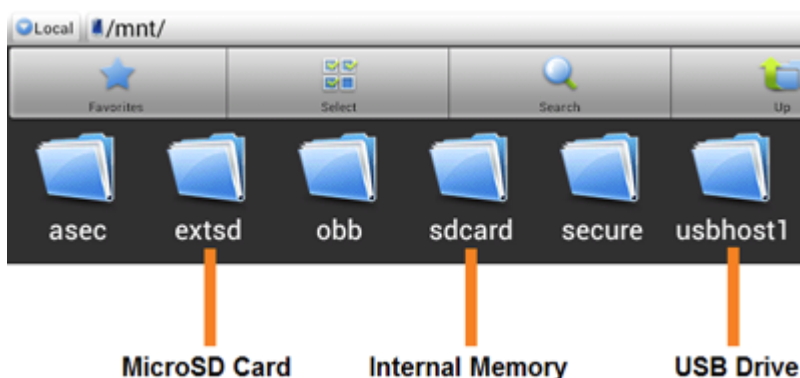

Folder "extsd" to folder karty MicroSD (gdy jest ona umieszczona w gnieździe karty MicroSD w tablecie).

Folder "sdcard" to pamięć wewnętrzna tabletu Yarvik Tablet.

Folder "usbhost1" to napęd USB (gdy jest on podłączony do portu hosta USB tabletu).

Powrót do spisu treści

4.7 Language & input (Język i sposoby wprowadzania)

Za pośrednictwem opcji „Select language” („Wybierz język”) możesz wybrać język wyświetlacza tabletu Yarvik Tablet. Ustawienie to będzie obowiązywało dla wszystkich ekranów tekstowych w systemie.

Za pośrednictwem opcji „Android keyboard” („Klawiatura Android”) możesz wyświetlić klawiaturę ekranową tabletu Tablet.

Powrót do spisu treści

4.8 Date & time (Data i godzina)

Z poziomu tego menu możesz ustawić datę i godzinę tabletu Yarvik Tablet.


Powrót do spisu treści

5 Apps (Aplikacje)

Tablet Yarvik Tablet jest dostarczany z fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami (patrz przykłady poniżej).


	Browser (Przeglądarka) Przeglądarka internetowa do przeglądania witryn internetowych.		FBReader (Czytnik ebooków) Czytnik ebooków obsługujący formaty: epub, fb2 i (częściowo) mobipocket.
	Calculator (Kalkulator) Kalkulator z kilkoma prostymi zintegrowanymi funkcjami.		Sound Recorder (Dyktafon) Aplikacja do nagrywania i odtwarzania komunikatów głosowych/audio.
	Calendar (Kalendarz) Kalendarz do prowadzenia i przeglądania spisu spotkań.		Manual (Podręcznik) Niniejszy cyfrowy podręcznik Yarvik Tablet.
	Camera (Kamera) Do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów za pomocą wbudowanej kamery.		Music (Odtwarzacz muzyczny) Odtwarzacz plików muzycznych/audio tabletu Yarvik Tablet.

	Clock (Zegar) Podstawowy budzik.		OfficeSuite (Zestaw biurowy) Przeglądarka MobiSoft OfficeSuite. Umożliwia otwarcie plików Word, Excel, PowerPoint i PDF.
	Downloads (Menedżer pobierania) Wyświetla bieżące, jak i zarchiwizowane pliki pobrane za pośrednictwem przeglądarki.		Play Store (Sklep z aplikacjami) Sklep z aplikacjami umożliwiający pobieranie darmowych lub płatnych aplikacji na system Android. Wymagana jest rejestracja do (darmowego) konta Google.
	E-mail (Poczta elektroniczna) Klient poczty elektronicznej do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.		Settings (Menedżer ustawień) Narzędzie konfiguracyjne tabletu Yarvik Tablet.
	ES File Explorer (Eksplorator plików) Eksplorator plików do przeglądania/otwierania folderów i dokumentów zgromadzonych na tablecie Yarvik Tablet. Poniżej dostępne są dodatkowe informacje.		Gallery & Video Wielofunkcyjne narzędzie do przeglądania obrazów i odtwarzacz wideo tabletu Yarvik Tablet.

 **Powrót do spisu treści**

6 Informacje o licencji GNU/GPL

Zapoznaj się z informacjami odnoszącymi się do kwestii prawnych, do których dostęp możesz uzyskać przechodząc w tablecie Yarvik Tablet do *Settings (Ustawienia) – About tablet (Informacje o urządzeniu) – Legal information (Informacje odnoszące się do kwestii prawnych)* (niezbędne jest połączenie internetowe) lub odwiedź stronę internetową <http://source.android.com/source/licenses.html>, aby uzyskać więcej informacji.

 **Powrót do spisu treści**

7 Oświadczenie gwarancyjne

Firma Yarvik, przez okres 2 lat od daty dokonania przez Klienta zakupu, gwarantuje, że produkt zakupiony przez Klienta będzie wolny od wad materiałowych i jakości wykonania. Jeżeli w dowolnym momencie w czasie trwania okresu gwarancyjnego w produkcie ujawnione zostaną wady materiałowe lub jakości wykonania, Klient powinien zwrócić produkt do punktu handlowego, w którym produkt został zakupiony. Przedstawiciel handlowy dokona naprawy lub wymiany (wedle decyzji firmy Yarvik) urządzenia w rozsądnym okresie czasu. Oryginał faktury


jest niezbędny w celu potwierdzenia daty zakupu. Decyzja firmy Yarvik odnośnie do tej kwestii jest ostateczna.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, będących wynikiem przenoszenia oprogramowania, użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem, niedozwolonego eksploataowania, manipulowania, zaniedbania, niewłaściwego użytkownika, nierozwagi lub jakiegokolwiek innego działania będącego poza kontrolą firmy Yarvik.

WAŻNE: Z chwilą zakupu tabletu Tablet firmy Yarvik urządzenie zostanie przekazane z najnowszą stabilną wersją oprogramowania firmowego, dostępną dla danego konkretnego modelu w chwili wytworzenia urządzenia. Firma Yarvik nie udziela wsparcia użytkownikom, których urządzenia zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane; firma Yarvik nie wspiera również modyfikacji oprogramowania firmowego ani oprogramowania użytkowego wykorzystanego w jej produktach. W razie dokonania jakichkolwiek modyfikacji tego rodzaju, wszelkie gwarancje automatycznie wygasną.

Aby uniknąć niespełnienia wymogów niniejszej gwarancji, Klient powinien korzystać tylko z oficjalnego oprogramowania, aplikacji i aktualizacji dostępnych na witrynie internetowej firmy Yarvik, pod adresem www.yarvik.com.

Żadne inne oprogramowanie użytkowe ani firmowe nie powinno być użytkowane, gdyż takie użytkowanie spowoduje automatycznie wygaśnięcie wszelkich gwarancji i wyeliminuje możliwość korzystania z wsparcia. Firma Yarvik nie udziela wsparcia dla użytkownika oprogramowania użytkowego ani firmowego, innego niż oprogramowanie użytkowe lub firmowe zainstalowane w urządzeniu przez producenta lub, które jest dostępne z oficjalnej witryny internetowej firmy Yarvik pod adresem www.yarvik.com. Firma Yarvik niniejszym nie udziela odpowiedzi na jakiegokolwiek zapytania odnośnie nieautoryzowanych modyfikacji, korzystania z nieautoryzowanego oprogramowania użytkowego i korzystania z nieautoryzowanego oprogramowania firmowego.

 **Powrót do spisu treści**

8 Important Information

Wireless LAN-Regulatory information

Depending on the model, the wireless LAN built-in into tablet devices can only be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Conditions of use

When using the IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN standard, channels 1 to 13 (2.4 GHz...2.4835 GHz) are selectable for both indoor and outdoor use, however with restrictive conditions applying in France, Italy and Norway, as follows:

- France: When using this product indoor, all channels can be used without restrictions. Outdoor only channels 1 to 6 are allowed. This means that in Peer-to-Peer, the WLAN feature can only be used outside if the peer sets up the communication on an authorized channel (i.e., between

1 & 6). In infrastructure mode, please make sure the access point is configured to a channel from 1 to 6 before setting up the connection.

- Italy: Use of the RLAN network is governed: Disposal of Old Electrical & Electronic - with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 (“Code of Electronic Communications”). In particular Article 104 indicates when the prior obtainment of a general authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted;
- with respect to the supply to the public of the WLAN access to telecom networks and services, by the Ministerial Decree 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications.
- Norway: Use of this radio equipment is not allowed in the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund, Svalbard.



WEEE Symbol Information

Correct Disposal of This product (Waste Electrical & Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes of disposal.

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Either of the symbols shown next may appear on the battery or on the packaging to indicate that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for

the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Local government Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



When travelling to and within the United States of America, please be aware that the U.S. Department of Transportation (DOT) recently published new regulations that apply to passengers travelling with lithium metal batteries and lithium-ion batteries.

For detailed information, visit http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.

Safety Information

Yarvik Tablet Tablet device

- Yarvik is not responsible for any interference that you may experience or that may be caused when operating this device.
- Warning: This apparatus must be earthed.

Opening or dismantling the main unit or any of its accessories, for whatever reason, could lead to damages that are not covered by the guarantee.

- To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose your tablet device or any of its accessories to rain or moisture.
- Do not use or store your tablet device in a location subject to heat sources, such as radiators or air ducts; direct sunlight; excessive dust; moisture or rain; mechanical vibration or shock; strong magnets or speakers that are not magnetically shielded; excessively high and low temperatures; and high humidity.
- Turning off your tablet device with the power button does not disconnect the device completely from mains voltage. To disconnect it completely, unplug the AC adapter or the power cord from mains. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Audio and picture distortion may occur if this equipment is positioned in close proximity to any equipment emitting electromagnetic radiation.
- This apparatus is also designed for IT power system with phase to phase voltage 230V, for customers in Norway.

- Observe the following precautions to provide adequate air circulation and to ensure normal reliable operation:
 - Do not use the tablet device and/or the AC adapter while covered or wrapped in cloth. Ensure the AC adapter operates in a clear environment.
 - Turn off the tablet device before putting the device into a bag or a carrying case.
- Do not use your tablet device directly on your lap. The temperature of the base of the unit will rise during normal operation and over time could result in discomfort or burns.
- Do not use your tablet device while walking. Listening to music with headphones or watching the LCD screen while walking may lead to an unexpected accident and result in personal injuries.
- Using connected headphones on the tablet device for too long and/or setting the audio volume up too high when using headphones may cause serious hearing damage.
- Avoid strong beating of or to the product.
- Don't operate the touch screen of the tablet device with sharp objects, as this may result in scratching the screen surface.
- Only use permitted batteries, chargers and accessories with your tablet device. The use of any other products with the device can be dangerous and may violate the warranty regulations.
- Only use a slightly wet cotton cloth to clean the device, and only use water to wetten the cotton cloth. The tablet device should not be cleaned with any sort of (glass) cleaning aid.

Wireless functionality

- If radio interference with other devices occurs while using your tablet device, do not use the wireless functionality. Use of the wireless functionality may cause a malfunction of the devices, resulting in an accident.
- In some situations or environments, the use of the wireless functionality might be restricted by the proprietor of the building or responsible representatives of the organization, for example on board airplanes, in hospitals or in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as harmful. If you are uncertain about the policy applying to the use of wireless functionality in a specific organization or environment, you are encouraged to first ask for authorization prior to switching it on. Consult your physician or the manufacturer of personal medical devices (pacemakers, hearing aids, etc.) regarding any restrictions on the use of wireless functionality.
- If using wireless functionality near a pacemaker, make sure it is at least 19 inches / 50 cm away from the pacemaker.
- Due to the transmission and reception properties of wireless communications, data can occasionally be lost or delayed. This can be due to the variation in radio signal strength that results from changes in the characteristics of the radio transmission path. Yarvik will not be held responsible for damages of any kind resulting from the delays or errors in data transmitted or received via wireless functionality, or failure of wireless functionality to transmit or receive such data.
- If the equipment does cause harmful interference to radio/TV reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna, increase the distance between the sender and the receiver, consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Yarvik will not be responsible for any radio/TV interference nor for any other undesired effect.

Wireless LAN Security

Creating security settings for the Wireless LAN is extremely important. Yarvik assumes no responsibility for any security problems that may arise from the use of the Wireless LAN.

Battery pack

Do not charge the battery pack in any way other than as described in the Start guide or as designated by Yarvik in writing.

AC adapter

- It is highly recommended that you use a genuine Yarvik AC adapter supplied by Yarvik for your product.
- This AC adapter is intended for use with the tablet device IT products only.
- Do not place the AC adapter in contact with your skin. Remove the AC adapter away from your body if it becomes warm and causes discomfort.

RoHS

This products has been certified as RoHS Compliant.



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



youtube.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM



Powrót do spisu treści
